

# USER GUIDE Manuel de l'utilisateur

Gateway Computer Ordinateur Gateway



# **Contents**

<b>Chapter 1: Getting</b>	Help	1
	Thank you for purchasing our computer!	
	Using the Gateway Web site	
	Using Help and Support	
	Searching for a topic	
	Getting help in Media Center	
	Using online help	5
Chapter 2: Using Y	our Computer	7
3	Working safely	
	Reducing eye strain	
	Setting up your computer desk and chair	
	Setting up your computer and computer accessories	
	Sitting at your computer	
	Avoiding discomfort and injury from repetitive strain	
	Protecting from power source problems	
	Checking the voltage selection	
	Starting your computer	. 10
	Waking up your computer	. 10
	Turning off your computer	. 11
	Restarting (rebooting) your computer	. 11
	Using the keyboard	. 12
	Premium multimedia keyboard features	
	Elite multimedia keyboard features	
	Using the mouse	
	Adjusting the volume	
	Configuring the audio jacks	
	Connecting the dial-up modem	
	Connecting to a cable or DSL modem or to a wired Ethernet network	
	Installing a printer, scanner, or other device	. 19
Chapter 3: Using W	/indows XP	21
	Using the Windows desktop	. 22
	Using the Start menu	. 23
	Adding icons to the desktop	. 23
	Identifying window items	
	Working with files and folders	
	Viewing drives	
	Creating folders	
	Copying and moving files and folders	
	Deleting files and folders	
	Searching for files	
	Using the Windows Search utility	
	Browsing for files and folders	30

	Working with documents	31
	Creating a new document	31
	Saving a document	
	Opening a document	
	Printing a document	
	Shortcuts	
	Shortedts	54
<b>Chapter 4: Recover</b>	ring Your System	
	System recovery options	
	Drivers and applications recovery	
	Creating drivers and applications recovery discs	37
	Copying drivers and applications recovery files to a network	39
	Creating discs from recovery files on a network	40
	Recovering your system	40
	Recovering specific files and software	
	Recovering your system using Microsoft System Restore	42
	Recovering your system from the hard drive	
Chamtay E. Hainay ti	he Internet and Faving	45
Chapter 5: Using ti	he Internet and Faxing	
	Learning about the Internet	
	Setting up an Internet account	
	Accessing your Internet account	
	Using the World Wide Web	
	Connecting to a Web site	
	Downloading files	
	Using e-mail	
	Sending e-mail	
	Checking your e-mail	
	Installing and configuring Microsoft Fax	
	Installing Fax	
	Configuring Microsoft Fax	
	Setting up your cover page template	53
	Sending a fax	54
	Sending a quick fax	54
	Faxing from programs	55
	Faxing a scanned document	
	Automatically retry sending a fax	
	Canceling a fax	56
	Automatically canceling a fax	
	Receiving and viewing a fax	
Chantor 6: Drotact	ing Vous Computor	EO
Chapter of Protect	ing Your Computer	
	Hardware security	
	Kensington lock slot	
	Data security	
	About startup and hard drive passwords	60

	About Windows XP user accounts	60
	Protecting your computer from viruses	61
	Using McAfee SecurityCenter	
	Using Windows XP Security Center	
	Security updates	
	Windows Update	66
	BigFix	
Chapter 7:	Using Drives and Ports	69
•	Using the memory card reader	
	Memory card types	
	Using a memory card	
	Using the CD or DVD drive	
	Identifying drive types	
	Inserting a CD or DVD	
	Playing a CD	
	Playing a DVD	
	Creating audio and video files	
	Playing music and movies	
	Playing WAV audio files	
	Playing audio and video files	
	Playing CDs or DVDs	
	Creating audio files and music libraries	
	Creating music files	
	Building a music library	
	Editing track information	
	Creating and editing videos	
	Editing videos	
	Transferring your video to your computer	
	Editing your video	
	Saving your video	
	Using Windows Media Center	
	Manually updating the Media Center Program Guid	
Chapter 8:	Networking Your Computer	
	Introduction to Networking	
	Using a router	
	Creating an Ethernet network	
	Installing Ethernet cards and drivers	
	Making sure your broadband connection works	
	Naming the computers and the workgroup	
	Configuring the TCP/IP protocol	
	Setting up an Ethernet network	
	Testing your network	95
	Sharing resources	95
	Sharing drives and printers	95

	Using the network	
	Viewing shared drives and folders	
	Mapping a network drive	
	Opening files across the network	
	Copying files across the network	
	Printing files across the network	
	Adding a printer to your network	
Chapter 9: Cus	tomizing Your Computer	101
•	Adjusting the screen and desktop settings	
	Adjusting the color depth	
	Adjusting the screen resolution	
	Changing the colors on your Windows desktop	
	Changing the desktop background	
	Selecting a screen saver	
	Using an extended desktop	
	Using a second monitor	
	Viewing the display on a television	
	Modifying television settings	
	Changing the mouse settings	
	Adding and modifying user accounts	
	Changing power-saving settings	
	Changing the power scheme	
	Changing advanced power settings	
	Activating and using Hibernate mode	
	Installing an uninterruptible power supply	
Chapter 10: Ma	aintaining Your Computer	117
	Setting up a maintenance schedule	
	Caring for your computer	
	Cleaning your computer	
	Updating Windows	
	Using BigFix	
	Managing hard drive space	
	Checking hard drive space	
	Deleting unnecessary files	
	Checking the hard drive for errors	
	Defragmenting the hard drive	
	Backing up files	
	Scheduling maintenance tasks	
	Moving from your old computer	
	Using the Files and Settings Transfer Wizard	
	Transferring files	
	Transferring Internet settings	
	Installing your old printer or scanner	
	Installing your old printer of scarner	
	1113(a)11110 VOUL VIQ VIQUIALIS	129

Chapter 11: Troubleshooting	131
Safety guidelines	132
First steps	132
Troubleshooting	133
Add-in cards	133
Audio	133
Battery	133
CD or DVD drives	133
Computer	134
DVD drives	134
Ethernet	135
File management	135
Hard drive	136
Internet	136
Keyboard	137
Media Center	137
Memory	140
Memory card reader	140
Modem (cable or DSL)	140
Modem (dial-up)	140
Monitor	143
Mouse	144
Networks	145
Passwords	145
Power	145
Printer	145
Sound	146
Telephone support	147
Before calling Gateway Customer Care	147
Telephone numbers	148
Self-help	148
Tutoring	149
Training	149
Appendix A: Safety, Regulatory, and Legal Information	151
Index	159

Contents www.gateway.com



# **CHAPTER 1**

# **Getting Help**

- Using the Gateway Web site
- Using Help and Support
- Using online help

CHAPTER 1: Getting Help www.gateway.com

# Thank you for purchasing our computer!

You have made an excellent decision choosing Gateway. We are sure that you will be pleased with the outstanding quality, reliability, and performance of your new computer. Each and every Gateway computer uses the latest technology and passes through the most stringent quality control tests to ensure that you are provided with the best product possible.

Please read this manual carefully to familiarize yourself with our range of services and support. We have highlighted some basic care and safety information to help you keep your computer in good operating condition.

Gateway stands behind our value proposition to our customers—to provide best-of-class service and support in addition to high-quality, brand-name components at affordable prices. If you ever have a problem, our knowledgeable, dedicated customer service department will provide you with fast, considerate service.

We sincerely hope that you will receive the utmost satisfaction and enjoyment from your new Gateway computer for years to come.

Thanks again, from all of us at Gateway.

# **Using the Gateway Web site**

Gateway's online support is available 24 hours per day, 7 days per week and provides the most current drivers, product specifications, tutorials, and personalized information about your computer. Visit the Gateway Support Web site at the address indicated on your system label.


www.gateway.com Using Help and Support

# **Using Help and Support**

Your computer includes *Help and Support*, an easily accessible collection of help information, troubleshooters, and automated support. Use Help and Support to answer questions about Windows and to help you quickly discover and use the many features of your Gateway computer.

#### To start Help and Support:

■ Click **Start**, then click **Help and Support**. Help and Support opens.

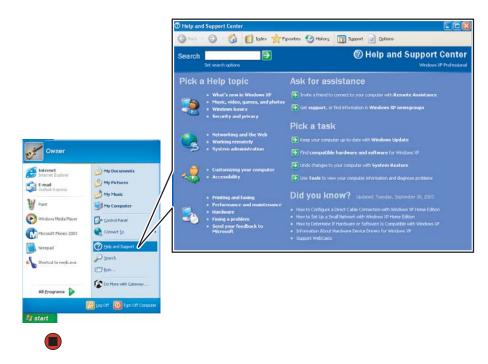

You can find help information by clicking a link, performing a search, or browsing the index.

#### Searching for a topic

To search for a topic in Help and Support, type a word or phrase (keyword) in the **Search** box located at the top of any Help and Support screen, then click the arrow button.

For each search, you receive the following search result types:

- Suggested Topics—These topics are located in Help and Support and are relevant to your search topic.
- Full-text Search Matches—These topics are located in Help and Support and contain the words you entered in the **Search** box.
- Microsoft Knowledge Base—These topics are located on the Microsoft Web site and contain the words you entered in the **Search** box. You must be connected to the Internet to search for and access these topics.

To view a list of your search results, click the results header for the type of results you want to view. To view a topic, click the topic name in the **Search Results** list.

CHAPTER 1: Getting Help www.gateway.com

## **Getting help in Media Center**

If your computer has Windows XP Media Center Edition, you can access online help or refer to the printed *Windows XP Media Center Edition Guide*.



#### To access Media Center help:

- 1 In the Media Center window, move the mouse to activate the Media Center tool bar. The tool bar appears at the top of the window.
- 2 Click the **Help** ② icon in the tool bar.





www.gateway.com Using online help

# Using online help

Many programs provide information online so you can research a topic or learn how to perform a task while you are using the program. You can access most online help information by selecting a topic from a **Help** menu or by clicking a **Help** button.



You can search for information by viewing the help contents, checking the index, searching for a topic or keyword, or browsing through the online help.



# **Microsoft Certificate of Authenticity**

The Microsoft Certificate of Authenticity label found on the back or side of your computer includes the product key code for your operating system. If you ever reinstall Windows from the installation CD or DVD, you will need to enter these numbers to activate Windows.



CHAPTER 1: Getting Help www.gateway.com

# **CHAPTER 2**

# **Using Your Computer**

- Working safely
- Setting up your computer and computer accessories
- Starting your computer
- Turning off your computer
- Restarting (rebooting) your computer
- · Using the keyboard
- Using the mouse
- Adjusting the volume
- · Configuring the audio jacks
- Connecting the dial-up modem
- Connecting to a cable or DSL modem or to a wired Ethernet network
- Installing a printer, scanner, or other device

# **Working safely**

Before using your computer, read the following recommendations for setting up a safe and comfortable work area and avoiding discomfort and strain.



Feet are flat on the floor

## Reducing eye strain

Sunlight or bright indoor lighting should not reflect on the monitor screen or shine directly into your eyes.

- Position the computer desk and monitor so you can avoid glare on your screen and light shining directly into your eyes. Reduce glare by installing shades or curtains on windows, and by installing a glare screen filter on your monitor.
- Use soft, indirect lighting in your work area. Do not use your computer in a dark room.
- Avoid focusing your eyes on your computer screen for long periods of time. Look away from your computer occasionally, and try to focus on distant objects.

#### Setting up your computer desk and chair

When you are setting up your computer desk and chair, make sure that the desk is the appropriate height and the chair helps you maintain good posture.

- Select a flat surface for your computer desk.
- Adjust the height of the computer desk so your hands and arms are positioned parallel to the floor when you use the keyboard and mouse. If the desk is not adjustable or is too tall, consider using a keyboard drawer.
- Use an adjustable chair that is comfortable, distributes your weight evenly, and keeps your body relaxed.
- Position your chair so the keyboard is at or slightly below the level of your elbow. This position lets your shoulders relax while you type.
- Adjust the chair height, adjust the forward tilt of the seat, or use a footrest to distribute your weight evenly on the chair and relieve pressure on the back of your thighs.
- Adjust the back of the chair so it supports the lower curve of your spine. You can use a pillow or cushion to provide extra back support.

# Setting up your computer and computer accessories

- Set up the monitor so the top is no higher than eye level, the monitor controls are within reach, and the screen is tilted to be perpendicular to your line of sight.
- Place your keyboard and mouse at a comfortable distance. You should be able to reach them without stretching.
- Set paper holders at the same height and distance as the monitor.

#### Sitting at your computer

- Avoid bending, arching, or angling your wrists. Make sure that they are in a relaxed position when you type.
- Do not slouch forward or lean far back. Sit with your back straight so your knees, hips, and elbows form right angles when you work.
- Take breaks to stand and stretch your legs.
- Avoid twisting your torso or neck.

#### Avoiding discomfort and injury from repetitive strain

- Vary your activities to avoid excessive repetition.
- Take breaks to change your position, stretch your muscles, and relieve your eyes.
- Find ways to break up the work day, and schedule a variety of tasks.

#### **Protecting from power source problems**



High voltages can enter your computer through both the power cord and the modem connection. Protect your computer by using a surge protector. If you have a telephone modem, use a surge protector that has a modem jack. If you have a cable modem, use a surge protector that has an antenna/cable TV jack. During an electrical storm, unplug both the surge protector and the modem.

During a power surge, the voltage level of electricity coming into your computer can increase to far above normal levels and cause data loss or system damage. Protect your computer and peripheral devices by connecting them to a *surge protector*, which absorbs voltage surges and prevents them from reaching your computer.

An uninterruptible power supply (UPS) supplies battery power to your computer during a power failure. Although you cannot run your computer for an extended period of time with a UPS, a UPS lets you run your computer long enough to save your work and shut down your computer normally.

## **Checking the voltage selection**



If you set the voltage selection switch incorrectly, your system will be damaged. Make sure this switch is set correctly for your location before turning on your computer.

In the United States, the utility power is supplied at a nominal 115 volts at 60 Hz. The power supply should always be set to this when your computer is operating in the United States. In other areas of the world, such as Europe, the utility power is supplied at 230 volts at 50 Hz. If your computer is operating in an environment such as this, the voltage switch should be moved to 230.

A power supply is integrated into your computer to provide power to the system board, add-in cards, and peripheral devices. The voltage selection for your location is typically set at the factory. Use the power selection switch on the back of your computer to set the power supply to 115V or 230V. To verify that your system has the correct setting for your environment, check the voltage selection switch.



#### To set the voltage selection switch:

■ Use a tool such as an opened paper clip to slide the voltage selection switch to the correct voltage position. For the location of the switch, see your setup poster or hardware reference.



# Starting your computer



#### To start your computer:


- 1 Connect the cables to your computer according to the setup poster.
- 2 Turn on your computer.
- **3** If you are starting your computer for the first time, follow the on-screen instructions to set up your computer.
- 4 Attach and turn on any peripheral devices, such as printers or scanners, and see the documentation that came with the device for setup instructions.



## M Important

Your computer has a built-in variable speed fan. In addition, your computer uses a powerful processor which produces heat. Both the system fan and processor can run at different speeds at times to ensure proper system cooling. You may notice an increase in the fan noise when the fan is running at high speed and a decrease in the fan noise when it switches to normal speed.

## Waking up your computer



For more information about changing the power button mode, see "Changing power-saving settings" on page 114. When you have not used your computer for several minutes, it may enter a power-saving mode called *Standby*. While in Standby, the power indicator flashes

If your computer is in Standby mode, move the mouse or press the power button to "wake" it up.

# Turning off your computer



When you turn off your computer, certain components in the power supply and system board remain energized. In order to remove all electrical power from your computer, unplug the power cord and modem cable from the wall outlets. We recommend disconnecting the power cord and modem cable when your computer will not be used for long periods.



If for some reason you cannot use the Turn Off Computer option in Windows to turn off your computer, press and hold the power button for about five seconds,
then release it.



#### To turn off your computer:

- 1 Click **Start**, then click **Turn Off Computer**. The *Turn Off Computer* dialog box opens.
- 2 Click **Turn Off**. Windows shuts down and turns off your computer.



# Restarting (rebooting) your computer

If your computer does not respond to keyboard or mouse input, you may have to close programs that are not responding. If closing unresponsive programs does not restore your computer to normal operation, you may have to restart (reboot) your computer.



#### To close unresponsive programs and restart your computer:

- 1 Press CTRL+ALT+DEL. The Task Manager window opens.
- 2 Click the **Applications** tab, then click the program that is not responding.
- 3 Click End Task.
- 4 Click **x** in the top-right corner of the *Windows Task Manager* dialog box.
  - OR -

If your computer does not respond, turn it off, wait ten seconds, then turn it on again. You are done.

5 Click Start, Shut Down, click the arrow to open the What do you want the computer to do? list, click Restart, then click OK.

As a part of the regular startup process, a program to check the disk status runs automatically. When the checks are finished, Windows starts.



Important
If your computer does not turn off, press
and hold the power button for about five
seconds, then release it.

# Using the keyboard

# Premium multimedia keyboard features

The keyboard has several different types of keys and buttons. Your keyboard also has status indicators that show which keyboard feature is active.



Feature	lcon	Description
Editing buttons		Press these buttons to copy, cut, and paste.
Function keys		Press these keys to start program actions. Each program uses different function keys for different purposes. See the program documentation to find out more about the function key actions.
Internet buttons		Press these buttons to launch your Internet home page, search, or e-mail programs.
Audio playback buttons		Press these buttons to play your audio files and to adjust the volume.
Navigation keys		Press these keys to move the cursor to the beginning of a line, to the end of a line, up the page, down the page, to the beginning of a document, or to the end of a document.
Indicators		Show if your $N_{\rm UM}$ $L_{\rm OCK}, C_{\rm APS}$ $L_{\rm OCK},$ or $S_{\rm CROLL}$ $L_{\rm OCK}$ keys are activated. Press the corresponding key to activate the function.
Windows keys		Press one of these keys to open the Windows <b>Start</b> menu. These keys can also be used in combination with other keys to open utilities like ${\bf F}$ (Search utility), ${\bf R}$ (Run utility), and ${\bf E}$ (Explorer utility).
Application key	$\overline{\Sigma}$	Press this key to access shortcut menus and help assistants in Windows.
Directional keys		Press these keys to move the cursor up, down, right, or left.
Numeric keypad		Press these keys to type numbers when the numeric keypad (NUM $\mathrm{LOCK}$ ) is turned on.

www.gateway.com Using the keyboard

# Elite multimedia keyboard features

The keyboard has several different types of keys and buttons. Your keyboard also has status indicators that show which keyboard feature is active.




Feature	lcon	Description
Sleep button		Press this button to activate your computer's Sleep (power-saving) mode.
Function keys		Press these keys to start program actions. Each program uses different function keys for different purposes. See the program documentation to find out more about the function key actions.
Application buttons		Press these buttons to launch your Internet home page, search for files, or launch the calculator program.
Audio playback buttons		Press these buttons to play your audio files and to adjust the volume.
Indicators		Show if your $N_{\rm UM}$ $L_{\rm OCK}, C_{\rm APS}$ $L_{\rm OCK},$ or $S_{\rm CROLL}$ $L_{\rm OCK}$ keys are activated. Press the corresponding key to activate the function.
Windows keys		Press one of these keys to open the Windows <b>Start</b> menu. These keys can also be used in combination with other keys to open utilities like ${\bf F}$ (Search utility), ${\bf R}$ (Run utility), and ${\bf E}$ (Explorer utility).
Application key	$\overline{\mathbb{Z}}$	Press this key to access shortcut menus and help assistants in Windows.
Editing buttons		Press these buttons to copy, cut, and paste.
Navigation keys		Press these keys to move the cursor to the beginning of a line, to the end of a line, up the page, down the page, to the beginning of a document, or to the end of a document. Press the arrow keys to move the cursor.
Numeric keypad		Press these keys to type numbers when the numeric keypad (NUM $\mathrm{LOCK}$ ) is turned on.

# Using the mouse

The mouse is a device that controls the pointer movement on the computer display. This illustration shows the standard mouse.



As you move the mouse, the *pointer* (arrow) on the display moves in the same diréction.

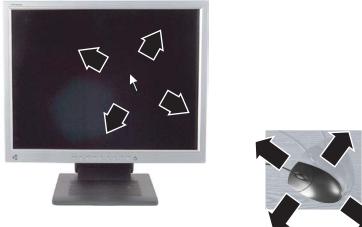



You can use the *left* and *right buttons* on the mouse to select objects on the display.

You can use the scroll wheel on the mouse to move through a document. This feature is not available in all programs.

www.gateway.com Adjusting the volume

То	Do this	
Move the pointer on the computer display		Move the mouse around on the mouse pad. If you run out of space on your mouse pad and need to move the pointer farther, pick up the mouse, set it down in the middle of the mouse pad, then continue moving the mouse.
Select an object on the computer display	click	Position the pointer over the object. Quickly press and release the left mouse button once. This action is called <i>clicking</i> .
Start a program or open a file or folder	click, click	Position the pointer over the object. Quickly press and release the left mouse button twice. This action is called <i>double-clicking</i> .
Access a shortcut menu or find more information about an object on the computer display.	click	Position the pointer over the object. Quickly press and release the right mouse button once. This action is called <i>right-clicking</i> .
Move an object on the computer display.	click (hold)	Position the pointer over the object. Press the left mouse button and hold it down. Move (drag) the object to the appropriate part of the computer display. Release the button to drop the object where you want it.

For more information about how to adjust the double-click speed, pointer speed, right-hand or left-hand configuration, and other mouse settings, see "Changing the mouse settings" on page 112. For instructions on how to clean the mouse, see "Cleaning the mouse" on page 119.

# Adjusting the volume

For more information about adjusting the volume, click Start, then click Help and Support. Type the phrase adjusting volume in the Search box, then click the arrow.

You can adjust volume using your speakers' controls or the Windows volume controls. You can also adjust the volume of specific sound devices in your computer.

#### To adjust the overall volume using hardware controls:

■ If you are using external speakers, turn the knob on the front of the speakers.

-OR-

Use the mute and volume control buttons on the keyboard. For more information, see "Using the keyboard" on page 12.



- To adjust the overall volume from Windows:
  - 1 Click Start, then click Control Panel. The Control Panel window opens. If your Control Panel is in Category View, click Sounds, Speech, and Audio Devices.
  - **2** Click/Double-click the **Adjust the system volume** or **Sounds and Audio Devices**. The *Sounds and Audio Devices Properties* dialog box opens.
  - **3** Click the **Volume** tab.



4 Drag the **Device Volume** slider to change the volume or click to select the **Mute** check box, then click **OK**.




- To adjust device volume levels:
  - 1 Click Start, then click Control Panel. The Control Panel window opens. If your Control Panel is in Category View, click Sounds, Speech, and Audio Devices.
  - **2** Click/Double-click the **Adjust the system volume** or **Sounds and Audio Devices**. The *Sounds and Audio Devices Properties* dialog box opens.

www.gateway.com Adjusting the volume

3 Click the Volume tab.



4 Click Advanced in the Device volume area.

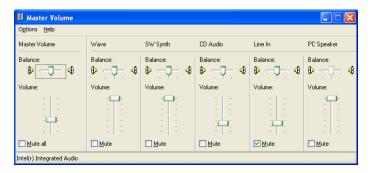

If the device you want to adjust does not appear in the window, click **Options**, **Properties**, the check box next to the audio device you want to adjust, then click **OK**.

- **5** Drag the volume level and balance sliders for the device you want to adjust. For more information about the volume controls, click **Help** in the window.
- 6 Click **x** in the top-right corner of the window to close it.



# **Configuring the audio jacks**

If the back of your computer has five audio jacks, they are universal jacks. This means that they can be used for more than one purpose. For example, the blue jack on the computer can be a stereo in jack or a stereo out jack. For more information on how each jack can be used, see your hardware reference. To use the audio jacks for something other than the default audio device, you need to configure the audio jacks.



#### To configure the audio jacks:

- 1 Connect your audio device(s) to the computer audio jack(s).
- 2 Click **Start**, then click **Control Panel**. The *Control Panel* window opens.
- 3 Click Sounds, Speech, and Audio Devices or Sounds and Audio Devices, then click Advanced under Speaker Settings. The Advanced Audio Properties dialog box opens.

-OR-

If your computer has the Realtek Sound Effect Manager installed, double-click the Sound Effect Manager icon on the taskbar. The *Realtek* dialog box opens.

**4** Configure the audio jacks for your speaker setup.



# Connecting the dial-up modem



Your computer has a built-in 56K modem that you can use to connect to a standard telephone line.

#### To connect the modem:

- 1 Insert one end of the modem cable into the modem jack \( \triangle \) on the back of your computer.
- 2 Insert the other end of the modem cable into a telephone wall jack. The modem will not work with digital or PBX telephone lines.
- **3** Start your computer, then start your communications program.



# Connecting to a cable or DSL modem or to a wired Ethernet network

# Important

Your computer is equipped with a built-in Ethernet port. For information about setting up a wired or wireless Ethernet network, see "Networking Your Computer" on page 87. Your computer has a network jack that you can use to connect to a cable or DSL modem or to a 10/100 wired Ethernet network.



#### To connect to a cable or DSL modem or to an Ethernet network:

- 2 Insert the other end of the network cable into a cable modem, DSL modem, or network jack.



# Installing a printer, scanner, or other device

Before you install a printer, scanner, or other peripheral device, see the device documentation and installation

instructions.

Your computer has one or more of the following ports: IEEE 1394 (also known as Firewire or i.Link), Universal Serial Bus (USB), serial, and parallel. You use these ports to connect peripheral devices such as printers, scanners, and digital cameras to your computer. For more information about port locations, see your hardware reference.

IEEE 1394 and USB ports support *plug-and-play* and *hot-swapping*, which means that your computer will usually recognize such a device whenever you plug it into the appropriate port. When you use an IEEE 1394 or USB device for the first time, your computer will prompt you to install any software the device needs. After doing this, you can disconnect and reconnect the device at any time.



then click the arrow.

Parallel and serial port devices are not plug-and-play. See the device documentation for detailed information and installation instructions.

# **CHAPTER 3**Using Windows XP

- Using the Windows desktop
- Working with files and folders
- Searching for files
- Working with documents
- Shortcuts


# **Using the Windows desktop**


For more information about the Windows desktop, click Start, then click Help and Support. Type the phrase Windows desktop in the Search box, then click the arrow.

After your computer starts, the first screen you see is the Windows *desktop*. The desktop is like the top of a real desk. Think of the desktop as your personalized work space where you open programs and perform other tasks.

Your desktop may be different from this example, depending on how your computer is set up.

The desktop contains the taskbar, the Start button, and the Recycle Bin icon.

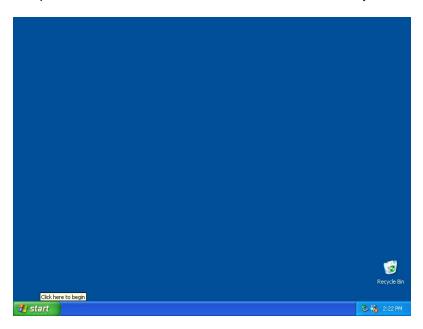

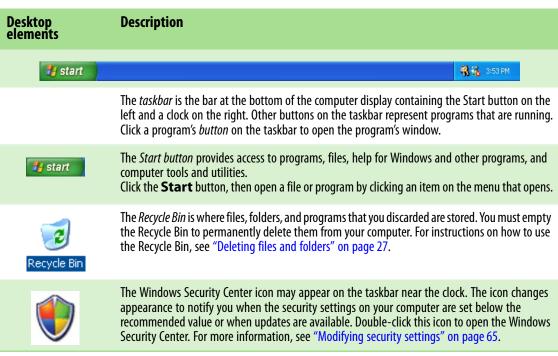

#### **Using the Start menu**


Para information about the

For more information about the Windows Start menu, click **Start**, then click **Help and Support**. Type the phrase **Windows Start menu** in the **Search** box, then click the arrow.

Shortcut Start ⇒ All Programs ⇒ You can start programs, open files, customize your system, get help, search for files and folders, and more using the Start menu.

#### To use the Start menu:

- 1 Click the **Start** button on the lower left of the Windows desktop. The Start menu opens showing you the first level of menu items.
- 2 Click **All Programs** to see all programs and files in the Start menu. When you move the mouse pointer over any menu item that has an arrow next to it, another menu, called a *submenu*, opens and reveals related files, programs, or commands.
- 3 Click a file or program to open it.

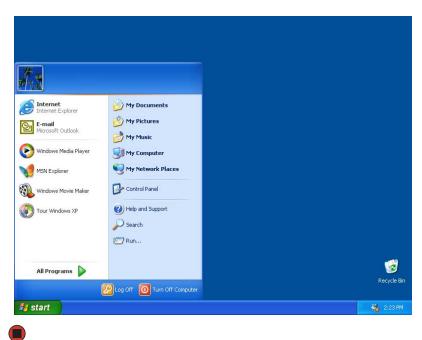

## Adding icons to the desktop

For more information about desktop icons, click **Start**, then click **Help and Support**. Type the phrase **desktop icons** in the **Search** box, then click the



You may want to add an icon (shortcut) to the desktop for a program that you use frequently.




- 1 Click Start, then click All Programs.
- 2 Right-click (press the right mouse button) the program that you want to add to the desktop.
- 3 Click **Send To**, then click **Desktop (create shortcut)**. A shortcut icon for that program appears on the desktop.



## **Identifying window items**

For more information about windows, click **Start**, then click **Help and Support**. Type the keyword **window** in the **Search** box, then click the arrow.

When you double-click the icon for a drive, folder, file, or program, a window opens on the desktop. This example shows the Local Disk (C:) window, which opens after you double-click the **Local Disk (C:)** icon in the *My Computer* window.

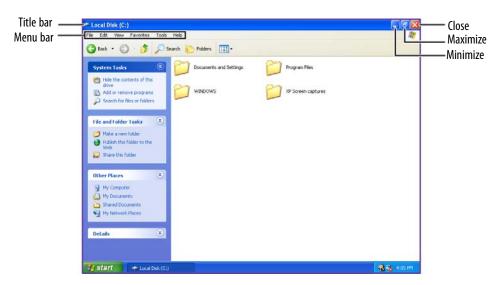

Every program window looks a little different because each has its own menus, icons, and controls. Most windows include these items:

Window item			Description
Local Disk (C:)			The <i>title bar</i> is the horizontal bar at the top of a window that shows the window title.
			Clicking the <i>minimize button</i> reduces the active window to a button on the taskbar. Clicking the program button in the taskbar opens the window again.
			Clicking the <i>maximize button</i> expands the active window to fit the entire computer display. Clicking the maximize button again restores the window to its former size.
			Clicking the <i>close button</i> closes the active window or program.
File Edit View Favorites	Tools	Help	Clicking an item on the <i>menu bar</i> starts an action such as Print or Save.

# Working with files and folders


You can organize your files and programs to suit your preferences much like you would store information in a file cabinet. You can store these files in folders and copy, move, and delete the information just as you would reorganize and throw away information in a file cabinet.

#### **Viewing drives**

For more information about files and folders, click Start, then click Help and Support. Type the phrase files and folders in the Search box, then click the arrow.

*Drives* are like file cabinets because they hold files and folders. A computer almost always has more than one drive. Each drive has a letter, usually Local Disk (C:) for the hard drive and D: for a CD or DVD drive.

- To view the drives on your computer:
  - Click Start, then click My Computer.

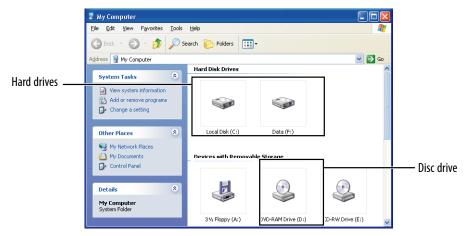




- To see the files and folders on a drive:
  - Double-click the drive icon. If you do not see the contents of a drive after you double-click its icon, click **Show the contents of this drive**.



#### **Creating folders**

*Folders* are much like the folders in a file cabinet. They can contain files and other folders.

Files are much like paper documents—letters, spreadsheets, and pictures—that you keep on your computer. In fact, all information on a computer is stored in files.

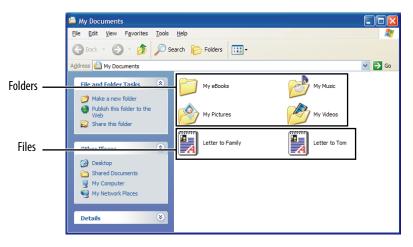



#### To create a folder:

- 1 Click **Start**, then click **My Computer** on the Start menu.
- 2 Double-click the drive where you want to put the new folder. If you do not see the contents of the drive, click Show the contents of this drive.
- 3 If you want to create a new folder inside an existing folder, double-click the existing folder. If you do not see the contents of the drive or folder, click Show the contents of this drive or Show the contents of this folder.
- 4 Click **File**, **New**, then click **Folder**. The new folder is created.
- **5** Type a name for the folder, then press **ENTER**. The new folder name appears by the folder icon.



For information about renaming folders, see "Shortcuts" on page 34.

## Copying and moving files and folders

Important

The clipboard stores whatever you cut or copy until you cut or copy again. Then the clipboard contains the new information only. Therefore, you can paste copies of a file or folder into more than one place, but as soon as you copy or cut a different file or folder, the original file or folder is deleted from the clipboard.

The skills you need to copy and move files are called *copying*, *cutting*, and *pasting*.

When you copy and paste a file or folder, you place a copy of the file or folder on the Windows clipboard, which temporarily stores it. Then, when you decide what folder you want the copy to go in (the destination folder), you paste it there.

When you cut and paste a file or folder, you remove the file or folder from its original location and place the file or folder on the Windows clipboard. When you decide where you want the file or folder to go, you paste it there.

For more information about copying files and folders or moving files and folders, click **Start**, then click **Help and Support**. Type the phrase copying files and folders or moving files and folders in the **Search** box, then click the arrow.

#### To copy a file or folder to another folder:

- 1 Locate the file or folder you want to copy. For more information, see "Viewing drives" on page 25 and "Searching for files" on page 28.
- 2 Right-click (press the right mouse button) the file or folder that you want to copy. A pop-up menu opens on the desktop.
- 3 Click **Copy** on the pop-up menu.
- 4 Open the destination folder.
- **5** With the pointer inside the destination folder, right-click.
- 6 Click **Paste**. A copy of the file or folder appears in the new location.



#### To move a file or folder to another folder:

- 1 Locate the file or folder you want to move. For more information, see "Viewing drives" on page 25 and "Searching for files" on page 28.
- 2 Right-click (press the right mouse button) the file or folder that you want to move. A pop-up menu opens on the desktop.
- 3 Click **Cut** on the pop-up menu.
- 4 Open the destination folder.
- 5 With the pointer inside the destination folder, right-click.
- 6 Click **Paste**. The file or folder you moved appears in its new location and is removed from its old location.



## **Deleting files and folders**

When you throw away paper files and folders, you take them from the file cabinet and put them in a trash can. Eventually the trash can is emptied.

In Windows, you throw away files and folders by first moving them to the Windows trash can, called the *Recycle Bin*, where they remain until you decide to empty the bin.

You can recover any file in the Recycle Bin as long as the bin has not been emptied.

#### To c

#### To delete files or folders:

1 In My Computer or Windows Explorer, click the files or folders that you want to delete. For instructions on how to select multiple files and folders, see "Shortcuts" on page 34.

If you cannot find the file you want to delete, see "Searching for files" on page 28.

2 Click **File**, then click **Delete**. Windows moves the files and folders to the Recycle Bin.





#### To recover files or folders from the Recycle Bin:

- 1 Double-click the **Recycle Bin** icon. The *Recycle Bin* window opens and lists the files and folders you have thrown away since you last emptied it.
- 2 Click the files or folders that you want to restore. For instructions on how to select multiple files and folders, see "Shortcuts" on page 34.
- 3 Click **File**, then click **Restore**. Windows returns the deleted files or folders to their original locations.



## To empty the Recycle Bin:

- 1 Double-click the **Recycle Bin** icon on the desktop. The *Recycle Bin* window opens.
- 2 Click **File**, then click **Empty Recycle Bin**. Windows asks you if you are sure that you want to empty the bin.
- 3 Click Yes. Windows permanently deletes all files in the Recycle Bin.



Caution
Emptying the Recycle Bin permanently erases any files or folders in the bin. These files cannot be restored.

For more information about emptying the Recycle Bin, click Start, then click Help and Support. Type the phrase emptying Recycle Bin in the Search box, then click the arrow.

# **Searching for files**

If you are looking for a particular file or folder or a set of files or folders that have characteristics in common, but you do not remember where they are stored on your hard drive, you can use the Search utility to search by:

- Name or part of a name
- Creation date
- Modification date
- File type
- Text contained in the file
- Time period in which it was created or modified

You can also combine search criteria to refine searches.

Files and folders found using this utility can be opened, copied, cut, renamed, or deleted directly from the list in the results window.

www.gateway.com Searching for files


#### **Using the Windows Search utility**

**?** Help & Support


For more information about searching for files and folders, click **Start**, then click Help and Support. Type the keyword searching in the Search box, then click the arrow.

To find files and folders using the Search utility:

Click **Start**, then click **Search**. The *Search Results* window opens. Click **All** files and folders.

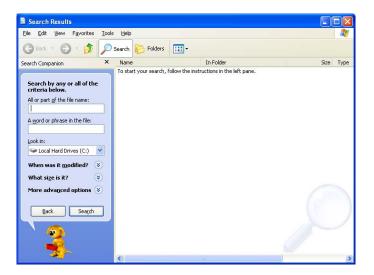

- 2 If you want to search by file or folder name, type in all or part of the file or folder name in the name box in the left pane of the window.
  - If you type all of the name, Search will list all files and folders of that name.
  - If you type part of the name, Search will list all of the file and folder names containing the letters you typed.
- 3 Click **Search**. When the search is completed, Windows lists the files and folders whose names contain the text that you searched for.

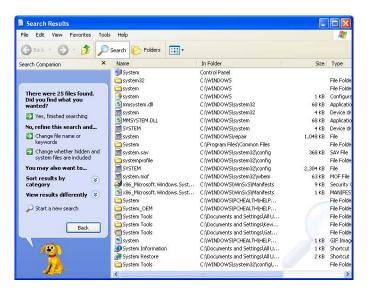

4 Open a file, folder, or program by double-clicking the name in the list.



#### **Using advanced search options**

Search can find files meeting more criteria than file name. You can narrow your search by selecting the search options that you want. You can search by the:

- Date the file was created or modified.
- Size of the file.
- Type of file, such as a program or a text document.

### **Browsing for files and folders**


A file or folder that you need is rarely right on top of your Windows desktop. It is usually on a drive inside a folder that may be inside yet another folder, and so on.

Windows drives, folders, and files are organized in the same way as a real file cabinet in that they may have many levels (usually many more levels than a file cabinet, in fact). So you usually will have to search through levels of folders to find the file or folder that you need. This is called *browsing*.



#### To browse for a file:

- 1 Click **Start**, then click **My Computer**. The *My Computer* window opens.
- 2 Double-click the drive or folder that you think contains the file or folder that you want to find. If you do not see the contents of a folder, click **Show** the contents of this drive or **Show** the contents of this folder.

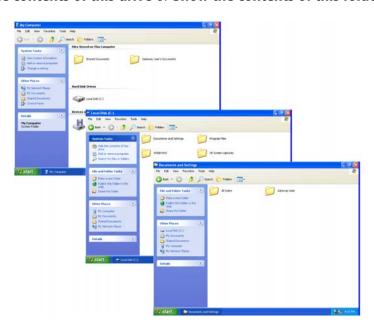

3 Continue double-clicking folders and their subfolders until you find the file or folder you want.





click the arrow.

www.gateway.com Working with documents

# **Working with documents**

Computer documents include word processing files, spreadsheet files, or other similar files. The basic methods of creating, saving, opening, and printing a document apply to most of these types of files.


The following examples show how to create, save, open, and print a document using Microsoft WordPad. Similar procedures apply to other programs such as WordPerfect, Microsoft Word, and Microsoft Excel.

For more information about using a program, click **Help** on its menu bar.

### **Creating a new document**



1 Click **Start**, **All Programs**, **Accessories**, then click **WordPad**. Microsoft WordPad starts and a blank document opens.

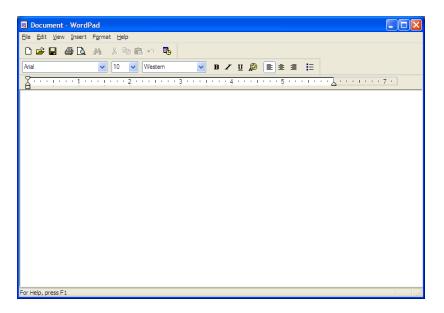


**2** Begin composing your document. Use the menus and toolbar buttons at the top of the window to format the document.




### Saving a document

For more information about saving documents, click Start, then click Help and Support. Type the keyword saving in the Search box, then click the arrow.

After you create a document, you need to save it if you want to use it later.



1 Click **File**, then click **Save**. The *Save As* dialog box opens.

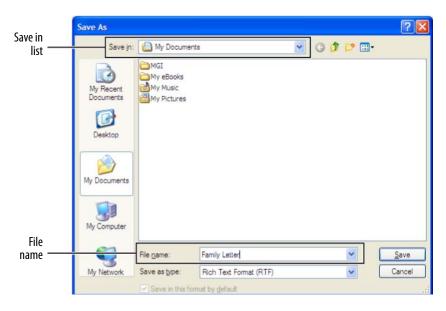

- 2 Click the arrow button to open the **Save in** list, then click the folder where you want to save the file. If you do not see the folder you want, browse through the folders listed below the *Save in* list.
- 3 Type a new file name in the **File name** box.
- 4 Click Save.




www.gateway.com Working with documents

#### **Opening a document**


PHelp & Support

For more information about opening documents, click **Start**, then click **Help and Support**. Type the phrase **opening files** in the **Search** box, then click the

To view, revise, or print an existing document, first you need to open it. Open the document in the program that it was created in.



- 1 Start the program.
- 2 Click File, then click Open.
- 3 Click the arrow button to open the **Look in** list, then click the folder you want to open. If you do not see the folder you want, browse through the folders listed below the *Look in* list.

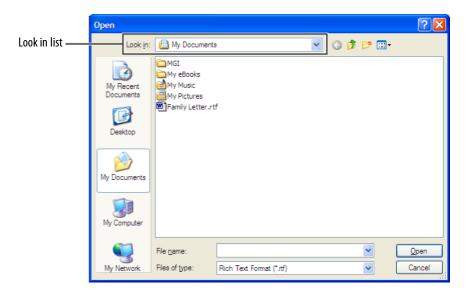

4 Double-click the document file name. The document opens.



### **Printing a document**

For more information about printing documents, click **Start**, then click **Help and Support**. Type the keyword **printing** in the **Search** box, the arrow the arrow.

To print a document, you must have a printer connected to your computer or have access to a network printer. For more information about installing or using your printer, see the printer documentation.

### To print a document:

- 1 Make sure that the printer is turned on and loaded with paper.
- 2 Start the program and open the document.
- 3 Click **File**, then click **Print**. The *Print* dialog box opens.
- **4** Set the print options, then click **OK**. The document prints.



# **Shortcuts**

For more information about Windows keyboard shortcuts, click Start, then click Help and Support. Type the phrase Windows keyboard shortcuts in the Search box, then click the arrow.

The following table shows a few shortcuts that you can use in Windows and almost all programs that run in Windows. For more information about shortcuts, see your Windows or program documentation.

То	Do this
Copy a file, folder, text, or graphic	Click the item, then press $CTRL + C.$
Cut a file, folder, text, or graphic	Click the item, then press $\mathbf{CTRL} + \mathbf{X}$ .
Paste a file, folder, text, or graphic	Click inside the folder or window where you want to paste the object, then press $\mathbf{CTRL}+\mathbf{V}.$
Select multiple items in a list or window	Click the first item, press and hold down the $\mathbf{CTRL}$ key, then click each of the remaining items.
Select multiple adjacent items in a list or window	Click the first item in the list, press and hold down the <b>SHIFT</b> key, then click the last item in the list.
Permanently delete a file or folder	Click the file or folder, then press $SHIFT + DELETE$ . The file or folder is permanently deleted. The file or folder is <b>not</b> stored in the Recycle Bin.
Rename a file or folder	Click the file or folder, press $F2$ , type the new name, then press $ENTER$ .
Close the active window or program	Press ALT + F4.
Switch to a different file, folder, or running program	Press ALT + TAB.

# **CHAPTER 4**

# **Recovering Your System**

- System recovery options
- Drivers and applications recovery
- Recovering your system

# System recovery options

Most computer problems can be solved by following the information in "Troubleshooting" on page 131 or at the Web address shown on your system label. Problem solving may also involve re-installing some or all of the computer's software (also called recovering or restoring your system). Gateway provides everything you need to recover your system under most conditions. A backup copy of your operating system is provided on a CD or DVD, and a backup copy of your factory-installed drivers and applications is saved on a hidden area of your hard drive.

We recommend that you make a backup of your factory-installed software as soon as you get your new Gateway system.

■ "Drivers and applications recovery" on page 36 tells you how to record (burn) the Drivers and Applications Recovery discs. Using a recovery disc that you have recorded is only one of several ways you can restore your system to working order. Recovery discs let you recover your device drivers and software that came pre-installed on your computer.

If you are still having problems even after you follow troubleshooting steps, you can use Microsoft System Restore to roll back your system to a previous condition when drivers and programs worked correctly.

■ "Recovering your system using Microsoft System Restore" on page 42 describes how to return your system to a previous working condition.

If you are still experiencing problems, you may need to reinstall specific software, such as a device driver.

"Recovering specific files and software" on page 41 describes how to install specific, factory-installed software and device drivers.

Finally, in order to recover your system you may need to reinstall everything, including the operating system, so your computer has its original factory settings.

"Recovering your system from the hard drive" on page 43 tells how to completely reinstall the original factory software.

## **Drivers and applications recovery**

Your computer's hard drive contains everything you need to completely restore your system, including Windows XP, device drivers, and other programs. You can also restore device drivers or programs by using *Drivers and Applications Recovery* discs, which you create. You can immediately create the recovery discs (recommended), or you can wait until later.

For more information on creating recovery discs, see "Creating drivers and applications recovery discs" on page 37.

For more information on using your network to store and create recovery discs, see:

- "Copying drivers and applications recovery files to a network" on page 39
- "Creating discs from recovery files on a network" on page 40

### **Creating drivers and applications recovery discs**

**Important** 

If you are recording to CDs, make sure that they are CD-R and not CD-RW discs. If you are recording to a DVD, make sure that it is a DVD-R or DVD+R disc, not DVD-RW or DVD+RW discs.

You can use drivers and applications recovery discs to restore device drivers or programs. You can create an unlimited number of drivers and applications recovery disc sets. Before you continue, make sure that your computer has a recordable drive. If your computer does not have a recordable drive, see "Copying drivers and applications recovery files to a network" on page 39.


### Shortcut

Start ⇒ All Programs ⇒ System Recovery ⇒ Create My Drivers-Applications CD(s) ⇒ Burn ISO ⇒ Start Creation

#### To record a set of drivers and applications recovery discs:

- 1 Make sure that you have blank discs ready. Depending on the type of recordable drive your computer has, you need either several CD-R discs or one DVD-R or DVD+R disc.
- 2 Click Start, All Programs, System Recovery, then click Create My Drivers-Applications CD(s). A message asks you if you want to "Burn ISO" (record recovery discs) or "Create ISO" (copy the files to a drive).
- **3** Click **Burn ISO**. The *Recovery CD/DVD Creator* dialog box opens.



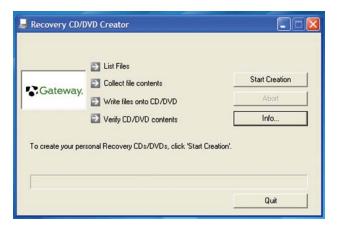

- 4 Click **Start Creation**. A message tells you the number of blank discs that are required for the recovery disc set.
- 5 Click the type of recordable disc you want to use.
- 6 Make sure that you have the appropriate number and type of blank discs, then insert a blank disc into the recordable drive.





Use a permanent marker to label each disc "Gateway Driver and Application Recovery." As you remove each disc from the drive, use the marker to label each disc 1 of x, 2 of x, 3 of x, and so on.

7 Click **o**k. The program prepares the recovery files, then records the recovery files to the blank disc(s).



- 8 If a message tells you to insert another blank disc, remove the completed disc, then insert a blank disc.
- **9** When you see the message "The Recovery ISO Image has been created successfully," remove the last disc from the drive, then click **OK**.
- 10 Store the discs in a safe place for future use. You are done.



### Copying drivers and applications recovery files to a network

You can copy driver and application recovery files to a network location, so you can burn unlimited sets of drivers and applications recovery discs from a different computer that has a recordable drive.

(

To copy drivers and applications recovery files to a network:

Shortcut

Start ⇒ All Programs ⇒ System
Recovery ⇔ Create My DriversApplications CD(s) ⇒ Create ISO ⇒ OK

1 Click Start, All Programs, System Recovery, then click Create My Drivers-Applications CD(s). A message asks you if you want to "Burn ISO" (record recovery discs) or "Create ISO" (copy the files to a drive).



2 Click **Create ISO**, then find the network location you want to save the driver and application recovery files to.



3 Click **OK**. The program prepares the recovery files, then copies them to the location you specified.



**4** When you see the message "The Recovery ISO Image has been created successfully," click **OK**. You are done.



Store your recovery (ISO) images in a folder that indicates which computer the files are for. For example, store the files for a Gateway 7200XL in a folder named GW 7200XL Apps Recovery.

🔼 Tips & Tricks

To create discs from the files you just copied, see "Creating discs from recovery files on a network" on page 40.

#### Creating discs from recovery files on a network

Before you continue, make sure that your computer has a recordable drive.

### M Important

If you are recording to CDs, make sure that they are CD-R and not CD-RW discs. If you are recording to DVDs, make sure that they are DVD-R or DVD+R discs, not DVD-RW or DVD+RW discs.

Important e of blank disc for the

Use the correct type of blank disc for the recovery (ISO) file. For example, if the recovery (ISO) file was created for a DVD, make sure you use a blank DVD+R or DVD-R disc.

#### To create recovery discs from recovery files stored on a network:

- 1 Make sure that you have blank discs ready. If the ISO filenames start with *CD*, you will need blank CDs. If the ISO filenames start with *DVD*, you will need blank DVDs.
- 2 Insert a blank disc into the recordable drive of any networked computer. You need one blank disc for each recovery (ISO) file.
- 3 Click Start, then click My Computer.
- **4** Open the network location of the recovery files.
- 5 Double-click the file for the first disc. Your media burning software opens.
- 6 Follow the on-screen instructions of your media burning software to complete the burning of the recovery disc(s).



- 7 When the disc is complete, remove that disc and insert another.
- **8** Repeat steps 5-7 for each recovery file until each file is recorded onto a disc. You are done.



Use a permanent marker to label each disc "Gateway Drivers and Applications Recovery." As you remove each disc from

the drive, use the marker to label each disc 1 of x, 2 of x, 3 of x, and so on.

# **Recovering your system**



If your hard drive has failed and you cannot restore the software from the hard drive, contact Gateway Customer Care for help. For a fee, Customer Care may be able to provide a set of recovery discs to restore your computer. For more help, you can find the Gateway Customer Care contact information on the label located on the front or side of your computer.

If you have problems with your computer and you need to recover your system, you can restore specific drivers and programs from a set of recovery discs, roll back your system to a previous condition when drivers and programs were working correctly, or reinstall everything from the computer's hard drive.

- To selectively restore device drivers or programs, see "Recovering specific files and software" on page 41.
  - OR -
- To restore your system to a previous condition when software and device drivers were working correctly, see "Recovering your system using Microsoft System Restore" on page 42.
  - OR -
- To reinstall everything, see "Recovering your system from the hard drive" on page 43.

www.gateway.com Recovering your system

#### **Recovering specific files and software**

You can perform a partial recovery by recovering specific files, such as device drivers and most pre-installed software. If you need to recover software that did not come pre-installed on your system, you need to follow the software's own instructions for installation.

You can recover specific files using either the Start menu or a drivers and applications recovery disc that you have created.




#### To recover specific drivers and software:

1 Click **Start**, **All Programs**, **System Recovery**, then click **Application & Driver Recovery**. The *Application Recovery* program opens.

- OR -

Turn on your computer, then insert the drivers and applications recovery disc #1 (if available) into the CD or DVD drive. The *Application Recovery* program opens.

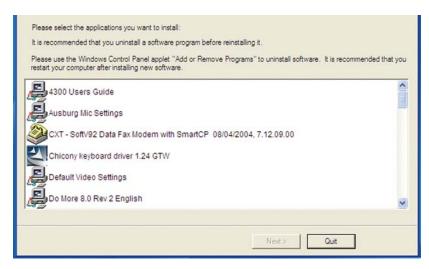

- 2 Click the driver or application you want to install. To select multiple items, press and hold CTRL while clicking each item.
- 3 Click **Next**. The items you selected are installed. When the installation is finished, a message asks you if you want to install more drivers or applications.
- 4 Click **Yes** to install more drivers or applications, or click **Quit** to exit.
- **5** Store the discs in a safe place for future use. You are done.
- 6 If your system still has problems, follow the directions in "Recovering your system using Microsoft System Restore" on page 42.



Shortcut

Start ⇒ All Programs ⇒ System

Recovery ⇒ Application ⇒ Driver

Recovery ⇒ click driver or application ⇒

Next ⇒ Yes.

F1  $\Rightarrow$  Undo changes...  $\Rightarrow$  Restore my computer...  $\Rightarrow$  Next  $\Rightarrow$  click a date  $\Rightarrow$ 

### **Recovering your system using Microsoft System Restore**

Before using Gateway System Recovery, you should try Microsoft System Restore to determine whether you can restore your system to a previous condition.

Every time you install new device drivers or software, and every 24 hours (while your computer is turned on), Microsoft System Restore takes a "snapshot" of your system settings and saves it as a *restore point*. In most cases of hard-to-resolve software problems, you can return to one of these restore points to get your system running again.

# Shortcut


#### To restore using Microsoft System Restore:

1 Press **F1**. The *Microsoft Windows XP Help and Support Center* opens.



- 2 Click Undo changes to your computer with System Restore. The Welcome to System Restore dialog box opens.
- 3 Click Restore my computer to an earlier time, then click Next. The Select a Restore Point dialog box opens.
- 4 Click a bold date on the calendar (Step 1 on the screen), then click a restore point in the list (Step 2 on the screen).



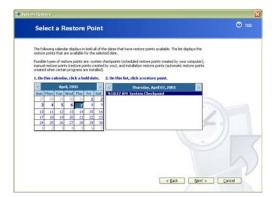



www.gateway.com Recovering your system

**5** Click **Next**. The *Confirm Restore Point Selection* dialog box opens.



- **6** Make sure that you want to use the restore point you selected, and read all notices on the screen.
- 7 Click **Next**, then follow the on-screen instructions to finish the restoration. If completing Microsoft System Restore does not solve your problem, restart Gateway System Recovery. See "Recovering your system from the hard drive" on page 43 for instructions.




### Recovering your system from the hard drive



To recover from the hard drive:

- 1 Get the operating system disc that came with your computer and have it ready.
- 2 If you can still run Windows, click **Start**, **All Programs**, **System Recovery**, **System Recovery**, then click **Yes**. Your computer restarts, then the System Recovery program starts.

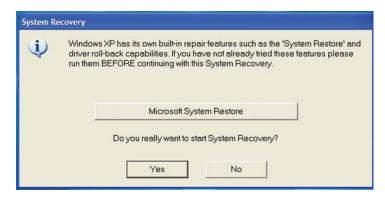


- OR -

Turn on or restart your computer, then press **F11** while your computer is starting.

3 Insert the *Operating System Recovery CD/DVD* when prompted. The System Recovery program starts.



The Full System Restore option deletes all files on your hard drive except the restore files. Make sure that you back up all personal data files before continuing this process. 4 Click a system recovery option:

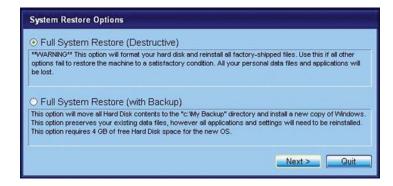

- Full System Restore (Destructive) reformats the hard drive and restores the system software as it was when you purchased your computer. This process deletes your data files.
- Full System Restore with Backup (recommended) moves the contents of the hard drive to the C:\My Backup folder and installs a new copy of Windows XP. This option saves your existing data files, but all programs must be reinstalled and the program settings reconfigured. You need at least 4 GB of hard drive space to use this restore option.
- **5** Click **Next**. The *System Restore Format and Recover* dialog box opens.
- **6** Click **Yes**. Files are restored to your hard drive. When file recovery has finished, the *System Restore* dialog box opens.
- 7 Click **Restart**. Your computer restarts, and Windows finishes its setup and installation.





After you restore your system, it will appear with the same files and programs it had when it shipped from the factory. You still need to download Windows updates and antivirus updates to bring your computer's software up to date.


# **CHAPTER 5**

# Using the Internet and Faxing

- Learning about the Internet
- Setting up an Internet account
- Using the World Wide Web
- Using e-mail
- Installing and configuring Microsoft Fax
- Sending a fax
- Receiving and viewing a fax

# **Learning about the Internet**

The *Internet* is a worldwide network of computers linked together to provide information to people everywhere. The two most popular services on the Internet are e-mail and the World Wide Web. You can access this network by connecting your computer to a telephone, DSL (Digital Subscriber Line), or cable television line and signing up with an Internet service provider (ISP).

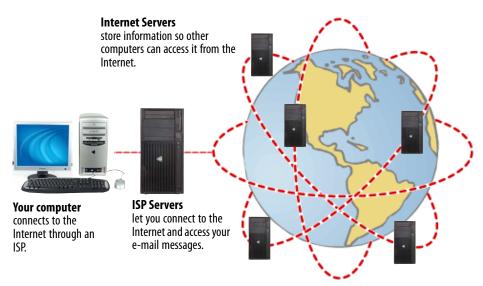

M Important

To determine if you have an Ethernet jack on your computer, see your computer's hardware reference. If you do not have an Ethernet jack on your computer and would like to purchase an Ethernet card, visit the Accessory Store at accessories.gateway.com. If you want to access the Internet you need:

- A **modem**—a device that connects your computer to other computers or servers using a telephone, DSL, or cable television line. Your computer may have a built-in dial-up telephone modem. Cable and DSL modems connect to your computer through an Ethernet jack and provide a faster connection speed than a standard telephone modem.
- An Internet service provider—a company that provides access to the Internet through an ISP server. When you connect to an ISP, the ISP server lets you access the Internet and your e-mail messages. Check your telephone book for a list of Internet service providers available locally.
- A **Web browser**—a program that displays information from the World Wide Web. Microsoft Internet Explorer was included with your computer. For more information, see "Using the World Wide Web" on page 47.
- An e-mail program—a program that lets you create, send, and receive e-mail messages over the Internet. Microsoft Outlook or Outlook Express was included with your computer. For more information, see "Using e-mail" on page 49.

# Setting up an Internet account

Before you can view the information on the World Wide Web, you need to set up an Internet account with an Internet service provider (ISP). To set up an ISP service or to transfer an existing account to this computer, contact the ISP directly.

Dial-up Internet connections are those using a telephone system to connect to the Internet. This may include ordinary analog telephone lines, ISDN connections, and in some cases ADSL over PPP, or other technologies. Because dial-up connections are designed to be temporary connections to the Internet, dial-up charges (with both your telephone company and Internet service provider) often increase the longer you connect to the Internet. To minimize the cost for dial-up Internet users, we suggest that you only connect to the Internet during your e-mail and Web browsing session, then disconnect when you are finished. Your Internet service provider can provide instructions on how to connect to and disconnect from the Internet.

Cable and DSL modems, a connection known as broadband, use your cable television or special telephone lines to connect to your ISP and access the Internet. In many instances, broadband is considered an always-connected service. With this type of service, your cost is the same regardless of the amount of time you use your Internet connection.

### **Accessing your Internet account**

For general information about using Internet accounts, click **Start**, then click **Help and Support**. Type the keyword ISP in the **Search** box, then click the

The method you use to access your Internet account varies from ISP to ISP. Contact your ISP for the correct procedure.

# **Using the World Wide Web**

The World Wide Web is a multimedia window to the Internet that gives you access to millions of information sources.

Information on the Web comes to you on *Web pages*, which are electronic documents that you view using a Web page display program called a *browser*. You can use any of the commercially available Web browsers, like Microsoft Internet Explorer or Netscape Navigator.

Web pages can contain text, animations, music, and other multimedia features. A group of related Web pages is called a *Web site*. You can access Web sites to shop, track investments, read the news, download programs, and much more.

You can explore a Web site or visit other Web sites by clicking areas on a Web page called *links* or *hyperlinks*. A link may be colored or underlined text, a picture, or an animated image. You can identify a link by moving the mouse pointer over it. If the pointer changes to a hand, the item is a link.



To learn more about using the Web browser features, click **Help** in the menu bar.

### **Connecting to a Web site**

After you set up an account with an Internet service provider (ISP), you can access the many information sources on the World Wide Web.

#### To connect to a Web site:

- 1 Connect to your Internet account.
- 2 Depending on the method you use to connect to your Internet account, you may need to start your Web browser. Click **Start**, then click **Internet**. Your default Web browser opens showing an opening page or welcome screen.
- 3 To go to a different Web site, type the *address* (called a *URL* for "Universal Resource Locator") in the browser address bar (for example www.gateway.com), then click **GO** on the browser address bar.



- OR -

On the current Web page, click a link to a Web site.

The Web browser locates the server computer on the Internet, downloads (transfers) data to your computer, and displays the page on the site that you requested.



Sometimes Web pages display slowly. The speed that a Web page displays on your screen depends on the complexity of the Web page and other Internet conditions. Additionally, the speed of your connection will determine how fast Web pages display.

For more information about connecting to a Web site, click Start, then click Help and Support. Type the keywords connecting to Web site in the Search box, then click the arrow.

www.gateway.com Using e-mail

#### **Downloading files**

**(L)** Caution

To protect your computer against viruses, make sure that you scan the files you download. For more information, see "Protecting your computer from viruses" on page 61. Downloading is the process of transferring files from a computer on the Internet to your computer.



#### To download files or programs from a Web site:

- 1 Connect to your Internet account.
- 2 In the address bar, type the address of the Web site that contains the file or program you want to download, then click **GO** on the browser address bar.
  - OR -

Click a link on a Web page to navigate to the Web site containing the file that you want to download.

- 3 Create or locate the folder where you want to store the file on your computer. For more information, see "Working with files and folders" on page 25.
- 4 Click the link on the Web page for the file that you want to download.
- **5** Follow the on-screen instructions for saving the file in the folder that you want. A copy of the file is downloaded to your computer. The time that it takes to transfer the file to your computer depends on file size and Internet conditions.
- 6 Open the folder that you created.
- 7 Install or view the downloaded file by double-clicking it. If applicable, follow the instructions provided on the Web site to run or install the program.




For more information about downloading files, click Start, then click Help and Support. Type the keywords downloading files in the Search box, then click the arrow.

# **Using e-mail**

*E-mail* (electronic mail) lets you send messages to anyone who has an Internet connection and e-mail address. E-mail is usually a free service of your Internet account.

The Internet never closes, so you can send e-mail messages at any time. Your e-mail messages arrive at most e-mail addresses in minutes.

An *e-mail address* consists of a user name, the @ symbol, and the Internet domain name of the Internet service provider (ISP) or company that "hosts" that user. Your e-mail address is assigned when you sign up for an account with an ISP. For example, a person with an account with Hotmail might have an e-mail address that is similar to this one:



#### Sending e-mail

### To send e-mail using Outlook or Outlook Express:

- 1 Connect to your Internet service provider.
- 2 Click Start, then click E-Mail. Your default e-mail program opens.
- 3 Click New.
- 4 Type the e-mail address of the recipient you want to send e-mail to in the **To** box.
- 5 Type the subject of your e-mail in the **Subject** box.
- 6 Type the e-mail message.
- **7** When finished, click **Send**. Your e-mail is sent over the Internet to the e-mail address you specified.



Most e-mail programs let you attach files, such as photographs, to your e-mail. For more information, see the help for your e-mail program.

### **Checking your e-mail**

For general information about using e-mail, click Start, then click Help and Support. Type the keyword e-mail in the Search box, then click the arrow.



- 1 Connect to your Internet service provider.
- 2 Click **Start**, then click **E-Mail**. Your default e-mail program opens.
- 3 Click Send/Recv.
- 4 Double-click the message you want to read.



Tips & Tricks
To protect your computer from viruses,
check any e-mail attachments using
McAfee SecurityCenter. For more
information, see "Protecting your
computer from viruses" on page 61.

For more information about managing and organizing your e-mail messages, see the online help in your e-mail program.

# **Installing and configuring Microsoft Fax**

This chapter describes using Microsoft Fax and your dial-up modem. You cannot send or receive a fax using a cable or DSL modem by following these instructions. Many Internet services exist that let you send or receive faxes using a broadband connection.

Your dial-up modem cable must be installed before you can send and receive faxes. You cannot use your standard telephone modem to connect to the Internet while sending and receiving faxes.

### **Installing Fax**

Microsoft Fax lets you send and receive faxes using your dial-up modem. When Windows was originally installed on your computer, Fax may not have been installed.



#### To install Fax:

- 1 Click **Start**, then click **Control Panel**. The *Control Panel* window opens. Click/Double-click **Add and Remove Programs**. The *Add or Remove Programs* dialog box opens. Click **Add/Remove Windows Components**. The Windows Components Wizard opens.
- 2 Click Fax Services, then click Next.
- 3 Click **Finish** to exit the Windows Components Wizard.
- 4 Click **Exit** to close the *Welcome to Microsoft Windows XP* dialog box.

-OR-

Click **Close** to close the *Add or Remove Programs* dialog box.



### **Configuring Microsoft Fax**



The first time you run the Fax Configuration Wizard, you may need to provide information in the Location Information and the Phone and Modem Options dialog boxes.

Before you send your first fax, you need to set up your user information. Your fax cover sheets and fax headers contain this information, some of which is required by law. The Fax Configuration Wizard opens the first time you try to send a fax.



#### To configure Microsoft Fax:

- 1 Click Start, All Programs, Accessories, Communications, Fax, then click **Fax Console.** The Fax Configuration Wizard opens.
- 2 On the Welcome to Fax Configuration Wizard screen, click **Next**. The Sender *Information* screen opens.



- **3** Type the information about yourself that you want to appear on your fax cover page, then click **Next**. The *Select Device for Sending or Receiving Faxes* screen opens.
- 4 Click the arrow to open the **Please select the fax device** list, then click the modem you are using to send and receive faxes.
- 5 If you want the modem to automatically answer the telephone in order to receive faxes, click the **Enable Receive** check box.
- **6** Click **Next**. The *Transmitting Subscriber Identification (TSID)* screen opens.
- 7 Type the transmitting fax identifier information. This identifier information is required by law. You can type as many as 20 characters in the text box. We suggest using eight characters for your identifier name, followed by 12 characters for your telephone number.



- 8 Click Next.
- 9 If you set up your computer to receive faxes, type the receiving fax identifier information, then click Next. This identifier information is required by law and can be the same identifier that you typed in Step 7. The Routing Options screen opens.
- 10 If you set up your computer to receive faxes, select a folder you want to store received faxes in and a printer you want to print received faxes on, then click **Next**. The *Configuration Summary* screen opens.
- 11 Click **Finish**. The fax console opens.

Some fax machines cannot use special characters such as hyphens. We suggest using spaces instead of hyphens in telephone and fax numbers.



**12** If the *Windows Security Alert* dialog box opens, click **Unblock**.

#### Setting up your cover page template

You can create your own cover page template that you can use in place of the cover page templates that Microsoft Fax provides for you. To create a cover page template, you use the Fax Cover Page Editor. On this template, you insert information fields that automatically import values you enter in both the Send Fax Wizard and the Fax Configuration Wizard when you send your fax.



#### To set up your fax cover page template:

- 1 Click **Start**, **All Programs**, **Accessories**, **Communications**, **Fax**, then click **Fax Cover Page Editor**. The Cover Page-Fax Cover Page Editor opens. If the *Cover Page Editor Tips* dialog box opens, click **OK**.
  - If you want to include fields that are imported from the Send Fax Wizard or the Fax Configuration Wizard (such as To or From), add them to the page by using the **Insert** menu, then move them to the appropriate place on your template. You can also use the Insert menu to include information that is automatically calculated (such as number of pages or date and time sent).
  - If you want to include text that always appears on your cover page (such as a letterhead or address), draw a box using the text box tool, type your text inside of it, then move the box to the appropriate place on your template.
  - If you want to include a logo that appears on your cover page, copy it to the Windows clipboard, then paste it into the Cover Page Editor and move it to the appropriate place on your template.
- 2 To save your cover page template, click File, then click Save As. The Save As dialog box opens with your personal cover pages folder already in the Save in list.
- **3** Type the new cover page template name.
- 4 Click Save.




## Sending a fax

### Sending a quick fax

You can use the Send Fax Wizard to send a simple one-page fax to one or more recipients.

### To send a simple fax:

- 1 Click Start, All Programs, Accessories, Communications, Fax, then click Send a Fax. The Send Fax Wizard opens.
- **2** On the *Welcome to Fax Configuration Wizard* screen, click **Next**. The *Recipient Information* screen opens.
- 3 Type the name and fax number of the recipient of your fax.
- 4 If you need to use the area code for your recipient, click **Use dialing rules** to type the full ten-digit fax number.
- 5 If you want to send your fax to more than one recipient, click **Add** and type the name and fax number of the next recipient.

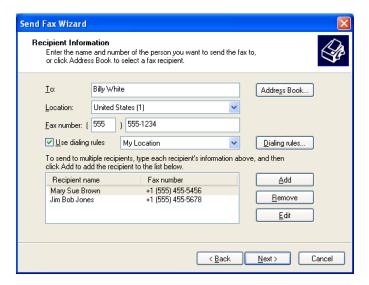

- **6** When you have added all your recipients, click **Next**. The *Preparing the Cover Page* screen opens.
- 7 Click the arrow to open the **Cover page template**, then click the cover page template you want to use.
- **8** Type the subject text in the **Subject line** area.
- **9** Type the message text in the **Note** area, then click **Next**. The *Schedule* screen opens.

www.gateway.com Sending a fax

10 Select when you want to send the fax and a priority for the fax, then click **Next**. The *Completing the Send Fax Wizard* screen opens.

- 11 Click Finish.
- 12 If the *Windows Security Alert* dialog box opens (see page 53), click **Unblock**.



### **Faxing from programs**

#### To fax a document directly from most programs:

- 1 Open your document in the program it was created in.
- 2 Click **File**, then click **Print**. The *Print* dialog box opens.
- 3 Click the arrow button to open the **Name** list, then click the **Fax** printer.
- 4 Click **Print**. The Send Fax Wizard opens.
- 5 Complete the wizard by following the instructions in "Sending a fax" on page 54.



### Faxing a scanned document

#### To fax a document that you have scanned:

- 1 Scan the document using the program for your scanner.
- 2 With the scanned file open, click **File**, then click **Print**. The *Print* dialog box opens.
- 3 Click the arrow button to open the **Name** list, then click the **Fax** printer.
- 4 Click **Print**. The Send Fax Wizard opens.
- 5 Complete the wizard by following the instructions in "Sending a fax" on page 54.



#### Automatically retry sending a fax

You can set up Fax so it continues to try sending your fax if the receiving fax machine is busy. Fax is automatically set up to retry three times at ten minute intervals.

#### To automatically retry sending a fax:

- 1 Click **Start**, then click **Control Panel**. The *Control Panel* window opens.
- 2 If your Control Panel is in Category View, click **Printers and Other Hardware**. Click **View installed printers or fax printers**. The *Printers and Faxes* window opens.

-OR-

If your Control Panel is in Classic View, double-click the **Printers and Faxes** icon. The *Printers and Faxes* window opens.

- 3 Right-click Fax, then click Properties. The Fax Properties dialog box opens.
- 4 Click the **Devices** tab, then click **Properties**. The *Modem* dialog box opens.
- 5 Specify the number of retries and the amount of time between retries.
- 6 Click OK.



### Canceling a fax

You can cancel a fax that you have set up to send at a time in the future.



#### To cancel a fax that has not been sent:

- 1 If Fax is not open, click **Start**, **All Programs**, **Accessories**, **Communications**, **Fax**, then click **Fax Console**. The Fax Console opens.
- 2 Click **Outbox**, then right-click the fax you want to cancel.
- 3 Click **Delete** to cancel the fax.
- 4 Click Yes.



#### **Automatically canceling a fax**

If your computer tried to send a fax and failed to connect to a fax machine, you can automatically cancel a failed fax.



#### To automatically cancel a failed fax:

- 1 Click **Start**, then click **Control Panel**. The *Control Panel* window opens.
- 2 If your Control Panel is in Category View, click **Printers and Other Hardware**. Click **View installed printers or fax printers**. The *Printers and Faxes* window opens.

-OR-

If your Control Panel is in Classic View, double-click the **Printers and Faxes** icon. The *Printers and Faxes* window opens.

- 3 Right-click **Fax**, then click **Properties**. The *Fax Properties* dialog box opens.
- 4 Click the **Devices** tab, then click **Properties**. The *Modem* dialog box opens.
- **5** Click the **Cleanup** tab.
- **6** Click to select the **Automatically delete failed faxes after** check box and specify the number of days.
- 7 Click OK.



# Receiving and viewing a fax

- To receive and view a fax:
  - 1 Click **Start**, **All Programs**, **Accessories**, **Communications**, **Fax**, then click **Fax Console**. The Fax Console opens. When the Fax Console is open, it detects incoming faxes and stores them in the Inbox.
  - 2 To view a fax, click **Inbox**, then double-click the fax you want to view. The fax viewer opens, where you can view and print the fax.



# **CHAPTER 6**

# **Protecting Your Computer**

- Hardware security
- Data security
- Security updates

# **Hardware security**

Although you may be able to replace your computer with a call to your insurance agent, you cannot replace the information stored on your computer. Take steps to prevent theft of your computer.

#### **Kensington lock slot**

The first step in computer security is preventing your computer from being stolen.

Attach a cable lock to the Kensington lock slot on the back of your computer, then wrap the cable lock to a solid object like a desk or table. You can buy a cable lock at most electronics stores and many department stores.

For the location of the Kensington lock slot, see your hardware reference.

# **Data security**

The second step in computer security is keeping your data safe and secure.

### About startup and hard drive passwords

we can reset it.

Tips & Tricks
Make sure that you use a password you
can remember. The password feature is
very secure, and you cannot bypass it. If
you forget your password, you will have

to return your computer to Gateway so

Use a startup and hard drive password to keep other people from using your computer. You have to enter your password when you turn on your computer or access your files.

These passwords are set in your computer's BIOS Setup utility. Use a password that you can remember but that would be hard for someone else to guess.

### **About Windows XP user accounts**


Windows lets you set up a user account for each person who uses your computer. When you set up user accounts, Windows sets up a My Documents folder for each account. You can assign a password to each account so only the account owner can access files in the My Documents folder.

www.gateway.com Data security

For more information about Windows XP user accounts, click Start, then click Help and Support. Type the phrase user accounts in the Search box, then click

the arrow

When you set up a user account, you can also limit the programs that a user can install or run.

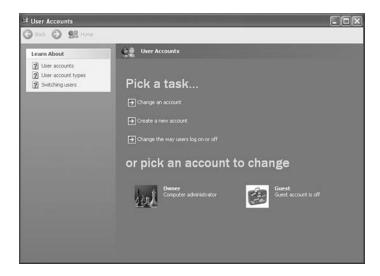

### **Protecting your computer from viruses**

A *virus* is a program that attaches itself to a file on a computer, then spreads from one computer to another. Viruses can damage data or cause your computer to malfunction. Some viruses go undetected for a period of time because they are activated on a certain date.

Help & Support

For more information about protecting your computer against viruses, click **Start**, then click **Help and Support**. Type the keyword **viruses** in the **Search** box , then click the arrow. Protect your computer from a virus by:

- Using the McAfee VirusScan program to check files and programs that are attached to e-mail messages or downloaded from the Internet.
- Checking all programs for viruses before installing them.
- Disabling macros on suspicious Microsoft Word and Excel files. These programs will warn you if a document that you are opening contains a macro that might have a virus.
- Periodically updating the McAfee VirusScan program to protect against the latest viruses.
- Making sure the Windows Security Center is configured to provide you with the highest level of protection.

For more information about modifying security settings, see "Modifying security settings" on page 65.

Your new Gateway computer has McAfee SecurityCenter installed. McAfee SecurityCenter includes the following components:

- McAfee VirusScan is an anti-virus subscription service. You can use VirusScan to protect your computer from viruses, worms, Trojan horses, and hybrid attacks.
- McAfee Personal Firewall Plus blocks unwanted inbound and outbound Internet traffic to prevent hacker attacks.
- McAfee Privacy Service protects against online identity theft by blocking the transmission of personally identifiable information. This service also filters offensive online content (including pop-ups, ads, and web-bugs) and monitors, controls, and logs where children surf.
- *McAfee Spamkiller* prevents identified spam from reaching your e-mail inbox and protects you against known *Phishing* scams.

### **Using McAfee SecurityCenter**

You received your computer with McAfee VirusScan, McAfee Personal Firewall, and McAfee Spamkiller turned on and McAfee Privacy Service turned off. To turn on the Privacy Service as well as keep the other services turned on, you must connect to the Internet and register McAfee SecurityCenter when prompted.



www.gateway.com Data security

#### Starting McAfee SecurityCenter

- To start McAfee SecurityCenter:
  - Click Start, All Programs, McAfee, then click McAfee Security Center. McAfee SecurityCenter opens.





#### **Scanning for and removing viruses**

- To scan for viruses:
  - 1 Start McAfee SecurityCenter.
  - 2 Click virusscan.



#### 3 Click Scan My Computer for Viruses.



- 4 Click the location you want to scan, then select your scan options.
- 5 Click Scan.



#### To remove a virus:

- 1 If McAfee SecurityCenter finds a virus, follow all on-screen instructions to remove the virus.
- 2 Turn off your computer and leave it off for at least 30 seconds.
- 3 Turn on your computer and rescan for the virus.



#### **Updating your virus definitions**

You should update your virus definitions regularly to protect your computer from the latest viruses.



#### To update your virus definitions:

- 1 Make sure that you are connected to the Internet.
- 2 Start McAfee SecurityCenter.
- 3 Click **Update**. The McAfee SecurityCenter Updates wizard opens.
- 4 Click Check Now.
- 5 If it is time to extend your subscription, an alert appears on your screen. Click **Renew my subscription** to extend your subscription and continue updating McAfee SecurityCenter.






www.gateway.com Data security

#### **Using Windows XP Security Center**

Windows Security Center helps protect your computer through:

- a firewall
- automatic Windows updates
- third party virus protection software
- security options in Internet Explorer

#### **Modifying security settings**



1 Click **Start**, **Control Panel**, then double-click **Security Center**. The *Windows Security Center* dialog box opens.



- 2 Click Internet Options or Windows Firewall.
- 3 For more information about the Windows Security Center, click **Get help** about Security Center.



## **Security updates**

To keep your computer secure, you need to keep Windows XP and your computer's system software up to date.

## **Windows Update**

If a hacker finds a way to bypass the security features built into Windows XP, Microsoft creates a high-priority Windows update to fix the problem. You should update Windows regularly to keep your computer secure.



- Express—Click **Express** to download high-priority updates. These updates include security updates.
- Custom—Click **Custom** to download high-priority, Windows software, and hardware driver updates. These updates include security updates.

www.gateway.com Security updates

#### **Windows XP Security Center**

Use the Windows XP Security Center to schedule automatic updates. Windows can routinely check for the latest important updates for your computer and install them automatically.

To schedule automatic updates:

1 Click Start, Control Panel, then double-click Security Center.



2 Click **Automatic Updates**. The *Automatic Updates* dialog box opens.



3 Make your changes to the schedule settings, then click **OK**.



## **BigFix**

Your computer may include BigFix. BigFix monitors your computer for problems and conflicts. It automatically gathers information about the latest bugs, security alerts, and updates from BigFix sites on the Internet. Whenever BigFix detects a problem, it alerts you by flashing the blue taskbar icon. To fix the problem, click on that icon to open BigFix.


# **CHAPTER 7**

# **Using Drives and Ports**

- Using the memory card reader
- Using the CD or DVD drive
- Playing music and movies
- · Creating audio files and music libraries
- Creating and editing videos
- Creating music CDs and video DVDs
- Using Windows Media Center

## Using the memory card reader

You can use the optional memory card reader to transfer pictures from a digital camera to your computer. You can also use the memory card reader to transfer data between your computer and a device that uses memory cards, such as a PDA, MP3 player, or cellular telephone. (Your computer's memory card reader may look different.)

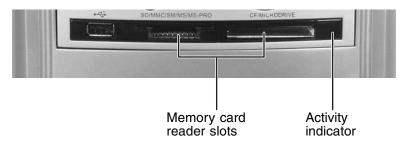

## **Memory card types**

The memory card reader supports the following card types:

Card Type	Slot	Insert
Secure Digital <sup>™</sup>	left	Label facing up
MultiMediaCard <sup>™</sup>	left	Label facing up
SM (SmartMedia <sup>™</sup> )	left	Label facing down (gold contact area facing up)
Memory Stick <sup>®</sup>	left	Label facing up
Memory Stick PRO <sup>™</sup>	left	Label facing up
хD	left	Label facing up
CompactFlash®	right	Label facing up
IBM Microdrive <sup>™</sup>	right	Label facing up

Each slot is assigned a different drive letter (for example, the E: and F: drives) so data can be transferred from one memory card type to another.

## Using a memory card

Caution
To avoid memory card damage or errors
while using a memory card, insert only
one memory card in a slot at a time.



#### To insert a memory card:


- 1 Insert the memory card into the memory card slot as indicated in the previous table.
- 2 To access a file on the memory card, click **Start**, then click **My Computer**. Double-click the drive letter (for example, the **E**: drive), then double-click the file name.

www.gateway.com Using the CD or DVD drive



### To remove a memory card:

Caution Do not remove the memory card or turn off the computer while the memory card reader access indicator is blinking. You could lose data. Also, remove the memory card from the reader before you turn off the computer.





Important
Do not use the remove hardware icon in the taskbar to remove the memory card.

## Using the CD or DVD drive

You can use your computer to enjoy a wide variety of multimedia features.

## **Identifying drive types**

Your Gateway computer may contain one of the following drive types. Look on the front of the drive for one or more of the following logos:

If your drive has this logo	This is your drive type	Use your drive for
COMPACT COMPACT	CD drive	Installing programs, playing audio CDs, and accessing data.
COMPACT PROBLEM SERVITED OF SE	CD-RW drive	Installing programs, playing audio CDs, accessing data, and creating CDs.
ReWritable	DVD/CD-RW drive	Installing programs, playing audio CDs, accessing data, creating CDs, and playing DVDs.
DVD R O M	DVD drive	Installing programs, playing audio CDs, playing DVDs, and accessing data.
RW DVD+ReWritable	DVD+RW	Installing programs, playing audio CDs, playing DVDs, accessing data, and recording video and data to CDs and DVD+R or DVD+RW discs.
RW/R	DVD R/RW drive	Installing programs, playing audio CDs, playing DVDs, accessing data, and recording video and data to CDs and DVD+R, DVD+RW, DVD-R, and DVD-RW discs.
DVD+R DL	Double layer DVD+RW	Installing programs, playing audio CDs, playing DVDs, accessing data, and recording video and data to CDs and double layer DVD+R discs.  Note: To use the double layer capability of the double layer recordable DVD drive, the blank DVDs you purchase must state Double Layer, Dual Layer, or DL. Using other types of blank media will result in less capacity.

### If your drive has this logo...

#### This is your drive type...


#### Use your drive for...



**DVD-RAM/-RW Drive** 

Installing programs, playing audio CDs, playing DVDs, accessing data, and recording video and data to CDs and DVD-RAM, DVD-R, or DVD-RW discs.

## **Inserting a CD or DVD**

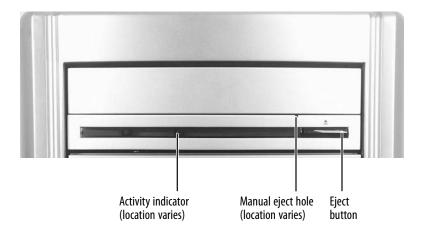

#### To insert a CD or DVD:

- 1 Press the eject button on the CD or DVD drive.
- 2 Place the disc in the tray with the label facing up.
- **3** Press the eject button to close the tray.



When you place a single-sided disc in the tray, make sure that the label side is facing up. If the disc has two playable sides, place the disc so the name of the side you want to play is facing up.

## **Playing a CD**



A standard Compact Disc (CD) holds an entire album of digital songs, and can be played on a CD player or your computer's CD drive.

Use the music program or Windows Media Player on your computer to:

- Play music CDs
- Create MP3 music files from your music CDs
- Edit music track information
- Use your music files to build a music library

For more information about playing CDs, see "Playing music and movies" on page 73.

www.gateway.com Playing music and movies

## **Playing a DVD**

A Digital Versatile Disc (DVD) is similar to a standard CD but has greater data capacity. Because of this increased capacity, full-length movies, several albums of music, or several gigabytes of data can fit on a single disc. DVDs can be played on a DVD player or a DVD drive-equipped computer.

For more information about playing DVDs, see "Playing music and movies" on page 73.

### **Creating audio and video files**

You can create audio and music files, either from scratch or from music CDs. You can also create video files from home video. For more information, see "Creating audio files and music libraries" on page 77, "Creating and editing videos" on page 81, and "Editing videos" on page 81.

## Playing music and movies

## **Playing WAV audio files**


Sound Recorder is a simple Windows program that lets you record and play WAV files. WAV is the most common audio file format used for your Windows system sounds.



To play a WAV audio file in Sound Recorder:

ıt 1 Click ⇒ Reco

1 Click **Start, All Programs, Accessories, Entertainment**, then click **Sound Recorder**. The Sound Recorder opens.

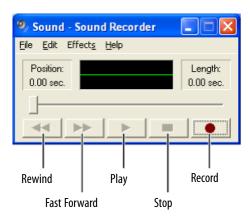

- 2 Click **File**, then click **Open**. The *Open* dialog box opens.
- 3 Click the file you want to play, then click **Open**.
- 4 Play the file by clicking ▶ (play), then stop playing the file by clicking (stop).






## Playing audio and video files

Windows Media Player can play several types of audio and video files, including WAV, MIDI, MP3, AU, AVI, and MPEG formats. For more information about using Windows Media Player, click **Help**.



### To play a file using Windows Media Player:

1 Click **Start**, **All Programs**, then click **Windows Media Player**. Windows Media Player opens.

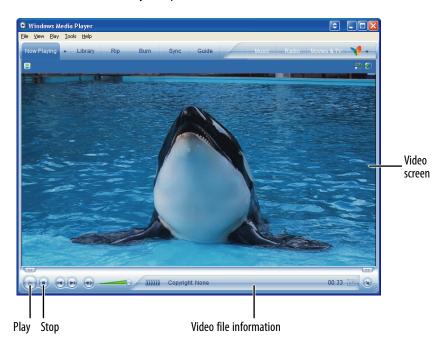

- 2 Click **File**, then click **Open**. The *Open* dialog box opens.
- 3 Click the file you want to play, then click **Open**.
- 4 Play the file by clicking ▶ (play), then stop playing the file by clicking (stop).



Playing music and movies www.gateway.com

## **Playing CDs or DVDs**



Some music CDs have copy protection software. You may not be able to play these CDs on your computer.



To watch a DVD you must have a DVD drive in your computer. If you do not have a DVD drive and would like to add an internal or external drive, visit the Accessory Store at accessories.gateway.com.

CHEIP & Support

For more information about playing CDs or DVDs, click **Start**, then click **Help and** Support. Type the phrases playing CDs or playing DVDs in the Search box, then click the arrow.



Player autoplays disc You can play CDs using Windows Media Player, and you can play DVDs using Windows Media Player and CyberLink PowerDVD.

A standard Compact Disc (CD) holds an entire album of digital songs, and can be played on a CD player or your computer's CD drive.

A Digital Versatile Disc (DVD) is similar to a standard CD but has greater data capacity. Because of this increased capacity, full-length movies or several albums of music can fit on a single disc. DVDs can be played on a DVD player or a DVD drive-equipped computer.

#### Playing a CD or DVD using Windows Media Player


Use Windows Media Player to listen to CDs or watch DVDs. For more information about using Windows Media Player, click Help.



#### To play a CD or DVD:

- 1 Make sure that the speakers are turned on or headphones are plugged in and that the volume is turned up.
- 2 Insert a CD or DVD into the CD or DVD drive.
- 3 If a dialog box opens with a list of CD players or DVD players, click Windows Media Player. Windows Media Player opens.
  - OR -

If a dialog box does not open with a list of CD players or DVD players, click **Start**, **All Programs**, then click **Windows Media Player**. Windows Media Player opens.

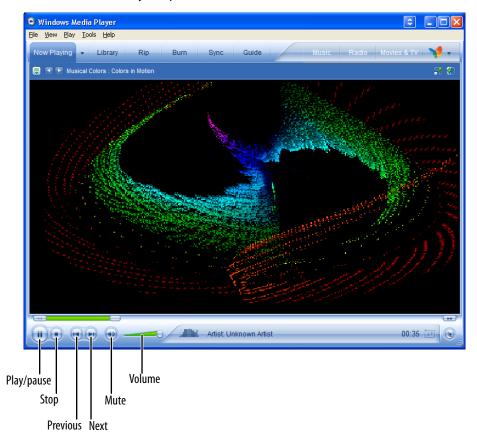

4 Click ► (play). If you do not hear sound or you want to change the volume, see "Adjusting the volume" on page 15.



#### Playing a DVD using CyberLink PowerDVD

#### To play a DVD using CyberLink PowerDVD:

- For more information about playing DVDs using CyberLink PowerDVD, click Start, All Programs, CyberLink PowerDVD, then click PowerDVD Help.
- 1 Make sure that the speakers are turned on or headphones are plugged in and that the volume is turned up.
- 2 Click **Start**, **All Programs**, **CyberLink PowerDVD**, then click **PowerDVD**. The PowerDVD video screen and control panel open.



3 Insert a DVD into the DVD drive, then click ▶ (play). The DVD plays.
To control the DVD or adjust the volume, use the controls in PowerDVD.



## **Creating audio files and music libraries**

## **Creating music files**



For more information about making or playing an audio recording, click **Start**, then click **Help and Support**. Type the phrases recording audio or playing audio in the **Search** box, then click the

You can create several types of audio files for your listening enjoyment, including WAV, MP3, and WMA files.


#### **Recording WAV audio files**

Sound recorder is a simple Windows program that lets you record and play WAV files. WAV is the most common audio file format used for your Windows system sounds. For information about playing WAV files, see "Playing WAV audio files" on page 73.



#### To record a WAV audio file:

- 1 Plug a microphone into one of the Microphone jacks on your computer. For the location of the Microphone jacks, see your computer's hardware reference.
- 2 Click Start, All Programs, Accessories, Entertainment, then click Sound Recorder. The Sound Recorder opens.

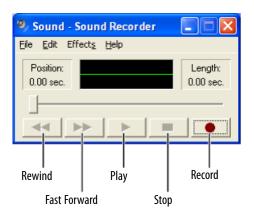

- 3 Click (record), then speak into the microphone.
- **4** When you finish recording, click **■** (stop).
- 5 Click File, then click Save As. The Save As dialog box opens.
- **6** Name the recording, specify the location where you want to save the recording, then click **Save**. The recording is saved.




### **Creating WMA and MP3 music files**


Using Windows Media Player, you can copy the tracks from a music CD to your computer's hard drive as WMA or MP3 files. WMA and MP3 are methods for digitally compressing high-fidelity music into compact files without noticeably sacrificing quality. WMA files end in the file extension WMA, and MP3 files end in the file extension MP3.




## To create WMA or MP3 files:

- 1 Insert a music CD into your CD or DVD drive.
- 2 If a dialog box opens with a list of CD players, click **Windows Media Player**. Windows Media Player opens.
  - OR -



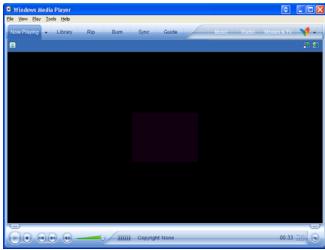

- 3 Click Tools, Options, then click the Rip Music tab.
- 4 Click the arrow to open the **Format** list, then click either **mp3** or **Windows Media Audio.** For more information on the differences between the two types of files, click **Learn more about MP3 formats**.
- 5 Click **File**, **CDs and Devices**, **Rip Audio CD**, then click the drive that contains the audio CD.

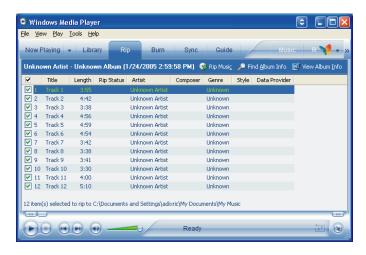

- **6** Click to clear the check box for any track you do not want to record.
- 7 Click **Rip Music**. Windows Media Player records the tracks to your hard drive as WMA files. A progress bar appears next to each track as it is recorded.



### **Building a music library**

Use Windows Media Player to build a music library. You can organize your music *tracks* (individual MP3 or WMA audio files) by categories, find a track quickly by sorting, and add information to a music file.

You can add music tracks to your music library by:

- **Creating MP3 or WMA files**—When you create MP3 or WMA files from the tracks on your music CD, Windows Media Player automatically adds these files to your music library.
- **Dragging and Dropping**—Drag and drop files from Windows Explorer or your desktop to the music library.
- **Downloading files from the Internet**—When you are connected to the Internet, WMA and MP3 files that you download are automatically added to your music library.


During the download process, WMA and MP3 files may become corrupt. If you are having trouble listening to, or working with, a downloaded file, try downloading the file again.

### **Editing track information**

After you add a WMA or MP3 file to your music library, you can edit the track's information.

### To edit track information:

- 1 Click **Start**, **All Programs**, then click **Windows Media Player**. Windows Media Player opens.
- 2 Click the **Library** tab.
- **3** Right-click the track you want to edit, then click **Advanced Tag Editor**. The *Advanced Tag Editor* dialog box opens.

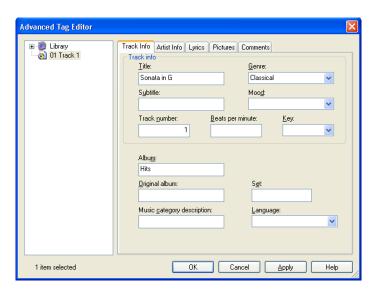

- 4 Enter track information such as Title, Artist, Album, and Genre.
- **5** Click **OK**. The new track information appears in the Windows Media Player library.



## **Creating and editing videos**

If your home video camera supports it, it can be connected to your computer so that you can download video from the camera as data files. You can also create video from a Web cam attached to your computer. For instructions on how to create video, see your camera's user guide.

## **Editing videos**

For more information about editing videos, click **Start**, then click **Help and Support**. Type the phrase **Windows**Movie Maker in the **Search** box, then click the arrow.

Windows *Movie Maker* is a video capture program that lets you capture and edit full-motion video, single images, and audio through the IEEE 1394 port (optional) on your computer. For more information about using Windows Movie Maker, see its online help.


You may have received additional movie editing software with your computer. For more information about using this software, including additional features not available in Windows Movie Maker, see that program's online help.

## Transferring your video to your computer

### To transfer your video to your computer:


- 1 Connect your video camera to your computer by following the camera manufacturer's instructions.
- 2 If a dialog box opens with a list of video editing programs, click **Windows Movie Maker**. Windows Movie Maker opens.
  - OR -

If a dialog box does not open with a list of video editing programs, click **Start**, **All Programs**, then click **Windows Movie Maker**. Windows Movie Maker opens.

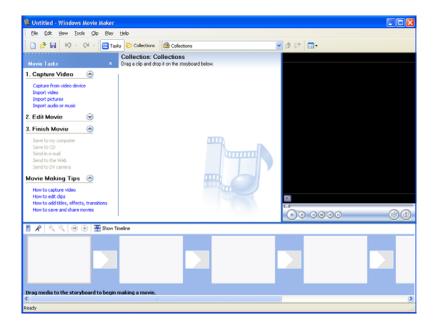

Windows Movie Maker recognizes your camera and the Video Capture Wizard opens.

3 If the wizard does not open, click **Capture From Video Device**.

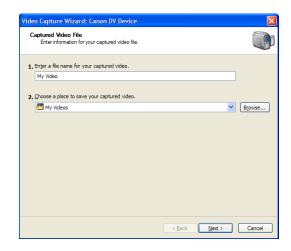

**4** Complete the screens in the Video Capture Wizard, clicking **Next** after each one.

When you reach the final screen, Windows Movie Maker rewinds the video tape in your camera and *captures* it onto your hard drive.

For information about the settings in the Video Capture Wizard, click **Learn more about video settings** in the wizard, or click **Help**, then click **Help Topics** in Windows Movie Maker.



Video files may require a significant amount of free hard drive space depending on your settings. A one hour tape may require more than 10 GB of hard drive space for storage with additional space required for editing.

## **Editing your video**

After your video file is captured on your computer, you can edit it. Some of the edits you can make to your video include:

- Splitting your video into more than one clip or combining two or more clips into one clip
- Trimming unwanted material from the beginning or end of your clip
- Inserting video transitions between clips
- Adding video effects
- Adding narration
- Adding music
- Adding titles and credits

For information about the editing your video, click **Help**, then click **Help Topics** in Windows Movie Maker.

### Saving your video

After you finish editing your video, you can save it to one of the following places. Under Movie Tasks:

- Click **Save to My Computer** to save your movie to your hard drive.
- Click **Save to CD** to save your movie to a recordable CD.
- Click **Send in e-mail** to send your video as an e-mail attachment.
- Click **Send to the Web** to *post* or send your video to your Web site so friends and family can watch your video on the Web.
- Click **Send to DV Camera** to play your video back to your video camera so you can record it on tape and view it on your television.


## **Creating music CDs and video DVDs**

## **Creating a music CD**


Important t you do not use your


We recommend that you do not use your computer for other tasks while creating CDs or DVDs.

If you record copyrighted material on a CD or DVD, you need permission from the copyright owner. Otherwise, you may be violating copyright law and be subject to payment of damages and other remedies. If you are uncertain about your rights, contact your legal advisor.



- 1 Click **Start**, **All Programs**, then click **Windows Media Player**. Windows Media Player opens.
- 2 Insert a blank, writable CD into your CD or DVD drive.
- 3 If a dialog box opens, click **Take no action**, then click **OK**.
- 4 Click the **Burn** tab. The *Select files to burn* window opens.

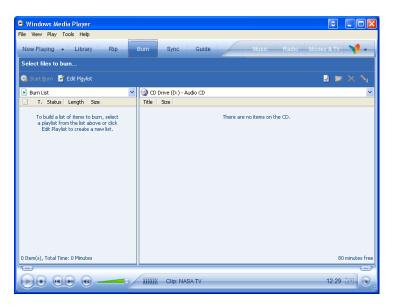

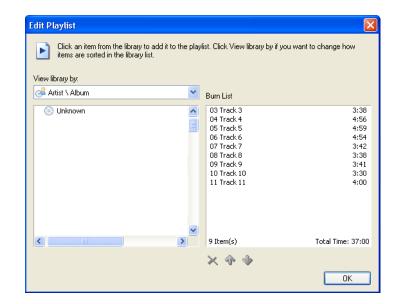

5 Click Edit Playlist. The Edit Playlist dialog box opens.

- **6** Click songs in the left column to add them to the playlist. After all the songs are added to your list, click **OK**.
- 7 Click Start Burn.



## **Creating a video DVD**

You can use Media Center to record a video DVD.

- To create a video DVD using Windows Media Center:
  - 1 Insert a blank, writable DVD-R or DVD-RW disc into your recordable DVD drive.
  - 2 Press the Start 💹 button on the remote control. Media Center starts.
  - 3 Click More Programs, then click Create CD/DVD.



**₩** Important

We recommend that you do not use your computer for other tasks while creating CDs or DVDs.

If you record copyrighted material on a CD or DVD, you need permission from the copyright owner. Otherwise, you may be violating copyright law and be subject to payment of damages and other remedies. If you are uncertain about your rights, contact your legal advisor.

4 Click Video DVD, then click OK.




**5** Follow the on-screen prompts to finish burning the DVD. For more information, click the Media Center's **Help** icon.



## **Using Windows Media Center**

If your computer came with Windows Media Center installed and with a Media Center remote control (optional), you can use the remote control to watch TV, videos, and DVDs, to listen to music, and to view photos. (The remote control included with your Media Center may look different.) For detailed setup information, see your Media Center setup poster.

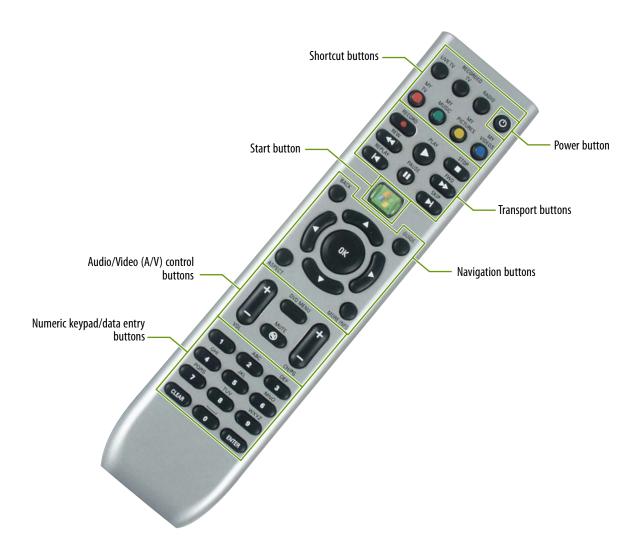

Button(s)	Functions
Shortcut buttons	Give you direct access to Media Center features.
Start button	Opens the Media Center's main menu.
Audio/Video (A/V) control buttons	Control volume levels, volume mute, channel selections, and the DVD menu.
Numeric keypad/data entry button	Lets you enter numbers and characters from the remote control.
Power button	Puts the Media Center computer in Standby mode (reduced power).
Transport buttons	Let you replay recorded (buffered) TV and radio programs and play the CD and DVD player.
Navigation buttons	Let you move the cursor around the Guide and menus, make selections, navigate back to the previous screen, change the screen display aspect ratio, and get more information. Press the <b>OK</b> button to make a selection.

#### To use the Media Center remote control:

- 1 Press the **Start 1** button on the remote control. The Media Center software starts.
- 2 Use the remote control navigation buttons to select a Media Center menu option, then press **OK**.



## Manually updating the Media Center Program Guide

M Important Media Center requires Internet access to update the Media Center Program Guide. Make sure that you connect to the Internet before continuing the manual Program Guide update instructions.

You can use the Media Center Guide to view TV program schedules, search for programs by genre, schedule up program recordings, and more. When you first use the Media Center setup wizard, the Program Guide is set up to automatically download program information from your cable or satellite service provider. However, on occasion, you may need to update the Program Guide manually.



#### To manually update the Media Center Program Guide:

- 1 Before starting Media Center, make sure that you are connected to the Internet.
- 2 Press the **Start 10** button on the remote control. Media Center starts.
- 3 Navigate to **Settings**, then press **OK**. The *Settings* menu opens.
- 4 Navigate to **TV**, then press **OK**.
- 5 Navigate to **Guide**, then press **OK**.
- 6 Navigate to **Get guide data**, then press **OK**. The *Guide Data* dialog box
- 7 Select **Yes**, then press **OK**. Media Center downloads the Program Guide updates.





# **CHAPTER 8**

## **Networking Your Computer**

- Introduction to Networking
- Creating an Ethernet network
- Testing your network
- Sharing resources
- Using the network
- Adding a printer to your network

## Introduction to Networking

An Ethernet network consists of two or more computers connected together through an Ethernet cable. This connection type is commonly used in offices around the world and can be used to build computer networks in the home.

## Important

Check local code requirements before installing Ethernet cable or other wiring in your home or office. Your municipality may require you to obtain a permit and hire a licensed installer.

#### **Ethernet, Fast Ethernet, or Gigabit Ethernet**

Ethernet is available at three different speeds. Standard Ethernet runs at 10 Mbps, Fast Ethernet runs at 100 Mbps, and Gigabit Ethernet runs at 1000 Mbps. Most home networks are built using Standard or Fast Ethernet components. Business networks are typically built using Fast or Gigabit Ethernet components.

To create an Ethernet network, you or your electrician must install special Ethernet cables in your home or office.

## Using a router

The most common way to set up an Ethernet network is Dynamic Host Control Protocol (DHCP) using a router. A DHCP network configuration uses a router to automatically assign IP addresses to each computer or network device. For information on setting up a router, see the router's documentation.


#### **Example router-based Ethernet network**

The following is an example of an Ethernet network. The network is made up of a router, a cable or DSL modem, your computers, and cables connecting each of these components. The router is the central control point for the network.

Attached to the router are all of your computers or Ethernet-ready devices. Also connected to the router is a cable or DSL modem that provides access to the Internet.



access point.

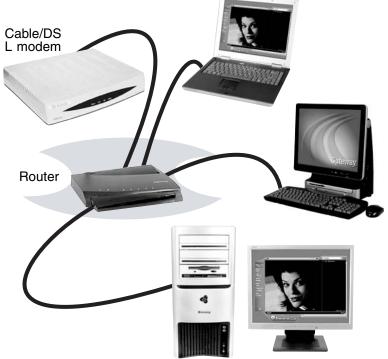

# **Equipment you need for a router-based Ethernet network**For an Ethernet network you need:

- Two or more computers with Ethernet jacks
- One router
- One broadband Internet connection (optional)
- Ethernet cables connecting all of the network equipment

When buying your router, be sure the model includes everything your network needs, including:

- Internet security features, such as a firewall, to protect your network from unwanted intruders
- 4-port switch to eliminate the need for additional network hardware
- DHCP server/dynamic IP address assignment to automatically configure network and IP addresses



For best results, all Ethernet components should be either standard Ethernet (10 Mbps), Fast Ethernet (100 Mbps or 10/100), or Gigabit Ethernet (1000 Mbps or 10/100/1000). A mixture of components rated at different speeds will result in your network running at the speed of the slowest rated component.

#### Determining if an Ethernet card is already installed on your computer



#### To determine if an Ethernet card is already installed on your computer:

- 1 Click **Start**, then click **Control Panel**. The *Control Panel* window opens. If your Control Panel is in Category View, click Performance and Maintenance.
- 2 Click/Double-click System, click the Hardware tab, then click Device **Manager**. The *Device Manager* window opens.
- 3 Click the plus (+) in front of **Netwcmork adapters**. The Ethernet device installed in your computer is listed. If one is not listed, you must install one.



## **Creating an Ethernet network**

### **Installing Ethernet cards and drivers**

After you have determined the type of Ethernet you are using for your network, you need to install Ethernet cards and drivers on the computers that do not have Ethernet already installed. To order wired or wireless Ethernet PCI or PC cards, visit the Accessories Store at <u>accessories.gateway.com</u>.

Use the documentation that comes with your Ethernet cards for instructions on installing the card and any required drivers.

## Making sure your broadband connection works



If you do not have a broadband connection already installed, make the necessary arrangements with your ISP. Be sure to find out how soon after the installation the line will be activated.

Broadband Internet settings will differ from ISP to ISP. Before you begin setting up your network, you should contact your ISP for any specific instructions they have for setting up a network.

Before you change anything about your home setup, make sure that your broadband connection is working correctly. To test the connection, log onto the Internet using your current setup. If the connection is not working, contact your Internet service provider.

## Naming the computers and the workgroup



You must give each computer on the network a unique Computer Name and the same Workgroup Name.



#### To identify this computer on the network:

- 1 Click Start, then click Control Panel. The Control Panel window opens. If your Control Panel is in Category View, click Performance and **Maintenance**. The *Performance and Maintenance* window opens.
- **2** Click/Double-click **System**. The *System Properties* dialog box opens.
- 3 Click Computer Name.
- 4 Click **Change**. The *Computer Name Changes* dialog box opens.

- 5 Type a unique computer name in the **Computer name** box. This name identifies the computer to other users on the network. Use a computer name of up to 15 characters with no blank spaces. Each computer name must be unique on your network. All-numeric computer names are not allowed. Names must contain some letters.
- 6 Type a name for your workgroup in the **Workgroup** box. Use a workgroup name of up to 15 characters with no blank spaces. The workgroup name must be the same for all computers in your network workgroup, and the name must be different than any computer name on your network.
- 7 Click **OK** to close the *Computer Name Changes* dialog box.



### **Configuring the TCP/IP protocol**

A networking protocol is a language computers use to talk to each other. One of several available protocols must be set up on each computer you plan to use on your network. We recommend you use the Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP), which is widely accepted and compatible for local area networks (LANs), as well as for Internet communications.

When networking is set up in Windows XP, TCP/IP is automatically installed as the default protocol.

#### Terms you should know

**DHCP**—Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) lets a router temporarily assign an IP address to a computer on the network.

**IP Address**—Internet Protocol (IP) address is a number that uniquely identifies a computer on the network.

**Subnet Mask**—Subnet mask is a number that identifies what subnetwork the computer is located on. This number will be the same on all computers on a home network.

#### **Using a DHCP server**

In order to use the TCP/IP protocol on each computer with a router or access point router, you must set the protocol to "Obtain an IP address from a DHCP server."



#### To use a DHCP server

- 1 Click **Start**, then click **Control Panel**. The *Control Panel* window opens. If your Control Panel is in Category View, click **Network and Internet Connections**. The *Network and Internet Connections* window opens.
- **2** Click/Double-click **Network Connections**. The *Network Connections* window opens.
- 3 Right-click **Local Area Connection**, then click **Properties**. The *Local Area Connection Properties* dialog box opens.

- OR -

General Authentication Advanced

Connect using:

Intel(R) PRO/100 VE Network Connection

Configure...

This connection uses the following items:

Client for Microsoft Networks

File and Printer Sharing for Microsoft Networks

Install...

Uninstall

Properties

Description

Transmission Control Protocol/Internet Protocol. The default wide area network protocol that provides communication across diverse interconnected networks.


If you do not have a LAN connection setup, click **Create a new connection** and follow the instructions in the New Connection Wizard.

4 Click to select the **Internet Protocol (TCP/IP)** check box in the **This connection uses the following items** list. If you do not see TCP/IP, drag the scroll bar to see more choices.

OK

Cancel

- 5 Click **Properties.** The *Internet Protocol (TCP/IP) Properties* dialog box opens.
- 6 Click the General tab.

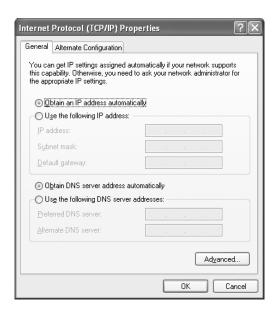

- 7 Click Obtain an IP address automatically.
- 8 Click **OK** to close the *Internet Protocol (TCP/IP) Properties* dialog box.
- **9** Click **OK** to close the *Local Area Connection Properties* dialog box.

- 10 Click X to close the Network Connections window.
- 11 Repeat this procedure for every computer on your network.



### **Setting up an Ethernet network**

We recommend using category 5, unshielded, twisted-pair cable (approximately 1/4-inch diameter with a thin outer-jacket, containing eight color-coded wires), and equipment compatible with this type of cable. This type of cable is equipped with RJ-45 connectors (like a large telephone jack connector, but with eight pins) on each end.


Category 5 cables are available in two different types; straight-through cables, used to connect computers to a router, and crossover cables, used to connect two computers.

To determine which type of cable you have, hold both ends of the cable with the connectors facing away from you and with the spring clip on the bottom. For straight-through cable, the wires on both connectors are attached to copper pins in the same order (same colors, left to right). For a crossover cable, the wires on each connector are attached to the copper pins in a different order (different colors, left to right).

#### Setting up a network using a router

If you are setting up a network for more than two computers and you will be connecting your network to a high-speed Broadband Internet connection (cable or DSL modem), we recommend the use of a router. A router lets you access the Internet connection from any network computer. The router can assign IP addresses to the computers on the network and can provide firewall protection for your network as well.

In addition to a router, you need a straight-through cable for each computer you want to connect to the network.

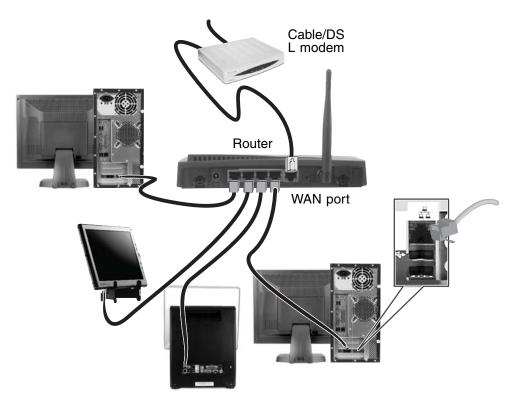

### To set up a network using a router:

- 1 Plug one end of the power adapter into the AC connector on the router and the other end into a grounded, 110V electrical outlet.
- **2** Turn on your computers.
- 3 Plug one end of a straight-through network cable into any numbered port on the router (except the WAN port). The WAN port is used to connect the router to the DSL or cable modem, and is identified by a label or a switch. Plug the other end of the cable into the network connector on the computer. As each computer is connected to the router, the corresponding green indicator should light on the front of the router, indicating a good connection.
- 4 Repeat Step 3 for each computer on the network.
- **5** For an Internet connection, plug a straight-through cable into the WAN port on the router and the other end into the Ethernet jack on the DSL or cable modem.



#### **Configuring your router**

After you have named your computers and set up TCP/IP on them, you can configure your router using your Web browser. For instructions, see your router's documentation.

www.gateway.com Testing your network

## **Testing your network**

Now that your home network is set up, log onto one of your computers and access a favorite Internet Web site.

If you are unable to connect to the Internet:

- Run the New Connection Wizard (for more information, see "To use the Internet Connection Wizard:" on page 127)
- Check all physical cable connections
- Compare the status lights on the front of the router or access point with the patterns described in the router or access point literature
- Temporarily turn off any firewall software on your desktop computer
- Turn off all of the devices, then power them back on
- Refer to your router's or access point's troubleshooting information
- Contact your Internet service provider

## **Sharing resources**

With a network, you can share your Internet connection, drives, and printers.

## **Sharing drives and printers**

**M** Important

To share a printer among the network computers, each computer must have the shared printer's drivers installed. Follow the instructions included with your printer to install the printer drivers on each computer.

With a network, you can *share* drives (for example hard drives and DVD drives) and printers among the computers connected to the network.

After the drives and printers on each network computer are shared, you can access them as though they were attached directly to your computer. Then you can:

- View a network drive
- Open and copy files stored on other network computers
- Print documents on network printers

#### Sharing drives or folders

If you want to share a drive or folder, use the following instructions.



#### To share drives or folders:

1 In My Computer or Windows Explorer, right-click the drive or folder that you want to share, then click **Sharing and Security**. The folder properties dialog box opens.

If you share a drive, the entire contents of that drive will be available to everyone on your network. If you share a folder, only the contents of that folder will be available to everyone on the network.

2 Click the **Sharing** tab.



- 3 If this is the first time you have shared a drive or folder, click **Network Setup Wizard** to enable remote access, then follow the on-screen instructions.
  - OR -

If you have previously enabled remote file access and you want to share a drive or folder with others on the network (network sharing), click to select the **Share this folder on the network** check box, type a shared name in the **Shared name** box. To let other users have full permissions to read and write to the shared drive or folder, click to select the **Allow network users to change my files** check box.

4 Click OK.



### **Un-sharing drives and folders**

- To un-share drives or folders:
  - 1 In My Computer or Windows Explorer, right-click the drive or folder that you want to un-share, then click **Sharing and Security**.
  - 2 Make sure that the **Share this folder on the network** check box is not selected.
  - 3 Click OK.



Using the network www.gateway.com

#### **Sharing printers**



#### To share printers:

- 1 Click **Start**, then click **Control Panel**. The *Control Panel* window opens. If your Control Panel is in Category View, click Printers and Other Hardware.
- 2 Click/Double-click the **Printers and Faxes** icon. The *Printers and Faxes* window opens.
- **3** Right-click the name of the printer you want to share, then click **Sharing**.
- 4 Click Share this printer.
- 5 Click OK.



## Using the network

After the drives and printers on each network computer are shared, you can:

- View shared drives and folders
- Map a network drive
- Open and copy files stored on other network computers
- Print documents on network printers

### Viewing shared drives and folders



**?** Help & Support

For more information about workgroups, click **Start**, then click **Help and Support**. Type the keyword workgroups in the **Search** box, then click the arrow.



#### To view shared drives and folders:

- 1 Click **Start**, then click **My Network Places**. The *My Network Places* window opens.
- 2 Click/Double-click Entire Network. The Entire Network window opens. If you do not see the contents of the network after you double-click Entire Network, click entire contents.
- 3 Double-click Microsoft Windows Network.
- 4 Double-click the name of your workgroup. The names of each of the computers in your workgroup are listed.
- 5 Double-click the name of the computer containing the drive or folder you want to view. All shared drives and folders are listed.



### Mapping a network drive

After a drive or folder on one computer is mapped as a drive on another computer, the contents of the drive or folder can be accessed as if the drive were attached directly to the computer.

For example, the My Documents folder on computer 1 is mapped as the Z drive on computer 2. To access the My Documents folder on computer 1 from computer 2, double-click the Z drive.

## To map a network drive:

- 1 Locate the drive or folder by completing the steps in "Viewing shared drives and folders" on page 97.
- 2 Right-click the drive or folder, then click **Map Network Drive**. The Map Network Drive wizard opens.
- 3 Click the arrow button to open the **Drive** list, then click the drive letter you want to map this drive or folder to.
- 4 Click **Reconnect at Logon** if you want to reconnect to this drive or folder each time you log on to the network.
- 5 Click Finish.



### Opening files across the network

## To open files across the network:

- 1 Start the program for the file you want to open.
- 2 Click **File**, then click **Open**.
- 3 Browse to the network drive that contains the file you want to open.
- 4 Double-click the folder containing the file, then double-click the file.



## Copying files across the network

### To copy files across the network:

- 1 Click **Start**, then click **My Computer**. The *My Computer* window opens.
- **2** Browse to the network drive that contains the file you want to copy.
- **3** Browse to the file you want to copy.
- 4 Click the file.
- 5 Click **Edit**, then click **Copy**.

- 6 Double-click the folder where you want to copy the file to.
- 7 Click Edit, then click Paste.



## Printing files across the network



Before you can print a file across the network, you must install the driver for the printer on the computer you are sending the file from. You can obtain the printer driver and installation instructions from the CD that shipped with your printer or from the manufacturer's Web site.



- 1 Open the file you want to print.
- 2 Click File, then click Print.
- 3 Click the arrow button to open the printer name list, then click the network printer.
- 4 Click OK.



## Adding a printer to your network

Instead of plugging a printer into your computer, you can add a printer to your network. To add a printer to the network, do one of the following:

- Connect your printer to your networked computer, then share the printer. For information about sharing printers, see "Sharing drives and printers" on page 95.
- Connect your printer to your access point if the access point includes a USB or parallel port. For more information, see the instructions that came with your access point.
- Use a printer that has built-in wireless networking.
- Use a wireless print server.

# **CHAPTER 9**

## **Customizing Your Computer**

- Adjusting the screen and desktop settings
- Using a second monitor
- Viewing the display on a television
- Changing the mouse settings
- · Adding and modifying user accounts
- Changing power-saving settings

### Adjusting the screen and desktop settings

If you are using a monitor, you can adjust the screen settings for brightness, contrast, and horizontal and vertical image position using the controls on the front of your monitor. For more information about these adjustments, see your monitor's user quide.

Adjusting the color depth and screen area are two of the most basic display settings you may need to change. You can also adjust settings such as the screen background and screen saver.

#### Adjusting the color depth


Color depth is the number of colors your screen displays. Various image types require various color depths for optimum appearance. For example, simple color drawings may appear adequately in 256 colors while color photographs need millions of colors to be displayed with optimum quality.

Windows lets you choose from several color depth settings. We recommend that you use the 32-bit True Color setting at all times.

If the color in your images seems "false" or "jumpy," especially after you have played a game or run a video-intensive program, check the color depth setting and return it to 32-bit True Color, if necessary.

#### To change the color depth:

- 1 Click **Start**, then click **Control Panel**. The *Control Panel* window opens. If your Control Panel is in Category View, click **Appearance and Themes**.
- **2** Click/Double-click the **Display** icon. The *Display Properties* dialog box opens.
- 3 Click the **Settings** tab.

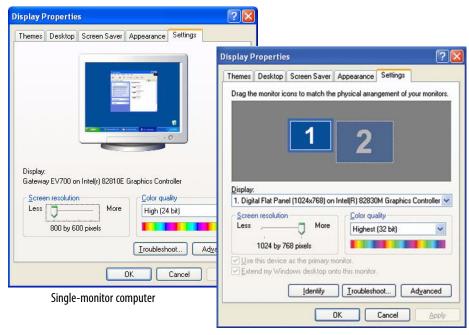

**Dual-monitor computer** 

- For more information about adjusting display settings, click **Start**, then click **Help and Support**. Type the phrase changing display settings in the **Search** box, then click the arrow.
- 4 Click the arrow button to open the **Color quality** list, then click the color depth you want.
- 5 Click **OK**, then click **Yes**.



#### Adjusting the screen resolution


For more information about adjusting screen resolution, click **Start**, then click **Help and Support**. Type the phrase changing screen resolution in the **Search** box, then click the arrow.

You can increase the screen resolution to fit more icons on your desktop, or you can decrease the resolution to make reading the display easier. The higher the resolution, the smaller individual components of the screen (such as icons and menu bars) appear.

#### To adiu

#### To adjust the screen resolution:

- 1 Click **Start**, then click **Control Panel**. The *Control Panel* window opens. If your Control Panel is in Category View, click **Appearance and Themes**.
- 2 Click/Double-click the **Display** icon. The *Display Properties* dialog box opens.
- 3 Click the **Settings** tab.

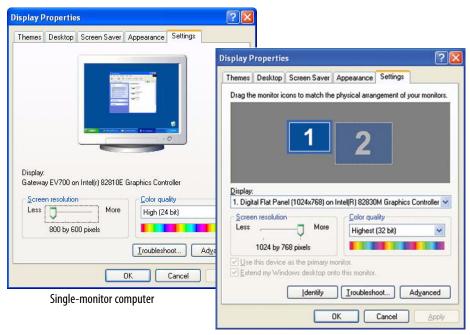

**Dual-monitor computer** 

- **4** Drag the **Screen resoluccmtion** slider to the size you prefer.
- 5 Click **OK**, then click **Yes**.




#### Changing the colors on your Windows desktop

You can change the colors of Windows desktop items, such as the background color and dialog box title bars.

#### To change desktop colors:

- 1 Click **Start**, then click **Control Panel**. The *Control Panel* window opens. If your Control Panel is in Category View, click **Appearance and Themes**.
- 2 Click/Double-click the **Display** icon. The *Display Properties* dialog box opens.
- 3 Click the **Appearance** tab.

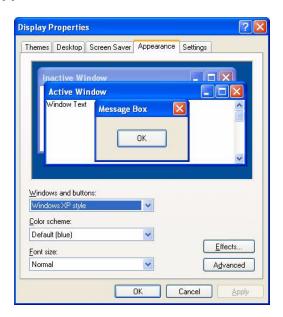

- 4 Click the arrow button to open the **Color scheme** list, click the color scheme you want, then click **OK**. The new colors appear on your desktop.
  - OR -

If you want to create a new color scheme as part of a desktop theme, see the following procedure.



#### To create a new color scheme as part of a desktop theme:

- 1 Click **Advanced**. The *Advanced Appearance* dialog box opens.
- 2 Click the arrow button to open the **Item** list, then click the item you want to change.
- **3** Change the color or font settings for the item.
- 4 Click **OK**, then click the **Themes** tab.
- 5 Click **Save As**, type a name for the new theme, then click **OK** twice. The new colors appear on your desktop.



#### Changing the desktop background

Help & Support

For more information about changing the desktop background, click **Start**, then click **Help and Support**. Type the phrase **changing desktop background** in the **Search** box, then click the arrow. You can change the Windows desktop background picture. Windows provides several backgrounds, or you can use pictures that you have created or retrieved from other sources.

#### To change the desktop background:

1 Click **Start**, then click **Control Panel**. The *Control Panel* window opens. If your Control Panel is in Category View, click **Appearance and Themes**.

Display Properties

- 2 Click/Double-click the **Display** icon. The *Display Properties* dialog box opens.
- **3** Click the **Desktop** tab.
- 4 Click a background picture in the **Background** list.
  - OR -

Click **Browse** to select a background picture from another location.

5 If you want the picture you chose to cover the entire screen, click the arrow button to open the **Position** list, then click **Stretch** or **Tile**.

If the picture you chose does not cover the entire screen and you did not choose to stretch or tile the picture, you can change the solid color



behind the picture by clicking the arrow button to open the **Color** list, then clicking a color.

6 Click OK.



#### Selecting a screen saver



If you are using a monitor (not a flat-panel display), an image may get burned in on your monitor screen if you leave your computer on for long periods of time without using it. You should use a screen saver which constantly changes its image to avoid this damage. Flat panel displays cannot be damaged with image burn-in.

You can use a screen saver to keep others from viewing your screen while you are away from your computer. Windows supplies a variety of screen savers that you can choose from, and many more are available from the Internet and as commercial products.



#### To select a screen saver:

- 1 Click Start, then click Control Panel. The Control Panel window opens. If your Control Panel is in Category View, click Appearance and Themes.
- 2 Click/Double-click the **Display** icon. The *Display Properties* dialog box opens.

- 3 Click the Screen Saver tab.
- 4 Click the arrow button to open the Screen Saver list, then click the screen saver you want. Windows previews the screen saver.
- If you want to customize the screen saver, click **Settings**, then make your changes. If the Settings button is not available, you cannot customize the screen saver you selected.
- If you want to display the Welcome (Login) screen whenever you exit the screen saver, click the On resume, display Welcome screen check box.



- If you want to change the time before the screen saver is activated, click the up or down arrows next to the **Wait** box.
- 5 Click OK.



For more information about selecting a screen saver, click Start, then click Help and Support. Type the phrase screen savers in the Search box, then click the arrow.

www.gateway.com Using a second monitor

#### Using an extended desktop

If your computer supports dual monitors (it must have multiple monitor ports), you can use a second monitor to roughly double the size of your Windows desktop. You can use the additional desktop space to accommodate additional windows.



#### To turn on extended desktop:

- 1 Right-click any empty space on the desktop, then click **Properties**. The *Display Properties* dialog box opens.
- 2 Click the **Settings** tab.



- 3 Click the second monitor icon (labeled 2), then click **Extend my Windows** desktop onto this monitor.
- 4 Click Apply.
- 5 You can open windows in your desktop and drag them over to the second monitor.



For more information about using an extended desktop, click **Start**, then click **Help and Support**. Type the phrase **multiple monitors** in the **Search** box, then click the arrow.

### Using a second monitor



If your computer's video card supports additional monitors (it must have two video connections), you can connect an additional monitor or projector to your computer.



#### To use a projector or additional monitor:

- 1 Turn off your computer.
- 2 Plug the projector or monitor cable into the secondary VGA port on your computer. For the location of the VGA port on your computer, see the poster or hardware reference.

- **3** Turn on your computer.
- 4 Plug the projector's or monitor's power cord into an AC power outlet, then turn it on. Windows recognizes the new hardware and searches for its driver. You may need to install the driver from the disc supplied by the manufacturer or download the driver from the manufacturer's Web site.
- **5** After the driver is installed, right-click any empty space on the desktop, then click **Properties**. The *Display Properties* dialog box opens.
- 6 Click the **Settings** tab.



- 7 Right-click the second monitor icon (labeled 2), then click **Attached**.
- 8 Click Apply.
- 9 Adjust properties such as Screen Resolution or Color Quality if necessary.
- 10 Click OK.



### Viewing the display on a television

Important
The TV out feature is available only on computers that have a Video out or

S-Video out jack.

The dialog boxes shown in this section are for demonstrative purposes only and may not represent the screens on your computer.


To turn on external video by default, connect the television (or other external video device) before starting your computer.

Audio is not transmitted through the Video out or S-Video out jacks. Use a set of headphones or external powered speakers to hear sound while playing a DVD. DVD playback to a VCR will be scrambled by copyright protection

The video out or S-Video out jack on your computer lets you view your display on a television screen using a standard RCA or S-Video cable.


#### To view your computer display on a television:

- 1 With your computer off, connect one end of an appropriate video cable to the video out or S-Video out jack on your computer. For the location of the video jacks on your computer, see the poster or hardware quide.
- **2** Connect the other end of the cable to the Video in jack on your television or VCR.
- 3 Turn on the television or VCR.
- 4 Start your computer.
- 5 Click **Start**, then click **Control Panel**. The *Control Panel* window opens. If your Control Panel is in Category View, click **Appearance and Themes**.
- **6** Click/Double-click the **Display** icon. The *Display Properties* dialog box opens.
- 7 Click the **Settings** tab.

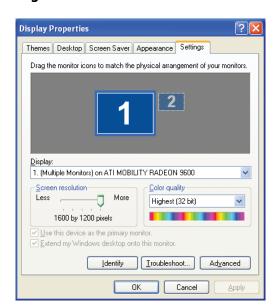

**8** Click **Advanced**. The *Multiple Monitors Properties* dialog box opens.

#### 9 Click the **Displays** tab.

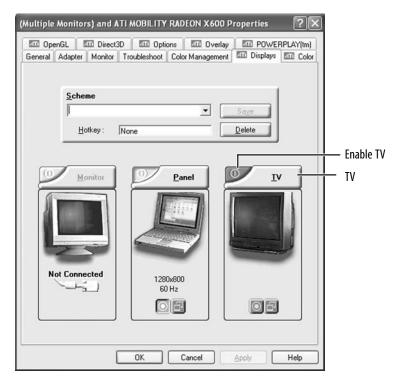


**10**Click the **Enable TV** button if it is not already enabled, then click **Apply**.



If the Enable TV and TV buttons are grayed out, your computer has not detected the television. Make sure that the television is turned on and connected correctly.

### **Modifying television settings**

- To modify television settings:
  - 1 On the *Multiple Monitors Properties* dialog box **Displays** tab, click **TV**. The *TV Properties* dialog box opens.

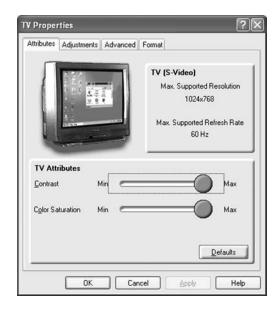

2 Modify the settings, then click **OK**.



### Changing the mouse settings

click the arrow.

Help & Support

For more information about changing mouse settings, click Start, then click Help and Support. Type the phrase mouse settings in the Search box, then

Shortcut

Start 

Control Panel 

Printers and
Other Hardware 

Mouse

You can adjust the double-click speed, pointer speed, left-hand or right-hand configuration, and other mouse settings.

- To change your mouse settings:
  - 1 Click Start, then click Control Panel. The Control Panel window opens. If your Control Panel is in Category View, click Printers and Other Hardware.
  - **2** Click/Double-click the **Mouse** icon. The *Mouse Properties* dialog box opens.



- 3 Click one of the tabs to change your mouse settings.
- 4 Click **OK** to save changes.



### Adding and modifying user accounts

You can create and customize a user account for each person who uses your computer. You can also change between user accounts without turning off your computer.

#### **User account tips**

- If you want to create an account for someone, but you do not want that user to have full access to your computer, be sure to make that account *limited*. Remember that limited accounts may not be able to install some older programs.
- If a program or peripheral device is installed in one account, it may not be available in other accounts. If this happens, install the program or device in the accounts that need it.
- Files created in one account are not accessible from other accounts unless the files are stored in the *Shared Documents* folder. The Shared Documents folder is accessible from all accounts on that computer and from other computers on the network.

#### To add, delete, or modify user accounts:

- 1 Click Start, then click Control Panel.
- 2 Click/Double-click the User Accounts icon. The User Accounts window opens.
- **3** Follow the on-screen instructions to add, delete, or modify a user account.



- To change between user accounts:
  - 1 Click **Start**, then click **Log Off**. The *Log Off Windows* dialog box opens.



- 2 Click **Switch User**. The Windows *Welcome* screen opens.
- 3 Click the user account that you want to use. When you switch between user accounts, any programs that were running for the previous user continue to run.







### **Changing power-saving settings**

#### Changing the power scheme

Relp & Support For more information about changing the power scheme, click **Start**, then click **Help and Support**. Type the phrase power scheme in the Search box, then

Shortcut

click the arrow.

Start ⇒ Control Panel ⇒ Performance Power Schemes

Power schemes (groups of power settings) let you change power saving options such as when the monitor or hard drive is automatically turned off. You can select one of the defined power schemes or create a custom power scheme.


#### To change the power scheme:

- 1 Click **Start**, then click **Control Panel**. The *Control Panel* window opens. If your Control Panel is in Category View, click **Performance and** Maintenance.
- 2 Click/Double-click the Power **Options** icon. The *Power Options* Properties dialog box opens.
- 3 Click the arrow button to open the **Power Schemes** list, then click the power scheme you
  - OR -

Click an arrow button for the System standby, Turn off monitor, or Turn off hard disks timer, then click the time you want. To save your custom power scheme, click Save As and type a name for the scheme.

4 Click OK.



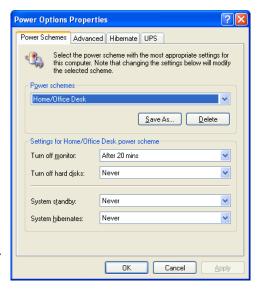

### **Changing advanced power settings**

CHelp & Support For more information about changing the power management settings, click **Start**, then click **Help and Support**. Type the phrase power management in the

Shortcut and Maintenance ⇒ Power Options ⇒

**Search** box, then click the arrow.

Advanced power settings let you assign different power saving modes to the power button.



- 1 Click **Start**, then click **Control Panel**. The *Control Panel* window opens. If your Control Panel is in Category View, click **Performance and** Maintenance.
- 2 Click/Double-click the **Power Options** icon. The *Power Options Properties* dialog box opens.

- 3 Click the Advanced tab.
- 4 Click the arrow button to open a **Power buttons** list, then click the power setting mode you want to use.
- 5 Click OK.





### **Activating and using Hibernate mode**

Help & Support For more information about hibernate mode, click Start, then click Help and **Support**. Type the phrase **hibernate** in the **Search** box, then click the arrow.

Hibernate (also called save to disk) writes all current memory (RAM) information to the hard drive, then turns your computer completely off. The next time you turn on your computer, it reads the memory information from the hard drive and opens the programs and documents that were open when you activated Hibernate mode.



#### To activate Hibernate mode:

1 Click **Start**, then click **Control Panel**. The *Control Panel* window opens. If your Control Panel is in Category View, click Performance and Maintenance.

- 2 Click/Double-click the **Power Options** icon. The *Power Options Properties* dialog box opens.
- 3 Click the **Hibernate** tab.
- 4 Click the Enable hibernation check box, then click Apply. Hibernate mode is now an option you can select in the Power Schemes and Advanced tabs and in the Shut Down Windows dialog box.
- 5 Click OK.







#### To use Hibernate mode:

■ As an automatic power savings mode:

Open the *Power Options Properties* dialog box, then click the **Power Schemes** tab. Click the arrow button to open a **System hibernates** list, then click the time you want to use.

-OR-

Open the *Power Options Properties* dialog box, then click the **Advanced** tab. Hibernate is now an option in the **Power buttons** lists.

As a manually-selected power savings mode:
 Click Start, then click Shut Down. Press and hold SHIFT, then click Hibernate.



#### Installing an uninterruptible power supply

ut 1 (

Shortcut


Start ⇒ Control Panel ⇒ Performance
and Maintenance ⇒ Power Options ⇒
UPS ⇒ Select

Relp & Support

For more information about setting up an uninterruptible power supply, see the UPS documentation, or click **Start**, then click **Help and Support**. Type the phrase **uninterruptible power supply** in the **Search** box, then click the arrow. To install an uninterruptible power supply (UPS):

- 1 Click Start, then click Control Panel. The Control Panel window opens. If your Control Panel is in Category View, click Performance and Maintenance.
- **2** Click/Double-click the **Power Options** icon. The *Power Options Properties* dialog box opens.
- 3 Click the **UPS** tab.
- 4 Click **Select**. The *UPS Selection* dialog box opens.
- 5 Click the manufacturer and model of the UPS device, then click the serial port where the UPS device is attached.
- 6 Click **Finish**, then click **OK**.



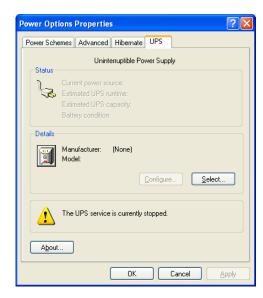

# **CHAPTER 10**

## **Maintaining Your Computer**

- Setting up a maintenance schedule
- Caring for your computer
- Updating Windows
- Using BigFix
- Managing hard drive space
- Moving from your old computer

### Setting up a maintenance schedule

Use the following table to set up a regular maintenance schedule.

Maintenance task	Monthl y	When needed	See
Check for viruses	Χ	Х	page 61
Update Windows XP	Χ	X	page 66
Manage hard drive space		X	page 119
Clean up hard drives	Χ	X	page 122
Scan hard drive for errors	X	X	page 122
Defragment hard drive	Χ	Х	page 123
Back up files	X	X	page 124
Clean computer case and peripheral devices		X	page 119

### Caring for your computer

To extend the life of your computer:

- When transporting your computer, we recommend that you put it in the original packaging materials.
- Keep your computer away from magnetic fields. Magnetic fields can erase data on hard drives.
- Avoid subjecting your computer to extreme temperature changes.
- Keep all liquids away from your computer. When spilled onto computer components, almost any liquid can result in extremely expensive repairs that are not covered under your warranty.
- Avoid dusty or dirty work environments. Dust and dirt can clog the internal mechanisms.
- Do not block the ventilation fan.
- When storing your computer for an extended period of time, unplug AC power.

www.gateway.com Caring for your computer

#### **Cleaning your computer**

Keeping your computer clean and the vents free from dust helps keep your computer performing at its best. You may want to gather these items and put together a computer cleaning kit:

- A soft, lint-free cloth
- An aerosol can of air that has a narrow, straw-like extension
- Cotton swabs
- A CD or DVD drive cleaning kit

#### Cleaning the exterior

Always turn off your computer and other peripherals before cleaning any components.

Use a damp, lint-free cloth to clean your computer and other parts of your system. Do not use abrasive or solvent cleaners because they can damage the finish on components.

Your computer is cooled by air circulated through the vents on the case, so keep the vents free of dust. With your computer turned off and unplugged, brush the dust away from the vents with a damp cloth. Be careful not to drip any water into the vents. Do not attempt to clean dust from the inside of your computer.

#### Cleaning the keyboard

You should clean the keyboard occasionally by using an aerosol can of air with a narrow, straw-like extension to remove dust and lint trapped under the keys.

If you spill liquid on the keyboard, turn off your computer and turn the keyboard upside down. Let the liquid drain, then let the keyboard dry before trying to use it again. If the keyboard does not work after it dries, you may need to replace it.

#### Cleaning the computer display

To clean a computer LCD screen or flat panel display, use a soft cloth and water to clean the LCD screen. Squirt a little water on the cloth (never directly on the screen), and wipe the screen with the cloth.

To clean a CRT monitor, use a soft cloth and glass cleaner to clean the monitor screen. Squirt a little cleaner on the cloth (never directly on the screen), and wipe the screen with the cloth.

#### Cleaning the mouse

If the mouse pointer begins moving erratically across the computer screen or becomes difficult to control precisely, cleaning the mouse will likely improve its accuracy.

#### To clean your mouse:

■ Wipe the bottom of the mouse with a damp lint-free cloth





shock, unplug the power cord and modem cable from the wall outlets.



#### **Cleaning CDs or DVDs**

Wipe from the center to the edge, not around in a circle, using a product made especially for the purpose.





### **Updating Windows**

For more information about Windows
Update, click **Start**, then click **Help and Support**. Type the phrase **Windows**Update in the **Search** box, then click the

Windows Update helps you keep your computer up-to-date. Use Windows Update to choose updates for your computer's operating system, software, and hardware. New content is added to the site regularly, so you can always get the most recent updates and fixes to protect your computer and keep it running smoothly. Windows Update scans your computer and provides you with a tailored selection of updates that apply only to the software and hardware on your computer.

For information on running Windows Update, see "Windows Update" on page 66. Windows Update can also be controlled through the Windows Security Center. For more information, see "Using Windows XP Security Center" on page 65.

### **Using BigFix**

BigFix monitors your computer for problems and conflicts. It automatically gathers information about the latest bugs, security alerts, and updates from BigFix sites on the Internet. Whenever BigFix detects a problem, it alerts you by flashing the blue taskbar icon. To fix the problem, click on that icon to open BigFix.

- To start BigFix:
  - Click Start, All Programs, Accessories, System Tools, then click BigFix.



- To learn more about using BigFix:
  - From the BigFix program, click **Help**, then click **Tutorial**.



### Managing hard drive space


Windows provides several utilities you can use to manage your hard drive.

### **Checking hard drive space**



#### To check hard drive space:

- 1 Click **Start**, then click **My Computer**. The *My Computer* window opens.
- 2 Right-click the drive that you want to check for available file space, then click **Properties**. Drive space information appears.

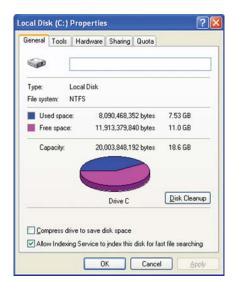

#### **Deleting unnecessary files**

Start 

My Computer 

Right-click

drive 

Properties 


Disk

Shortcut

Delete unnecessary files, such as temporary Windows files, to free hard drive space.

To use the Windows Disk Cleanup program:

- 1 Click **Start**, then click **My Computer**. The *My Computer* window opens.
- 2 Right-click the hard drive that you want to delete files from, for example Local Disk (C:), then click **Properties**. The *Properties* dialog box opens at the General tab.

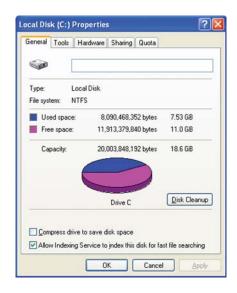

- 3 Click **Disk Cleanup**. The *Disk Cleanup* dialog box opens.
- **4** Make sure that the check box beside each file type you want to delete is selected. For more information about file types you can delete, read the descriptions in the *Disk Cleanup* dialog box.
- 5 Click **OK**, then click **Yes**.

Help & Support
For more information about keeping the
hard drive free of unnecessary files, click
Start, then click Help and Support. Type

the phrase disk cleanup in the Search

#### Checking the hard drive for errors

box, then click the arrow.

The Error-checking program examines the hard drive for physical flaws and file and folder problems. This program corrects file and folder problems and marks flawed areas on the hard drive so Windows does not use them.

If you use your computer several hours every day, you probably want to run Error-checking once a week. If you use your computer less frequently, once a month may be adequate. Also use Error-checking if you encounter hard drive problems.

www.gateway.com Managing hard drive space

Help & Support
For more information about checking the hard drive for errors, click Start, then click Help and Support. Type the phrase checking for disk errors in the Search box, then click the arrow.

#### To check the hard drive for errors:

- 1 Click **Start**, then click **My Computer**. The *My Computer* window opens.
- 2 Right-click the hard drive that you want to check for errors, for example Local Disk (C:), then click **Properties**. The *Properties* dialog box opens.
- 3 Click the **Tools** tab.



#### 4 Click Check Now.

- 5 Click the options you want to use, then click Start. For help, press F1. Windows checks the drive for errors. This process may take several minutes. After Windows has finished checking the drive for errors, it provides a summary of the problems that it found.
- **6** Correct any problems that are found by following the on-screen instructions.
- 7 Click OK.



#### Defragmenting the hard drive

When working with files, sometimes Windows divides the file information into pieces and stores them in different places on the hard drive. This is called *fragmentation*, and it is normal. In order for your computer to use a file, Windows must search for the pieces of the file and put them back together. This process slows the hard drive performance.

The Disk Defragmenter program organizes the data on the drive so each file is stored as one unit rather than as multiple pieces scattered across different areas of the drive. Defragmenting the information stored on the drive can improve hard drive performance.

While the Disk Defragmenter program is running, do not use your keyboard or mouse because using them may continuously stop and restart the defragmenting process. Also, if you are connected to a network, log off before starting Disk Defragmenter. Network communication may stop the defragmentation process and cause it to start over.

For more information about defragmenting the hard drive, click Start, then click Help and Support. Type the keyword defragmenting in the Search box, then click the arrow.

#### To defragment the hard drive:

- 1 Click **Start**, then click **My Computer**. The *My Computer* window opens.
- 2 Right-click the hard drive that you want to defragment, for example Local Disk (C:), then click **Properties**. The *Properties* dialog box opens.
- 3 Click the **Tools** tab.



- 4 Click **Defragment Now**.
- 5 If Disk Defragmenter does not start automatically, click **Defragment**.
  Disk Defragmenter shows its progress on the computer display. When finished, Disk Defragmenter asks if you want to quit the program.
- **6** Click **Close**, then click the **X** in the top-right corner to close the *Disk Defragmenter* window.



#### **Backing up files**

Backing up files and removing them from the hard drive frees space for new files on the hard drive. It also protects you from losing important information if the hard drive fails or you accidentally delete files.

For more information about backing up files, click **Start**, then click **Help and Support**. Type the phrase saving files in the **Search** box, then click the arrow.

You should back up your files regularly to a writable CD or DVD (if you have a recordable drive). Use a backup device, such as a recordable drive, to do a complete hard drive backup.

### **Scheduling maintenance tasks**

Your computer must be on during scheduled tasks. If your computer is off, scheduled tasks will not run.

For more information about using the Scheduled Tasks Wizard, click Start, then click Help and Support. Type the phrase Scheduled Task Wizard in the Search box, then click the arrow.

The Scheduled Task Wizard lets you schedule maintenance tasks such as running Disk Defragmenter and Error-checking.



- 1 Click Start, All Programs, Accessories, System Tools, then click Scheduled Tasks. The Scheduled Tasks window opens.
- 2 Double-click the Add Scheduled Task icon. The Scheduled Task Wizard opens.



3 Click **Next**, then click the task or program you want to schedule and follow the on-screen instructions to customize the task.



### Moving from your old computer

#### **Using the Files and Settings Transfer Wizard**

You can move your data files and personal settings, such as display, Internet, and e-mail settings, from your old computer to your new one by using the Files and Settings Transfer Wizard. The wizard also moves specific files or entire folders, such as My Documents, My Pictures, and Favorites.



Click Start, All Programs, Accessories, System Tools, then click Files and Settings Transfer Wizard.



For more information about using the Files and Settings Transfer Wizard, click Start, then click Help and Support. Type the phrase using transfer wizard in the Search box, then click the arrow.

#### **Transferring files**

You can manually transfer your personal data files by copying them to removable media, such as a writable CD or DVD or a USB flash drive, or by using a home network. For more information, see "Using the network" on page 97.

#### **Finding your files**

Many programs automatically save your personal data files in the My Documents folder. Look in your old computer's My Documents folder for personal data files. Use Windows Find or Search to locate other personal data files. For more information, see "Searching for files" on page 28.



#### To find files in the My Documents folder:

- 1 In Windows XP, click **Start**, then click **My Documents**. The *My Documents* window opens and displays many of your saved personal data files. Go to Step 4.
  - OR -

In Windows 98, Windows Me, or Windows 2000, double-click the **My Computer** icon on the desktop. Go to the next step.

- 2 Double-click the C:\ drive icon.
- 3 Double-click the **My Documents** folder. The *My Documents* window opens and displays many of your saved personal data files.
- 4 Copy your personal data files to removable media or to another computer on your network.



You can often identify different data file types by looking at the file's extension (the part of the file name following the last period). For example, a document file might have a .DOC extension and a spreadsheet file might have an .XLS extension.

File type	File usually ends in
Documents	.DOC, .TXT, .RTF, .HTM, .HTML, .DOT
Spreadsheets	.XLS, .XLT, .TXT
Pictures	.JPG, .BMP, .GIF, .PDF, .PCT, .TIF, .PNG, .EPS
Movies	.MPEG, .MPG, .AVI, .GIF, .MOV
Sound and Music	.WAV, .CDA, .MP3, .MID, .MIDI, .WMA

For more information adding files, click Start, then click Help and Support. Type the phrase searching for files in the Search box, then click the arrow.

#### To find files using Find or Search:

- 1 In Windows XP, click **Start**, then click **Search**. The *Search Results* window opens.
  - OR -

In Windows 98, Windows Me, or Windows 2000, click **Start**, **Find** or **Search**, then click **For Files or Folders**. The *Search Results* window opens.

2 Use Windows Find or Search to locate data files by file name or file type. For help on finding files, click **Help**, then click **Help and Support Center** or **Help Topics**. For more information, see "Searching for files" on page 28.



### **Transferring Internet settings**

For more information about setting up

an Internet connection, click **Start**, then

click **Help and Support**. Type the phrase **Internet connection** in the **Search** 

CHelp & Support

box, then click the arrow.

You can use different methods to transfer your Internet account from your old computer to your new one.

#### **Setting up your ISP**

- If your current Internet service provider (ISP) software came preinstalled on your new computer, run that setup program. If it asks to set up a new account or an existing one, choose to set up an existing account.
- If your current ISP software is not preinstalled on your new computer, locate the original Internet setup program provided by your local ISP, or contact your ISP to see if they have an updated version of their software, and install it on your new computer.
- If you use MSN as your ISP, or if you know your ISP settings, use the Windows Internet Connection Wizard.

#### To use the Internet Connection Wizard:

- 1 Click Start, All Programs, Accessories, Communications, then click New Connection Wizard. The New Connection wizard opens.
- **2** Configure your Internet settings by following the on-screen instructions.



#### Transferring your e-mail and address book

See your old e-mail program's online help for information on *exporting* and *importing* e-mail messages and the address book. You can often export all of your old e-mail messages or address book to recordable media, then import them into your new computer's e-mail program. You may also want to consider printing the old information or using your old computer to send the e-mail messages to yourself, then using your new computer to retrieve the e-mail messages.

#### **Transferring your Internet shortcuts**

You can export and import your old Netscape Navigator bookmarks or Microsoft Internet Explorer favorites. For more information, see your Internet browser program's online help.

#### Installing your old printer or scanner



For more information about restoring your computer's previous settings, click **Start**, then click **Help and Support**. Type the phrase system restore in the **Search** box, then click the arrow.

Windows may have built-in support for older printers, scanners, or other peripheral devices. This means you do not need any additional software. Newer devices, however, usually require your original software installation discs. If you have trouble after you install the software for your old devices, you can use System Restore to restore your computer's previous settings.

#### Installing a USB printer or scanner

USB devices may have special installation instructions. See your USB device's installation guide.

#### Installing a parallel port printer

You can usually install parallel port printers by following these steps.



#### To install your old printer:

- 1 Shut down and turn off your computer.
- 2 Connect your parallel port printer.
- **3** Turn on your printer, then turn on your computer.
- 4 If Windows detects your printer, install your printer by following the on-screen instructions. You are finished.
  - OR -

If Windows does not detect the printer, go to the next step.

- 5 Click Start, then click Control Panel. The Control Panel window opens. If your Control Panel is in Category View, click Printers and Other Hardware.
- 6 Click/Double-click the **Printers and Faxes**, then click **Add Printer**. The Add Printer wizard opens.
- 7 Install your printer by following the on-screen instructions.



See your peripheral device's user guide for installation information and tips. Because most installation software is periodically updated, you should also check the manufacturer's Web site for software updates.

For more information about installing a printer, click **Start**, then click **Help and Support**. Type the phrase **installing** a **printer** in the **Search** box, then click the

#### **Installing your old programs**

Tips & Tricks

If your new computer comes with a newer version of a program, it is usually better to use the newer version than to reinstall the old one.

**?** Help & Support

For more information about restoring your computer's previous settings, click **Start**, then click **Help and Support**. Type the phrase system restore in the **Search** box, then click the arrow.

You probably use some programs that did not come installed on your new computer, such as personal finance software, graphics programs, or games.

Spend some time going through your old computer's Start and Programs menus, making note of any programs you want to install on your new computer. Locate your original program installation discs and installation guides. Your original discs and guides should contain any serial numbers or product ID keys that may be required for program installation and registration. Remember to check the publisher's Web site for important program updates.

If you have trouble after installing your old programs, you can restore your computer's previous settings using System Restore.

# **CHAPTER 11**

## **Troubleshooting**

- Safety guidelines
- First steps
- Troubleshooting
- Telephone support

### Safety guidelines

While troubleshooting your computer, follow these safety guidelines:

- Warning: Never remove your computer case cover while your computer is turned on and while the modem cable, network cable, and power cord are connected.
- **Warning:** Make sure that you are correctly grounded before accessing internal components. For more information about preventing damage from static electricity, see "Preventing static electricity discharge" in your hardware reference.
- **Warning:** To avoid bodily injury, do not attempt to troubleshoot your computer problem if:
  - Power cords or plugs are damaged
  - Liquid has been spilled into your computer
  - Your computer was dropped
  - The case was damaged

Instead, unplug your computer and contact a qualified computer technician.

### First steps

If you have problems with your computer, try these things first:

- Make sure that the AC power adapter is connected to your computer and an AC outlet and that the AC outlet is supplying power.
- If you use a power strip or surge protector, make sure that it is turned on.
- If a peripheral device (such as a keyboard or mouse) does not work, make sure that all connections are secure.
- Make sure that your hard drive is not full.
- If an error message appears on the screen, write down the exact message. The message may help Gateway Customer Care in diagnosing and fixing the problem.
- If you added or removed peripheral devices, review the installation procedures you performed and make sure that you followed each instruction.
- If an error occurs in a program, see the program's printed documentation or the online help.

Help & Support
For more information about troubleshooting, click Start, then click Help and Support. Type the keyword troubleshooting in the Search box, then click the arrow.

www.gateway.com Troubleshooting

### **Troubleshooting**

Troubleshooting topics are listed in alphabetical order.

#### Add-in cards

#### The computer does not recognize an add-in card

- Shut down and restart your computer.
- Make sure that you have installed the required software. For more information, see the documentation that came with your add-in card.

#### **Audio**

See "Sound" on page 146.

#### **Battery**

See "Power" on page 145.

#### **CD** or **DVD** drives

#### The computer does not recognize a disc or the CD or DVD drive

- Make sure that the disc label is facing up, then try again.
- Try a different disc. Occasionally discs are flawed or become scratched and cannot be read by the CD or DVD drive.
- If you are trying to play a DVD, make sure that you have a DVD drive. To identify your drive type, see "Identifying drive types" on page 71.
- Your computer may be experiencing some temporary memory problems. Shut down and restart your computer.
- Some music CDs have copy protection software. You may not be able to play these CDs on your computer.
- Clean the disc. For more information, see "Cleaning CDs or DVDs" on page 120.
- Restart your computer, then enter the BIOS Setup utility by pressing and holding **F1** while your computer restarts. Make sure that the IDE controllers are enabled.
- Make sure that the drive is configured correctly by following the instructions in the drive documentation.
- Reinstall the device driver.

#### Audio CD does not produce sound

- Make sure that the disc label is facing up, then try again.
- Some music CDs have copy protection software. You may not be able to play these CDs on your computer.
- Make sure that the volume controls are turned up. For more information, see "Adjusting the volume" on page 15.
- Make sure that the mute controls are turned off. For more information, see "Adjusting the volume" on page 15.
- Make sure that the speaker cables are connected correctly and securely.
- Shut down and restart your computer.
- Clean the disc. For more information, see "Cleaning CDs or DVDs" on page 120.
- Reinstall the audio device drivers.

#### A DVD movie will not play

- Make sure that you have a DVD drive. To identify your drive type, see "Identifying drive types" on page 71.
- Make sure that the disc label is facing up, then try again.
- Try a different disc. Occasionally discs are flawed or become scratched and cannot be read by the DVD drive.
- Shut down and restart your computer.
- Clean the disc. For more information, see "Cleaning CDs or DVDs" on page 120.
- Reinstall the device driver.
- Make sure that the DVD program has been installed on your computer.
- DVDs and DVD drives contain *regional codes* that help control DVD title exports and help reduce illegal disc distribution. To be able to play a DVD, the disc's regional code and your DVD drive's regional code must match.

The regional code on your DVD drive is determined by your computer's delivery address. The regional code for the United States and Canada is 1. The regional code for Mexico is 4. Your DVD drive's regional code must match the regional code for the disc. The regional code for the disc is on the disc, disc documentation, or disc packaging.

If the DVD movie does not play, the disc's regional code and your DVD drive's regional code may not match.

#### Computer

#### The computer will not start

■ Make sure that the power cord is connected to an AC power source and your computer is turned on.

#### **DVD** drives

■ See "CD or DVD drives" on page 133.

Troubleshooting www.gateway.com

#### **Ethernet**

#### You cannot see the other computers on your network

- Make sure that your Ethernet cable is plugged into the Ethernet jack on your computer. Make sure that the other end is plugged into a router.
- Make sure that all computers are plugged into a powered electrical outlet and turned on.
- Make sure that the router is plugged into a powered electrical outlet and turned on. Most routers have lights that indicate they are working. For more information, see the documentation that came with your router.
- Make sure that all computers on your network have the same workgroup name.
- Make sure that all computers are using the same Subnet Mask.
- If you assigned IP addresses to the computers, make sure that all computers have different IP addresses. For home networks, IP addresses should be 192.168.N.N where N is a number you assign between 0 and 254. The first N should be the same for all computers on your network and the second N should be different for all computers on your network.

#### The computer does not recognize an add-in Ethernet card

- Shut down and restart your computer.
- Make sure that you have installed the required software. For more information, see the documentation that came with your Ethernet card.
- Reseat the card. For more information, about opening your computer case, see your hardware reference. For more information about your Ethernet card, see the documentation that came with your Ethernet card.

#### Your Ethernet network is running slower than you expect

■ If your Ethernet network is running slower than you expect, check the speed of each Ethernet component. For best results, all Ethernet components should be standard Ethernet (10 Mbps), Fast Ethernet (100 Mbps or 10/100 Mbps), or Gigabit Ethernet (1000 Mbps or 10/100/1000 Mbps). A mixture of Ethernet, Fast Ethernet, and Gigabit Ethernet components will result in your network running at the slowest component speed.

### File management

CHelp & Support

For more information about restoring deleted files, click **Start**, then click **Help** and Support. Type the phrase System Restore in the Search box, then click the

#### A file was accidentally deleted

If a file was deleted at a DOS prompt or in Windows while holding down the **SHIFT** key, the file cannot be restored.



#### To restore deleted files:

- 1 Double-click the **Recycle Bin** icon.
- 2 Right-click the file you want to restore, then click **Restore**. The file is restored to the place where it was originally deleted from.

If the Recycle Bin was emptied before you try to restore a file, the file cannot be restored.



#### Hard drive





click the arrow.

#### You see an "Insufficient disk space" error message

- Delete unnecessary files from the hard drive using Disk Cleanup. For instructions on deleting unnecessary files, see "Deleting unnecessary files" on page 122.
- Empty the Recycle Bin by right-clicking the **Recycle Bin** icon, then clicking **Empty Recycle Bin**.
- Save your files to another drive. If the hard drive is full, copy any files not regularly used to backup media, then delete them from the hard drive.

#### You see a "Data error" message

■ This may be the result of a defective area on the hard drive. To fix hard drive problems, run the Error checking program. For instructions on fixing hard drive problems, see "Checking the hard drive for errors" on page 122.

## The hard drive cannot be accessed, or you see a "General failure reading drive C" error message

- Press CTRL+ALT+DEL to restart your computer.
- If your computer has been subjected to static electricity or physical shock, you may need to reinstall the operating system.

### Internet

See also "Modem (dial-up)" on page 140.

#### You cannot connect to the Internet

- If you are using a dial-up modem, make sure that the modem cable is plugged into the modem jack and not the Ethernet network jack. See your hardware reference or setup poster to make sure that the connections have been made correctly.
  - OR -

If you are using a cable or DSL modem, make sure that the modem cable is plugged into the Ethernet network jack and not the modem jack. See your hardware reference or setup poster to make sure that the connections have been made correctly.

- Make sure that your account with your Internet service provider (ISP) is set up correctly. Contact your ISP technical support for help.
- Make sure that you do not have a problem with your modem. For more information, "Modem (dial-up)" on page 140.

## You see an "Unable to locate host" message and are unable to browse the Internet

- This problem can occur when you have typed a URL (Web address) incorrectly, you have lost your Internet connection, or your ISP is having technical difficulties.
- Double-check the URL or try a different URL. If the error message still appears, disconnect from the ISP connection and close your browser, then reconnect and open the browser. If you still get the error, your ISP may be having technical difficulties.

For more information about troubleshooting Internet connections, click **Start**, then click **Help and Support**. Type the phrase **troubleshooting** connections in the **Search** box, then click the arrow.

www.gateway.com Troubleshooting

#### Connecting to a Web site takes too long

Many factors can affect Internet performance:

- The condition of the telephone lines in your residence or at your local telephone service
- The condition of the Internet computers to which you connect and the number of users accessing those computers
- The complexity of graphics and multimedia on Web pages
- Having multiple Web browsers open, performing multiple downloads, and having multiple programs open on your computer

## People are sending you e-mail messages, but you have not received any mail

- Click the receive button in your e-mail program.
- Make sure that your account with your Internet service provider (ISP) is set up correctly. Contact your ISP for technical support.

### **Keyboard**

#### The keyboard does not work

- Make sure that the keyboard cable is plugged in correctly. For more information, see the poster that came with your computer.
- Remove all extension cables and switch boxes.
- Clean the keyboard by using an aerosol can of air with a narrow, straw-like extension to remove dust and lint trapped under the keys.
- Try a keyboard that you know works to make sure that the keyboard port works.
- Reinstall the keyboard device driver.

## A keyboard character keeps repeating or you see a "keyboard stuck" or "key failure" error message

- Make sure that nothing is resting on the keyboard.
- Make sure that a key is not stuck. Press each key to loosen a key that might be stuck, then restart your computer.

#### Liquid spilled in the keyboard

■ If you spilled liquid in the keyboard, turn off your computer and unplug the keyboard. Clean the keyboard and turn it upside down to drain it. Let the keyboard dry before using it again. If the keyboard does not work after it dries, you may need to replace it.

### **Media Center**

To view Media Center troubleshooting information that is not covered in this section, go to the Gateway support Web Site at <a href="mailto:support.gateway.com">support.gateway.com</a>.

#### The Media Center video display look bad on your TV

Many factors, such as the display type, quality of the video source, type of connection used, quality of video cables, display device screen resolution, size of TV, age of the TV, or the type of TV (interlaced or progressive scan), can affect the video quality significantly:

- **Display type**—The Media Center is best viewed on display devices that were offered with the Media Center computer when you purchased it from Gateway. Other types of display devices, including retail TVs, may provide lower quality video. If you did not order a display device when you purchased your Media Center computer, a progressive scan display device with a VGA input is the best choice.
- Quality of video source—The quality of the video signal coming into the Media Center computer has an affect on the video quality. The video displayed from the Media Center is only as good as the source video signal. Cable, digital cable, and satellite usually provide better quality than an antenna.
- **Type of connection used**—You can connect the Media Center computer video output to a TV. However, the connection type has an affect on the video quality. The Media Center has two video outputs:
- VGA—If your TV includes a VGA port, connect the VGA cable from the Media Center computer's VGA (monitor) port to the TV's VGA In port for the best quality. Many TVs do not have a VGA port.
- **S-Video**—If your TV does not have a VGA port, but includes an S-Video port, connect the S-Video cable from the Media Center computer's S-Video Out port to the TV's S-Video In port. S-Video display quality is usually good for TV images. The display quality for the Media Center computer functions, however, is not as good as VGA output. S-Video display output is not optimized for computer video display.
- Quality of video cables—Poor quality or the incorrect type of video cables can cause problems and affect the video quality. Gateway recommends using high-quality video cables that can be purchased from the Gateway Accessory Store. Note: Cable connections must be made correctly for optimal video quality. A poor cable connection can lower video quality.
- **Screen resolution**—By default, if your display device was purchased with the Media Center computer, the computer uses a screen resolution of 1024 × 768 for computer monitors and 800 × 600 for the Gateway 42inch Plasma TV. Many TVs cannot display this high of a resolution and may shift, scramble, or scroll the picture. For a better picture on a TV display, you may need to lower the Media Center screen resolution to 800 × 600 or 640 × 480. For more information about changing the screen resolution, see "Adjusting the screen resolution" on page 103.
- **Size of display device**—Small computer monitors for standard computer applications are generally not optimized for motion video playback. Although they offer excellent resolutions and refresh rates, they are designed to make static white backgrounds with black text look readable. Some small display devices do not make colorful motion video look its best. Generally, video will look better on a larger display device.
- **Age of the TV**—Newer TVs usually have more advanced features, produce a better quality picture, and support higher screen resolutions. The Media Center video display will likely be better on a newer model TV.

www.gateway.com Troubleshooting

#### ■ Type of TV (interlaced or progressive scan)

Many TVs use interlaced video. Interlaced video displays a video frame with two passes of alternating scan lines. The TV screen first displays the video image odd lines one at a time, sequentially from top to bottom, then it fills in the other half of the video image with the even lines. Because most TVs use this interlaced method to display the picture on the screen, a standard interlaced analog TV will most likely flicker when displaying thin lines and small text. An interlaced video display device will produce a lower quality display, especially when viewing and using the Media Center computer functions.

Progressive scan video displays a video frame with one pass of sequential scan lines. A progressive scan TV displays the entire picture, drawn sequentially from top to bottom, without the odd/even interlacing. This results in a fuller, sharper picture and better display quality for viewing and using the Media Center computer functions. The progressive scan picture is also brighter and easier on your eyes.

#### You need to configure your Media Center to output to a TV

■ Your Media Center computer detects whether you are using a VGA or an S-Video display device and automatically changes the display settings for the type of display device you are using. For more information, see the Gateway support Web site at: support.gateway.com.

#### You want to change display settings to get better TV or DVD image quality

Adjust the display device brightness, contrast, hue, and saturation. For more information, see the Gateway support Web site at: support.gateway.com.

## You want to know whether you can burn programs that were recorded with your Media Center computer to a DVD

Yes, you can. The Media Center saves recorded programs in the DVR-MS format. You can burn a DVR-MS file to a DVD with Media Center.


## You want to know whether you can play recorded programs on other computers

Yes, you can. A DVR-MS file recorded to DVD can be replayed on another Media Center computer or on a non-Media Center computer that has a DVD player and DVD decoder software (such as WinDVD). The non-Media Center computer must also have Windows XP with Service Pack (SP) 1 or 2, Windows Media Player 9 or later, and the Windows patch Q810243 Update.

## You want to know whether you can play recorded programs on your home DVD player

Yes, you can. DVDs recorded with the Media Center can be played on a home DVD player.

## You get the following "Download Error" message when the Media Center tries to update the Program Guide:



■ You must be connected to the Internet to update the Program Guide. Make sure that your Internet account is set up and connected to the Media Center computer. For information about manually updating the Program Guide, see "Manually updating the Media Center Program Guide" on page 87.

### **Memory**



#### You see a "Memory error" message

Use a third-party diagnostic program to help determine if a memory module is failing.

#### You see a "Not enough memory" error message

■ Close all programs, then restart your computer.

### **Memory card reader**

## Drive letters for the memory card slots do not appear in the My Computer window

■ Reboot your computer.

### Modem (cable or DSL)



■ See the documentation that came with your modem for additional troubleshooting information.

### Modem (dial-up)

■ See also "Internet" on page 136.

Troubleshooting www.gateway.com

#### Your modem does not dial or does not connect

- Make sure that the modem cable is plugged into the modem jack and not the Ethernet network jack. See your hardware reference or setup poster to make sure that the connections have been made correctly.
- Make sure that your computer is connected to the telephone line and the telephone line has a dial tone.
- Make sure that the modem cable is less than 6 feet (1.8 meters) long.
- Remove any line splitters or surge protectors from your telephone line, then check for a dial tone by plugging a working telephone into the telephone wall jack.
- If you have additional telephone services such as call waiting, call messaging, or voice mail, make sure that all messages are cleared and call waiting is disabled before using the modem. Contact your telephone service to get the correct code to temporarily disable the service. Also make sure that the modem dialing properties are set correctly.



#### To check the dialing properties:

- 1 Click **Start**, then click **Control Panel**. The *Control Panel* window opens. If your Control Panel is in Category View, click **Printers and** Other Hardware.
- 2 Click/Double-click the **Phone and Modem Options** icon, then click the **Dialing Rules** tab.
- 3 Click the location from which you are dialing, then click **Edit**.
- **4** Make sure that all settings are correct.



- Disconnect any answering machine, fax machine, or printer that is on the same line as the modem. Do not connect these devices to the same telephone line as the modem.
- Make sure that you are not using a digital, rollover, or PBX line. These lines do not work with your modem.
- Check for line noise (scratchy, crackling, or popping sounds). Line noise is a common problem that can cause the modem to connect at a slower rate, abort downloads, or even disconnect. The faster the modem, the less line noise it can tolerate and still work correctly.

Listen to the line using your telephone. Dial a single number (such as 1). When the dial tone stops, listen for line noise. Wiggle the modem cable to see if that makes a difference. Make sure that the connectors are free from corrosion and all screws in the wall or telephone wall jack are secure.

You can also call your telephone service and have the telephone line checked for noise or low line levels.

Help & Support For more information about dialing properties, click **Start**, then click **Help** and Support. Type the keyword dialing in the **Search** box, then click the arrow.

- Try another telephone line (either a different telephone number in your house or a telephone line at a different location). If you can connect on this line, call your telephone service.
- Try connecting with the modem at a lower connection speed. If reducing the connect speed lets you connect, call your telephone service. The telephone line may be too noisy.

#### You cannot connect to the Internet

- The ISP may be having technical difficulties. Contact your ISP for technical support.
- See if the modem works with a different communications program. The problem may be with just one program.
- Review the troubleshooting information under "Internet" on page 136.

#### Your 56K modem does not connect at 56K

Current FCC regulations restrict actual data transfer rates over public telephone lines to 53K. Other factors, such as line noise, telephone service provider equipment, or ISP limitations, may lower the speed even further.

If your computer has a v.90 modem, the speed at which you can upload (send) data is limited to 33.6K. If your computer has a v.92 modem, the speed at which you can upload data is limited to 48K. Your ISP may not support 48K uploads.

## Your fax communications program only sends and receives faxes at 14,400 bps when you have a 56K modem

 Current fax technology only supports a maximum send and receive rate of 14,400 bps.

#### The modem is not recognized by your computer

- Make sure that the line connected to the modem is working and plugged into the appropriate port on your computer. See your hardware reference or setup poster to make sure that the connections have been made correctly.
- If the modem shares the telephone line with another device, make sure that the telephone line is not in use (for example, someone is on the telephone, or another modem is in use).
- Use the modem cable that came with your computer. Some telephone cables do not meet required cable standards and may cause problems with the modem connection.
- Shut down and restart your computer.
- Run Windows modem diagnostics.

### To run modem diagnostics:

- 1 Close all open programs.
- 2 Click Start, then click Control Panel. The Control Panel window opens. If your Control Panel is in Category View, click Printers and Other Hardware.
- 3 Click/Double-click the **Phone and Modem Options** icon, then click the **Modems** tab.
- 4 Click your modem, then click **Properties**. The *Modem Properties* dialog box opens.

www.gateway.com Troubleshooting



For more information about modem troubleshooting, click **Start**, then click **Help and Support**. Type the phrase **modem troubleshooting** in the **Search** box, then click the arrow.

5 Click the **Diagnostic** tab, then click **Query Modem**. If information about the modem appears, the modem passed diagnostics. If no modem information is available, a white screen appears with no data, or if you get an error such as *port already open* or *the modem has failed to respond*, the modem did not pass diagnostics.



#### The modem is noisy when it dials and connects

When your modem tries to connect to another modem, it begins handshaking. Handshaking is a digital "getting acquainted" conversation between the two modems that establishes connection speeds and communication protocols. You may hear unusual handshaking sounds when the modems first connect. If the handshaking sounds are too loud, you can turn down the modem volume.



#### To turn down the modem volume:

- 1 Click Start, then click Control Panel. The Control Panel window opens. If your Control Panel is in Category View, click Printers and Other Hardware.
- 2 Click/Double-click the Phone and Modem Options icon, then click the Modems tab.
- 3 Click the modem you want to adjust, then click **Properties**.
- 4 Click the **Modem** tab, then adjust the **Speaker volume** control.
- **5** Click **OK** twice to close the *Phone and Modem Options* dialog box.



### **Monitor**



For more information about changing the screen resolution, click **Start**, then click **Help and Support**. Type the phrase screen resolution in the **Search** box, then click the arrow. click the arrow.

#### The screen resolution is not correct

■ Change the screen resolution from the *Display Properties* dialog box. For more information, see "Adjusting the color depth" on page 102.

#### The computer is running but there is no picture

- Make sure that the monitor is plugged in and turned on. If the monitor is turned on, the power LED should be lit.
- Adjust the brightness and contrast controls to the center position.
- Make sure that the monitor cable is connected to the video port on the back of your computer.
- Check the cable for bent or damaged pins.
- Reinstall the device driver.
- Connect a monitor that you know works to your computer.

#### The color is not uniform

- Make sure that the monitor warms up for at least 30 minutes before making a final judgment about color uniformity.
- Make sure that:
  - Non-shielded speakers are not placed too close to the monitor.
  - The monitor is not positioned too close to another monitor, electric fan, fluorescent light, metal shelf, or laser printer.
  - You demagnetize the screen using the monitor's degauss feature.
     For more information on degauss, see your monitor's documentation.

#### Why is there a horizontal line or wire visible across the monitor screen?

Your monitor may use a thin *damper* wire, located approximately 1/3 of the way down from the upper screen edge and 1/3 of the way up from the lower screen edge, to stabilize the internal aperture grille. These wires are most obvious when the monitor displays a white background. The aperture grille allows more light to pass through the screen for brighter colors and greater luminescence. The damper wire is a critical part of the overall monitor design and does not negatively affect the monitor's function.

#### The text on the display is dim or difficult to read

- Adjust the brightness and contrast controls.
- Use the monitor degauss feature (see your monitor documentation) or turn off your computer and monitor, leave them off for at least a half hour, then restart your computer.
- Change the display settings. For more information, see "Adjusting the screen and desktop settings" on page 102.
- Move the monitor away from sources of electrical interference, such as televisions, unshielded speakers, microwaves, fluorescent lights, and metal beams or shelves.

For more information about display types, see your monitor and video card documentation.

### Mouse

#### The mouse does not work

- Make sure that the mouse cable is plugged in correctly.
- Shut down and restart your computer.
- Remove all extension cables and switch boxes.
- Try a mouse you know is working to make sure that the mouse port works.

#### The mouse works erratically

- If the mouse pointer begins moving erratically across the computer display or becomes difficult to control precisely, cleaning the mouse will likely improve its accuracy.
- Clean the mouse by wiping the bottom with a clean, damp cloth. Make sure that the optical sensor is clean and free of debris.

Troubleshooting www.gateway.com

### **Networks**



troubleshooting, click **Start**, then click **Help and Support**. Type the phrase **network troubleshooting** in the **Search** box, then click the arrow.

#### You cannot connect to your company network

Every network is unique. Contact your company computer department or network administrator for help. For more information about setting up a network in your home, see "Networking Your Computer" on page 87.

#### **Passwords**

#### Your computer does not accept your password

■ Make sure that **CAPS LOCK** is turned off, then retype the password.

#### **Power**

#### Your computer will not turn on

- Make sure that your power cord is connected correctly to your computer.
- If your computer is plugged into a surge protector, make sure that the surge protector is connected securely to an electrical outlet, turned on, and working correctly. To test the outlet, plug a working device, such as a lamp, into the outlet and turn it on.
- Make sure that the power cord is free from cuts or damage. Replace any damaged cables.

#### Printer

#### The printer will not turn on

- Make sure that the printer is online. Many printers have an online/offline button that you may need to press.
- Make sure that the power cable is plugged into an AC power source.

#### The printer is on but will not print

- Check the cable between the printer and your computer. Make sure that it is connected to the correct port.
- Make sure that the printer is online. Many printers have an online/offline button that you may need to press so the printer can start printing. Press the button to put the printer online.
- Check the cable for bent or broken pins.
- If the printer you want to print to is not the default printer, make sure that you have selected it in the printer setup.



#### To set a default printer:

1 Click **Start**, then click **Control Panel**. The *Control Panel* window opens. If your Control Panel is in Category View, click Printers and Other Hardware.

- **2** Click/Double-click the **Printers and Faxes** icon. The *Printers and Faxes* window opens.
- 3 Right-click the name of the printer you want to be the default printer, then click **Set as Default Printer**.



■ Reinstall the printer driver. See the guide that came with your printer for instructions on installing the printer driver.

#### You see a "Printer queue is full" error message

- Make sure that the printer is not set to work offline.
  - To make sure that the printer is not set to work offline:
    - 1 Click Start, then click Control Panel. The Control Panel window opens. If your Control Panel is in Category View, click Printers and Other Hardware.
    - **2** Click/Double-click the **Printers and Faxes** icon. The *Printers and Faxes* window opens.
    - 3 Right-click the name of the printer you want to use. If the menu shows a check mark next to Use Printer Offline, click Use Printer Offline to clear the check mark.



- Wait until files have been printed before sending additional files to the printer.
- If you print large files or many files at one time, you may want to add additional memory to the printer. See the printer documentation for instructions for adding additional memory.

#### You see a "Printer is out of paper" error message

After adding paper, make sure that the printer is online. Most printers have an online/offline button that you need to press after adding paper.

### Sound

#### You are not getting sound from the speakers

- Make sure that the speakers are turned on.
- Make sure that the volume controls are turned up. For more information, see "Adjusting the volume" on page 15.
- Make sure that mute controls are turned off. For more information, see "Adjusting the volume" on page 15.
- If you are using external speakers, see the speaker setup poster to check your speaker connections.
- Make sure that the universal jacks are configured correctly. For more information, see "Configuring the audio jacks" on page 18.

For more information about printer troubleshooting, click **Start**, then click **Help and Support**. Type the phrase **printer troubleshooter** in the **Search** box, then click the arrow.

For more information about sound troubleshooting, click **Start**, then click **Help and Support**. Type the phrase sound troubleshooter in the **Search** box, then click the arrow.

www.gateway.com Telephone support

## **Telephone support**

### **Before calling Gateway Customer Care**

If you have a technical problem with your computer, follow these recommendations before contacting Gateway Customer Care:

- Make sure that your computer is connected correctly to a grounded AC outlet that is supplying power. If you use a surge protector, make sure that it is turned on.
- If a peripheral device, such as a keyboard or mouse, does not appear to work, make sure that all cables are plugged in securely.
- If you have recently installed hardware or software, make sure that you have installed it according to the instructions provided with it. If you did not purchase the hardware or software from Gateway, see the manufacturer's documentation and technical support resources.
- If you have "how to" questions about using a program, see:
  - Online Help
  - Printed documentation
  - The Microsoft Windows documentation
  - The software publisher's Web site
- See the troubleshooting section of this chapter.

#### ■ Warning:

To avoid bodily injury, do not attempt to troubleshoot your computer problem if:

- Power cords or plugs are damaged
- Liquid has been spilled into your computer
- Your computer was dropped
- The case was damaged

Instead, unplug your computer and contact a qualified computer technician.

- Have your customer ID, serial number, and order number available, along with a detailed description of your problem, including the exact text of any error messages, and the steps you have taken.
- Make sure that your computer is nearby at the time of your call. The technician may have you follow troubleshooting steps.

### **Telephone numbers**

Gateway offers a wide range of customer service, Customer Care, and information services. Gateway Customer Care telephone numbers vary by country or region. See the label on the front or side of your computer.

### Self-help

If you have *how-to* questions about using your Gateway-supplied hardware or software, see the following resources:

- The printed or online documentation that came with your hardware or software. In many cases, additional product information and online documentation for Gateway-supplied hardware can be found in our Web site's Documentation Library.
- This user guide and the hardware reference.
- The software publisher's Web site.

For more how-to information about Windows, click **Start**, then click **Help and Support**. Type the keyword **practice** in the **Search** box, then click the arrow.

# **APPENDIX A**

## Safety, Regulatory, and Legal Information

- Important safety information
- Regulatory compliance statements
- Environmental information
- Notices

## Important safety information



Always follow these instructions to help guard against personal injury and damage to your Gateway system. Your Gateway system is designed and tested to meet the latest standards for safety of information technology equipment. However, to ensure safe use of this product, it is important that the safety instructions marked on the product and in the documentation are followed.

#### Setting up your system

- Read and follow all instructions marked on the product and in the documentation before you operate your system. Retain all safety and
  operating instructions for future use.
- Do not use this product near water or a heat source such as a radiator.
- Set up the system on a stable work surface.
- The product should be operated only from the type of power source indicated on the rating label.
- If your computer has a voltage selector switch, make sure that the switch is in the proper position for your area. The voltage selector switch is set at the factory to the correct voltage.
- Openings in the computer case are provided for ventilation. Do not block or cover these openings. Make sure you provide adequate space, at least 6 inches (15 cm), around the system for ventilation when you set up your work area. Never insert objects of any kind into the computer ventilation openings.
- Some products are equipped with a three-wire power cord to make sure that the product is properly grounded when in use. The plug on
  this cord will fit only into a grounding-type outlet. This is a safety feature. If you are unable to insert the plug into an outlet, contact an
  electrician to install the appropriate outlet.
- If you use an extension cord with this system, make sure that the total ampere rating on the products plugged into the extension cord does not exceed the extension cord ampere rating.
- If your system is fitted with a TV Tuner, cable, or satellite receiver card, make sure that the antenna or cable system is electrically
  grounded to provide some protection against voltage surges and buildup of static charges.

#### Care during use

- Do not walk on the power cord or allow anything to rest on it.
- Do not spill anything on the system. The best way to avoid spills is to avoid eating and drinking near your system.
- Some products have a replaceable CMOS battery on the system board. There is a danger of explosion if the CMOS battery is replaced
  incorrectly. Replace the battery with the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Dispose of batteries according to
  the manufacturer's instructions.
- When the computer is turned off, a small amount of electrical current still flows through the computer. To avoid electrical shock, always
  unplug all power cables and modem cables from the wall outlets before cleaning the system.
- Unplug the system from the wall outlet and refer servicing to qualified personnel if:
- The power cord or plug is damaged.
- Liquid has been spilled into the system.
- The system does not operate properly when the operating instructions are followed.
- The system was dropped or the cabinet is damaged.
- The system performance changes.

### Replacement parts and accessories

Use only replacement parts and accessories recommended by Gateway.

Do not use Gateway products in areas classified as hazardous locations. Such areas include patient care areas of medical and dental facilities,

industrial facilities.

To reduce the risk of fire, use only No. 26

AWG or larger telecommunications line

oxygen-laden environments, or

## Regulatory compliance statements

### **United States of America**

#### Federal Communications Commission (FCC) Unintentional emitter per FCC Part 15

This device has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio or television reception. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause interference to radio and television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna
- Increase the separation between the equipment and receiver
- Connect the equipment to an outlet on a different circuit from that to which the receiver is connected
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

**Compliance Accessories**: The accessories associated with this equipment are: shielded video cable when an external monitor is connected. These accessories are required to be used in order to ensure compliance with FCC rules.

#### FCC declaration of conformity

#### Responsible party:

Gateway, Inc. 7565 Irvine Center Drive Irvine, CA 92618 USA

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation of this device is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

#### **A**

Changes or modifications not expressly approved by Gateway could void the FCC compliance and negate your authority to operate the product.

#### **California Proposition 65 Warning**

**Warning**: This product contains chemicals, including lead, known to the State of California to cause cancer, birth defects or reproductive harm.

## Telecommunications per Part 68 of the Code of Federal Regulations (CFR 47) (applicable to products fitted with USA modems)

Your modem complies with Part 68 of the Code of Federal Regulations (CFR 47) rules. On the computer or modem card is a label that contains the FCC registration number and Ringer Equivalence Number (REN) for this device. If requested, this information must be provided to the telephone company.

A telephone line cord with a modular plug is required for use with this device. The modem is designed to be connected to the telephone network or premises wiring using a compatible modular jack which is Part 68-compliant. See installation instructions for details.

The Ringer Equivalence Number (REN) is used to determine the number of devices which may be connected to the telephone line. Excessive RENs on a telephone line may result in the devices not ringing in response to an incoming call. In most areas, the sum of RENs should not exceed five (5.0). To be certain of the number of devices that may be connected to a line, as determined by the total RENs, contact the local telephone company.

If this device causes harm to the telephone network, the telephone company will notify you in advance that temporary discontinuance of service may be required. The telephone company may request that you disconnect the equipment until the problem is resolved.

The telephone company may make changes in its facilities, equipment, operations, or procedures that could affect the operation of this equipment. If this happens, the telephone company will provide advance notice in order for you to make necessary modifications to maintain uninterrupted service.

This equipment cannot be used on telephone company-provided coin service. Connection to party line service is subject to state tariffs. Contact the state public utility commission or public service commission for information.

When programming or making test calls to emergency numbers:

- Remain on the line and briefly explain to the dispatcher the reason for the call.
- Perform such activities in the off-peak hours such as early morning or late evenings.

The United States Telephone Consumer Protection Act of 1991 makes it unlawful for any person to use a computer or other electronic device to send any message via a telephone fax machine unless such message clearly contains, in a margin at the top or bottom of each transmitted page or on the first page of the transmission, the date and time it is sent, an identification of the business, other entity, or other individual sending the message, and the telephone number of the sending machine or such business, other entity, or individual. Refer to your fax communication software documentation for details on how to comply with the fax-branding requirement.

#### Canada

#### Industry Canada (IC) Unintentional emitter per ICES-003

This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from digital apparatus as set out in the radio interference regulations of Industry Canada.

Le présent appareil numérique n'émet pas de bruits radioélectriques dépassant les limites applicables aux appareils numériques de Classe B prescrites dans le règlement sur le brouillage radioélectrique édicté par Industrie Canada.

## Telecommunications per Industry Canada CS-03 (for products fitted with an IC-compliant modem)

The Industry Canada label identifies certified equipment. This certification means that the equipment meets certain telecommunications network protective, operation, and safety requirements. The Department does not guarantee the equipment will operate to the users' satisfaction.

Before installing this equipment, users should make sure that it is permissible to be connected to the facilities of the local telecommunications company. The equipment must also be installed using an acceptable method of connection. In some cases, the inside wiring associated with a single-line individual service may be extended by means of a certified connector assembly. The customer should be aware that compliance with the above conditions may not prevent degradation of service in some situations.

Repairs to certified equipment should be made by an authorized Canadian maintenance facility designated by the supplier. Any repairs or alterations made by the user to this equipment, or equipment malfunctions, may give the telecommunications company cause to request the user to disconnect the equipment.

Users should make sure, for their own protection, that the electrical ground connections of the power utility, telephone lines, and internal metallic water pipe system, if present, are connected together. This precaution may be particularly important in rural areas.

The **Ringer Equivalence Number** (REN) assigned to each terminal device provides an indication of the maximum number of terminals allowed to be connected to a telephone interface. The termination on an interface may consist of any combination of devices subject only to the requirement that the sum of the Ringer Equivalence Numbers of all the devices does not exceed 5.

### Warning

To avoid electrical shock or equipment malfunction do not attempt to make electrical ground connections by yourself, Contact the appropriate inspection authority or an electrician, as appropriate.

### Laser safety statement

**Warning** 

Use of controls or adjustments or performance of procedures other than those specified in this manual may result in hazardous radiation exposure. To prevent exposure to laser beams, do not try to open the enclosure of a CD or DVD drive

All Gateway systems equipped with CD and DVD drives comply with the appropriate safety standards, including IEC 825. The laser devices in these components are classified as "Class 1 Laser Products" under a US Department of Health and Human Services (DHHS) Radiation Performance Standard. Should the unit ever need servicing, contact an authorized service location.

### Television antenna connectors protection (for systems fitted with TV/cable TV tuner cards)

#### **External television antenna grounding**

If an outside antenna or cable system is to be connected to your Gateway PC, make sure that the antenna or cable system is electrically grounded to provide some protection against voltage surges and static charges.


Article 810 of the National Electrical Code, ANSI/NFPSA 70, provides information with regard to proper grounding of the mast and supporting structure, grounding of the lead-in wire to an antenna discharge unit, size of grounding conductors, location of antenna discharge unit, connection to grounding electrodes, and requirements for the grounding electrode.

### **Lightning protection**

For added protection of any Gateway product during a lightning storm or when it is left unattended or unused for long periods of time, unplug the product from the wall outlet and disconnect the antenna or cable system.

#### **Power lines**

Do not locate the antenna near overhead light or power circuits, or where it could fall into such power lines or circuits.

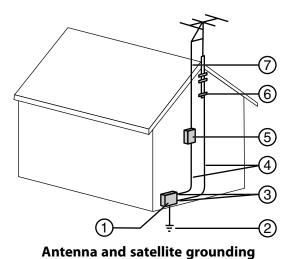

Reference	Grounding component
1	Electric service equipment
2	Power service grounding electrode system (NEC Art 250, Part H)
3	Ground clamps
4	Grounding conductors (NEC Section 810-21)
5	Antenna discharge unit (NEC Section 810-20)
6	Ground clamp
7	Antenna lead-in wire

When installing or realigning an outside antenna system, extreme care should be taken to keep from touching such power lines or circuits. Contact with them could

## **Environmental information**

The product you have purchased contains extracted natural resources that have been used in the manufacturing process. This product may contain substances known to be hazardous to the environment or to human health.

To prevent releases of harmful substances into the environment and to maximize the use of our natural resources, Gateway provides the following information on how you can responsibly recycle or reuse most of the materials in your "end of life" product.

Waste Electrical and Electronic Equipment (commonly known as WEEE) should never be disposed of in the municipal waste stream (residential garbage collection). The "Crossed-Out Waste Bin" label affixed to this product is your reminder to dispose of your "end of life" product properly.



Substances such as glass, plastics, and certain chemical compounds are highly recoverable, recyclable, and reusable. You can do your part for the environment by following these simple steps:

- When your electrical or electronic equipment is no longer useful to you, "take it back" to your local or regional waste collection
  administration for recycling.
- In some cases, your "end of life" product may be "traded in" for credit towards the purchase of new Gateway equipment. Call Gateway to see if this program is available in your area.
- If you need further assistance in recycling, reusing, or trading in your "end of life" product, you may contact us at the Customer Care number listed in your product's user guide and we will be glad to help you with your effort.

Finally, we suggest that you practice other environmentally friendly actions by understanding and using the energy-saving features of this product (where applicable), recycling the inner and outer packaging (including shipping containers) this product was delivered in, and by disposing of or recycling used batteries properly.

With your help, we can reduce the amount of natural resources needed to produce electrical and electronic equipment, minimize the use of landfills for the disposal of "end of life" products, and generally improve our quality of life by ensuring that potentially hazardous substances are not released into the environment and are disposed of properly.

### **Notices**

Copyright © 2006 Gateway, Inc. All Rights Reserved 7565 Irvine Center Drive Irvine, CA 92618 USA

#### **All Rights Reserved**

This publication is protected by copyright and all rights are reserved. No part of it may be reproduced or transmitted by any means or in any form, without prior consent in writing from Gateway.

The information in this manual has been carefully checked and is believed to be accurate. However, changes are made periodically. These changes are incorporated in newer publication editions. Gateway may improve and/or change products described in this publication at any time. Due to continuing system improvements, Gateway is not responsible for inaccurate information which may appear in this manual. For the latest product updates, consult the Gateway Web site at <a href="https://www.gateway.com">www.gateway.com</a>. In no event will Gateway be liable for direct, indirect, special, exemplary, incidental, or consequential damages resulting from any defect or omission in this manual, even if advised of the possibility of such damages.

In the interest of continued product development, Gateway reserves the right to make improvements in this manual and the products it describes at any time, without notices or obligation.

#### **Trademark Acknowledgments**

Gateway and the Black-and-White Spot Design are trademarks or registered trademarks of Gateway, Inc. in the U.S. and other countries. SpotShop, SpotShop, com, and Your;)Ware are trademarks of Gateway, Inc. Intel, Intel Inside logo, and Pentium are registered trademarks and MMX is a trademark of Intel Corporation. Microsoft, MS, MS-DOS, and Windows are trademarks or registered trademarks of Microsoft Corporation. All other product names mentioned herein are used for identification purposes only, and may be the trademarks or registered trademarks of their respective companies.

#### **Macrovision statement**

If your computer has a DVD drive and an analog TV Out port, the following paragraph applies:

This product incorporates copyright protection technology that is protected by method claims of certain U.S. patents and other intellectual property rights owned by Macrovision Corporation and other rights owners. Use of this copyright protection technology must be authorized by Macrovision Corporation, and is intended for home and other limited viewing uses only unless otherwise authorized by Macrovision Corporation. Reverse engineering or disassembly is prohibited.

## Index

A	cards	connecting
accessing shared drives 97 shared files 98 shared folders 97	inserting memory card 70 installing memory card 70 removing memory card 70 slots 70 troubleshooting add-in card	external monitor 107 modem 18 projector 107 television 109 to Ethernet network 19
accessories safety precautions 152	133 troubleshooting memory card	to Internet 47 to network 19
accounts Internet 47 ISP 47 user 113	types of memory cards supported 70	to Web site 48 connections digital camera 19 digital video camera 19, 81
activity indicators See indicators	adding tracks to your library 80 cleaning 120	Ethernet 19 Firewire 19, 81
adding icons to desktop 23 user accounts 113	editing track information <b>80</b> inserting <b>72</b> playing audio <b>72</b>	i.Link 19, 81 IEEE 1394 19, 81 modem 18
address e-mail <b>49</b> Web <b>48</b>	playing music 75 troubleshooting 133 CD drive	monitor (VGA) 107 network 19 projector 107
application buttons 13 application key 12, 13	identifying 71 troubleshooting 133	S-Video out 109 television 109 universal 18, 146
arrow keys 12, 13 AU file 74	cellular phone memory cards 70 cleaning	VGA 107 video camera 81
audio configuring jacks 18 muting 15 playing 73, 74 recording 73	audio CD 120 case 119 CD 120 computer exterior 119	copying files across network 98 files and folders 26, 34 text and graphics 34
audio CD adding tracks to library 80 editing track information 80 playing 75 See also CD	computer screen 119 DVD 120 keyboard 119 LCD panel 119 mouse 119 screen 119	creating desktop icons 23 desktop shortcuts 23 documents 31 folders 26 music files 78
audio playback buttons 12, 13 AVI file 74	clicking 15 clipboard 26	WMA files <b>78</b> Customer Service
В	close button 24	Accounting 148 Sales 148
background 105 backing up files 124 broadband Internet connection 46, 90	program 24, 34 unresponsive program 11 window 24, 34 color	Warranty 148 customizing 101 cutting files and folders 26, 34
browser Web 46, 47	changing depth 102 changing number of 102 changing scheme 104	text and graphics 34 CyberLink PowerDVD 77
browsing for files and folders 30 buttons See keys and buttons	CompactFlash 70 computers	D default printer 145
C	naming <b>90</b> configuring	defragmenting hard drive 123 deleting files and folders 22, 27, 28
cable modem 19, 47, 89, 93 Caps Lock indicator 12, 13 capturing video to computer 81	audio jacks 18 router 94 speakers 18 TCP/IP protocol 91	34, 122  desktop adding icons 23 adding shortcuts 23

*Index* www.gateway.com

adjusting settings 102	playing 73, 75, 77, 109	downloading 49
changing background 105	troubleshooting 133, 134	finding 28, 30
changing color depth 102	DVD drive	moving <b>26</b>
changing color scheme 104	identifying <b>71</b>	opening 15, 23
changing number of colors 102	troubleshooting 133, 134	opening shared 98
extended 107	using <b>71</b>	pasting 26, 34
selecting screen saver 105	DVD/DVD-RAM/DVD-R/CD-RW drive	recovering 27
using 22	identifying <b>72</b>	renaming 34 searching for 28, 30, 126
using Start menu 23	Dynamic Host Configuration	sharing 95
DHCP 91	Protocol 91	transferring 126
directional keys 12, 13	_	troubleshooting 135
disconnecting from Internet 47	E	types 126
Disk Cleanup 122	editing	un-sharing <b>96</b>
Disk Defragmenter 123	music track information 80	viewing list 25
display	video <b>82</b>	Files and Settings Transfer Wizard
changing resolution 103	editing buttons 12, 13	125
properties 107, 108	editing video 81	finding
troubleshooting 134	e-mail	files and folders 28, 30, 126
using screen saver 105	address 49	Help and Support topics 3
documentation	checking for messages 50	firewall 65
Gateway Web site 2	sending <b>50</b>	Firewire port 19, 81
help 3	transferring settings from old	folders
Help and Support 3	computer 127	copying 26, 34
online help 5	using <b>46</b> , <b>49</b>	creating 26
documents	ergonomics 8	cutting <b>26</b> , 34
creating 31	Error-checking 122	deleting 22, 27, 34
opening 33	Ethernet network	finding 28, 30
printing 33	connecting 19	moving 26
saving 32	creating <b>90</b>	opening <b>15, 25</b>
double-clicking 15	equipment needed 89	pasting <b>26, 34</b>
downloading files 49	example <b>89</b>	recovering <b>27</b>
dragging 15	installing cards 90	renaming 34
drivers	installing drivers 90	searching for 28, 30
updating <b>2</b>	jack 19	sharing 95
drives	extended desktop 107	un-sharing <b>96</b> viewing list <b>25</b>
backing up files 124	-	_
CD 71	F	fragmentation 123
checking for errors 122	Fast Ethernet 88	function keys 12, 13
checking for free space 121	faxes	G
defragmenting 123 DVD 71	automatically canceling 56	
DVD-RAM/-RW/CD-RW 72	canceling <b>5</b> 6	Gateway
identifying drive types 71	configuring Fax 51	Web address 2
mapping network 98	installing Fax 51	Web site 2
recordable CD 71	receiving and viewing 57	Gigabit Ethernet 88
recordable DVD 71	retrying 56	н
sharing <b>95</b>	sending 54 sending from program 55	
troubleshooting 133, 134, 136	sending scanned image 55	hard drive
types 71	setting up cover page template	backing up files 124
un-sharing <b>96</b>	53	checking for errors 122
viewing contents 25	troubleshooting 142	checking for free space 121
viewing files and folders 25	files	defragmenting 123 deleting files and folders 122
DSL modem 19, 47, 89, 93	backing up 124	scanning for errors 122
DVD	copying <b>26, 34</b>	troubleshooting 136
cleaning 120	cutting 26, 34	help
drive 71	deleting 22, 27, 34, 122	Media Center 4
inserting 72		Micaia center T

www.gateway.com Index

_		
online 5	arrow 12, 13	messages
using <b>3</b>	audio playback 12, 13	checking e-mail 50
Help and Support 3	directional 12, 13	sending e-mail <b>50</b>
searching 3	editing 12, 13	Microsoft
starting <b>3</b>	function 12, 13	Internet Explorer 46
Hibernate mode 115	Internet 12	Outlook 46
hyperlinks 47	mouse 14	Outlook Express 46
,	navigation 12, 13	Windows Media Player 74
1	numeric 12, 13	Windows Movie Maker 81
i.Link port 19, 81	sleep 13	Wordpad 31
•	Windows 12, 13	MIDI file 74
IBM Microdrive 70	L	minimize button 24
IEEE 1394 port 19, 81		modem
indicators	LCD panel	cable 19, 47, 89, 93
Caps Lock 12, 13	changing resolution 103	connecting 18
Num Lock 12, 13	cleaning 119	dial-up <b>46</b>
numeric keypad 12, 13	troubleshooting 134, 143	DSL 19, 47, 89, 93
Scroll Lock 12, 13	using screen saver 105	jack 18
installing	lights	troubleshooting 140
devices 19	See indicators	monitor
digital camera 19	links 47	adding external 107
digital video camera 19	84	changing resolution 103
Fax 50	M	cleaning 119
peripheral devices 19, 128	maintenance	color quality 108
printer 19, 128	backing up files 124	controls 102
programs 129 scanner 19, 128	checking for drive errors 122	display properties 107, 108
_	checking hard drive space 121	multiple 107
Internet	cleaning case 119	screen resolution 108
account 47 buttons 12	cleaning component exteriors	troubleshooting 143
connecting to 47	119	using screen saver 105
downloading files 49	cleaning computer display 119	mouse
requirements to access 46	cleaning computer screen 119	buttons 14
transferring settings from old	cleaning keyboard 119	changing settings 112
computer 127	cleaning mouse 119 defragmenting 123	cleaning 119 clicking 15
troubleshooting 136, 142	deleting files 122	double-clicking 15
using <b>46</b>	protecting from viruses 61	moving pointer 14, 15
Internet service provider (ISP) 46	suggested schedule 118	moving screen objects 15
connecting to 47	using Scheduled Task Wizard	opening files, folders, and
disconnecting from 47	125	programs 15
setting up account 47	mapping network drives 98	pointer 14
transferring settings from old	maximize button 24	right-clicking 15
computer 127		scroll wheel 14
IP address	McAfee SecurityCenter 61, 62	selecting screen objects 15
entering <b>91</b>	scanning for viruses 63 updating definitions 64	troubleshooting 144
ISP		moving
See Internet service provider	Media Center	files 26
μ	see Windows Media Center	files from old computer 125,
K	Media Player <b>74</b>	126
keyboard	memory	folders <b>26</b>
buttons 12	troubleshooting 140	Internet settings from old
cleaning 119	memory card reader	computer 127
features 12	memory card types supported	pointer 15
troubleshooting 137	70	screen objects 15
keyboard shortcuts 34	using <b>70</b>	settings from old computer 125
keys and buttons	Memory Stick 70	MP3 file
application 12, 13	menu bar <b>24</b>	creating 78
αρρικατιστί τε, το		editing track information 80

*Index* www.gateway.com

playing <b>74</b>	pasting	recording
MP3 player	files and folders 26, 34	audio file 77
memory cards 70	text and graphics 34	audio files 73
MPEG file	PDA	CD tracks 78
playing <b>74</b>	memory cards 70	recovering files and folders 27
multimedia	peripheral devices 19	Recycle Bin 22
adjusting volume 15	playing	deleting files and folders 27
playing audio CD 75	audio CD 72, 75	emptying <b>28</b> recovering files and folders <b>27</b>
playing DVD 73, 75, 77 recording audio 77	audio file 73, 74 DVD 73, 77	re-dialing telephone 56
using DVD drive 71	Media Player file 74	reinstalling
using Windows Media Player	multimedia files 74	peripheral devices 128
73, 74	music CD 75	printer 128
MultiMediaCard 70	Windows Media Player file 74	programs 129
multiple monitors 107	Plug and Play devices	scanner 128
music library	IEEE 1394 support for 19	software <b>129</b>
building <b>80</b>	USB support for 19	remote control
music tracks	pointer 14	see Windows Media Center
copying <b>78</b>	moving 15	remote control
muting sound 15	advanced settings 114	removing files and folders 22, 27, 28, 34, 122
N	changing advanced settings	renaming files and folders 34
name	114	resetting computer 11
computer 90	changing schemes 114 Hibernate mode 115	resolution
workgroup 90	schemes 114	changing 103
naming	source problems 10	restarting computer 11
computers 90	troubleshooting 145	restoring files and folders 27
workgroup <b>90</b>	turning off computer 11	right-clicking 15
navigation keys 12, 13	turning on computer 10	router
network	using UPS 116	configuring <b>94</b>
jack 19	power supply	6
testing 95	uninterruptible 116	S
troubleshooting 135, 145 using 97	printer default 145	safety
non-technical support	installing 19, 128	avoiding repetitive strain 9
Accounting 148	sharing 97	caring for computer 118 general precautions 152
Sales 148	troubleshooting 145	guidelines for troubleshooting
Warranty 148	printing	132
NTSC/PAL jack 109	documents 33	posture <b>9</b>
numeric keypad 12, 13	files across network 99	reducing eye strain 8
indicator 12, 13	Program Guide	setting up computer <b>9</b>
0	See Windows Media Center	saving
0	Program Guide	documents 32
online help 3, 5	programs closing 34	video 83
opening	closing 34 closing unresponsive 11	scanner installing 19, 128
documents 33	opening 15, 23	Scheduled Tasks Wizard 125
files 15, 23	reinstalling 129	
files across network 98 folders 15, 25	projector	screen adjusting settings 102
programs 15, 23	adding 107	changing color depth 102
shortcut menu 15	color quality 108	changing number of colors 102
_	display properties 107, 108	changing resolution 103
P	screen resolution 108	cleaning 119
Pad Lock indicator 12, 13	R	resolution 108 saver 105
password 145	rebooting computer 11	troubleshooting 143

www.gateway.com Index

screen objects	starting	automated system 148
getting information 15	computer 10	cards 133
moving 15 selecting 15	programs 15	CD drive 133
Scroll Lock indicator 12, 13	starting programs 23	cleaning CD 120 cleaning DVD 120
scroll wheel 14	subnet mask	computer startup 134
	entering 91	display 134
Search utility 29	support using 2	DVD drive 133, 134
searching for files and folders 28, 29, 30,	_	DVD/CD drive 133, 134
126	surge protector 10 S-Video (TV) out	Ethernet network 135
in Help and Support 3	jack <b>109</b>	faxes 142 files 135
Secure Digital <b>70</b>	Juck 105	general guidelines 132
Security Center	T	hard drive 136
Windows XP 65	taskbar 22	Internet connection 136, 142
security settings	TCP/IP protocol	keyboard 137
modifying 65	configuring 91	LCD panel 134, 143
setting up	technical support	memory 140
safety precautions 152	automated troubleshooting	memory card reader 140 modem 140
sharing	148	monitor 143
drives 95	Technical Support 148	mouse 144
folders 95	tips before contacting 147	network 145
printer 97	tutorial service 148	passwords 145
shortcut menus	telephone	power 145
accessing 15 shortcuts	automatically canceling fax 56 canceling fax 56	printer 145
adding to desktop 23	configuring Fax 51	safety guidelines 132 screen 134, 143
closing programs 34	installing Fax 51	screen area 143
closing windows 34	receiving and viewing faxes 57	screen resolution 143
copying <b>34</b>	retrying fax <b>56</b>	technical support 147
cutting 34	sending fax 54	telephone support 147
deleting files and folders 34	sending faxes from program 55 sending scanned image fax 55	Web site connection speed 137
keyboard 34	setting up fax cover page	Windows Media Center 137
opening menu 15 pasting 34	template 53	turning off computer 11
renaming files and folders 34	telephone support 147	turning on computer 10
selecting adjacent items in list	television	tutoring
34	playing DVD on 109	fee-based 148
selecting items in list 34	TV out jack 109	U
switching between files, folders,	viewing display on 109	uninterruptible power supply
or programs 34	testing network 95	(UPS) 10, 116
shutting down computer 11	title bar 24	un-sharing
sleep button 13 SmartMedia 70	training	drives 96
software	CD 149	folders <b>96</b>
See programs	classroom 149 Gateway Learning Libraries 149	updates
sound	Learn With Gateway 149	security 66
adjusting 15	transferring	virus definitions 64
controls 15	files from Internet 49	updating
muting 15	files from old computer 125,	device drivers <b>2</b> virus definitions <b>64</b>
Sound Recorder	126	Windows 120
playing file 73	Internet settings from old	UPS 10, 116
recording audio 77	computer 127 settings from old computer 125	USB port 19
speakers	video to computer 81	user accounts
configuring 18	troubleshooting	adding in Windows XP 113
Start button 22	add-in cards 133	switching in Windows XP 113
Start menu 23		-

*Index* www.gateway.com

V	creating music files 78
VGA port 107	creating WMA files 78
video	editing tack information 80
capturing to computer 81	playing audio CD 75
creating 81	playing audio file 74
editing 81, 82	viewing video file 74
playing <b>73</b> , <b>74</b> , <b>77</b>	Windows Movie Maker
saving 83	capturing video to computer
transferring to computer 81	81
Video Capture Wizard 82	editing video 81, 82 saving video 83
viewing	transferring video to computer
shared drives 97	81
shared folders 97	Video Capture Wizard 82
virus	Windows Security Alert
protecting against 61, 65	dialog box 53, 55
removing with Norton Internet	
Security 61	Windows Security Center icon 22
viruses	using 61, 65
scanning for 63	
updating definitions for 64	Windows Update 65, 120
volume	wired Ethernet
adjusting 15	troubleshooting 135
adjusting modem 143	WMA file
controls 15	creating 78
muting 15	editing track information 80
troubleshooting 146	playing 74
	Wordpad 31
W	workgroup
WAV file 74	naming 90
Web browser 46, 47	working safely 8
Web page 47	World Wide Web (WWW) 47
Web site 47	downloading files 49
connecting to 48	V
downloading files 49	X
Gateway 2	xD <b>70</b>
window 24	
close button 24	
closing 24, 34	
maximize button 24	
menu bar 24	
minimize button 24	
title bar 24	
Windows	
clipboard <b>26</b>	
Files and Settings Transfer	
Wizard 125	
Search utility 29	
Security Center 65	
Windows key 12, 13	
Windows Media Center 84	
help 4	
Program Guide <b>85</b>	
remote control 84	
troubleshooting 137	
Windows Media Player 73	
building music Íibrary 80	

## **Table des matières**

<b>Chapitre 1: Obteni</b>	r de l'aide	1
	Nous vous remercions d'avoir acheté notre ordinateur!	
	Utilisation du site Web Gateway	2
	Obtenir de l'aide et un support technique	3
	Recherche d'une rubrique	4
	Obtenir de l'aide dans Media Center	
	Utilisation de l'aide en ligne	
	Certificat d'authenticité Microsoft	
<b>Chapitre 2: Utilisat</b>	ion de votre ordinateur	
	Travailler en toute sécurité	
	Diminution de la fatigue visuelle	
	Préparation du bureau et de la chaise	
	Préparation de l'ordinateur et des accessoires	
	Position devant l'ordinateur	
	Éviter les douleurs et les blessures dues à la fatigue répétitive	
	Protection contre les problèmes de source d'alimentation	. 10
	Vérification de la tension	
	Démarrage de l'ordinateur	
	Activation de l'ordinateur	
	Mise hors tension de l'ordinateur	
	Redémarrage (réinitialisation) de l'ordinateur	
	Utilisation du clavier	
	Fonctionnalités des claviers multimédias de luxe	
	Fonctionnalités des claviers multimédias Elite	
	Utilisation de la souris	
	Réglage du volume	
	Configuration des prises audio	
	Branchement du modem commuté	
	Branchement à un modem câble ou DSL ou à un réseau Ethernet	. 19
	Installation d'une imprimante, d'un scanneur ou d'un autre	
	périphérique	. 19
Chanitro 3: Utilicat	ion de Windows XP	21
Chapitre 5. Othisat	Utilisation du bureau Windows	
	Utilisation du menu Démarrer	
	Ajout d'icônes sur le bureau	
	Identification des éléments de fenêtre	
	Gestion des fichiers et des dossiers	
	Affichage des lecteurs	
	Création de dossiers	
	Copie et déplacement de fichiers et de dossiers	
	Suppression de fichiers et de dossiers	
	Supplession at helicis et at addicis interested in the second of the sec	

	Recherche de fichiers	∠೨
	Utilisation de l'utilitaire de recherche Windows	29
	Parcourir les fichiers et les dossiers	31
	Gestion des documents	32
	Création d'un nouveau document	32
	Enregistrement d'un document	33
	Ouverture d'un document	
	Impression d'un document	34
	Raccourcis	
Chapitre 4: Récupé	ration du système	37
	Options de récupération du système	38
	Récupération des pilotes et des applications	
	Création de disques de récupération des pilotes et des applications	
	Copie des fichiers de récupération des pilotes et des applications	
	sur un réseau	41
	Création de disques à partir de fichiers de récupération stockés	
	sur un réseau	42
	Récupération du système	
	Récupération de fichiers et de logiciels spécifiques	
	Récupération du système à l'aide de l'option Restauration du	
	système de Microsoft	44
	Récupération du système à partir du disque dur	
	and the same of th	
Cl : : :	! d/lttt!-dt/1/!-	47
Chapitre 5: Utilisat	ion d'Internet et envoi de télécopie	
Chapitre 5: Utilisat	Découvrir Internet	48
Chapitre 5: Utilisat	Découvrir Internet	48 49
Chapitre 5: Utilisat	Découvrir Internet	48 49 49
Chapitre 5: Utilisat	Découvrir Internet	48 49 49 49
Chapitre 5: Utilisat	Découvrir Internet  Configuration d'un compte Internet  Accès à votre compte Internet  Utilisation du Web  Connexion à un site Web	48 49 49 49
Chapitre 5: Utilisat	Découvrir Internet  Configuration d'un compte Internet  Accès à votre compte Internet  Utilisation du Web  Connexion à un site Web  Téléchargement de fichiers	48 49 49 50 51
Chapitre 5: Utilisat	Découvrir Internet  Configuration d'un compte Internet  Accès à votre compte Internet  Utilisation du Web  Connexion à un site Web  Téléchargement de fichiers  Utilisation de la messagerie	48 49 49 50 51
Chapitre 5: Utilisat	Découvrir Internet Configuration d'un compte Internet Accès à votre compte Internet Utilisation du Web Connexion à un site Web Téléchargement de fichiers Utilisation de la messagerie Envoi d'un message électronique	48 49 49 50 51 51
Chapitre 5: Utilisat	Découvrir Internet Configuration d'un compte Internet Accès à votre compte Internet Utilisation du Web Connexion à un site Web Téléchargement de fichiers Utilisation de la messagerie Envoi d'un message électronique Consultation du courrier électronique	48 49 49 50 51 51
Chapitre 5: Utilisat	Découvrir Internet Configuration d'un compte Internet Accès à votre compte Internet Utilisation du Web Connexion à un site Web Téléchargement de fichiers Utilisation de la messagerie Envoi d'un message électronique Consultation du courrier électronique Installation et configuration de Microsoft Fax	48 49 49 50 51 51 52
Chapitre 5: Utilisat	Découvrir Internet Configuration d'un compte Internet Accès à votre compte Internet Utilisation du Web Connexion à un site Web Téléchargement de fichiers Utilisation de la messagerie Envoi d'un message électronique Consultation du courrier électronique Installation et configuration de Microsoft Fax Installation de Fax	48 49 49 50 51 52 52
Chapitre 5: Utilisat	Découvrir Internet Configuration d'un compte Internet Accès à votre compte Internet Utilisation du Web Connexion à un site Web Téléchargement de fichiers Utilisation de la messagerie Envoi d'un message électronique Consultation du courrier électronique Installation et configuration de Microsoft Fax Installation de Fax Configuration de Microsoft Fax	48 49 49 50 51 52 52 53
Chapitre 5: Utilisat	Découvrir Internet Configuration d'un compte Internet Accès à votre compte Internet Utilisation du Web Connexion à un site Web Téléchargement de fichiers Utilisation de la messagerie Envoi d'un message électronique Consultation du courrier électronique Installation et configuration de Microsoft Fax Installation de Fax	48 49 49 50 51 52 52 53
Chapitre 5: Utilisat	Découvrir Internet Configuration d'un compte Internet Accès à votre compte Internet Utilisation du Web Connexion à un site Web Téléchargement de fichiers Utilisation de la messagerie Envoi d'un message électronique Consultation du courrier électronique Installation et configuration de Microsoft Fax Installation de Fax Configuration de Microsoft Fax Configuration du modèle de page de garde Envoi d'une télécopie	48 49 49 50 51 52 52 53 53
Chapitre 5: Utilisat	Découvrir Internet Configuration d'un compte Internet Accès à votre compte Internet Utilisation du Web Connexion à un site Web Téléchargement de fichiers Utilisation de la messagerie Envoi d'un message électronique Consultation du courrier électronique Installation et configuration de Microsoft Fax Installation de Fax Configuration du modèle de page de garde	48 49 49 50 51 52 52 53 53
Chapitre 5: Utilisat	Découvrir Internet Configuration d'un compte Internet Accès à votre compte Internet Utilisation du Web Connexion à un site Web Téléchargement de fichiers Utilisation de la messagerie Envoi d'un message électronique Consultation du courrier électronique Installation et configuration de Microsoft Fax Installation de Fax Configuration de Microsoft Fax Configuration du modèle de page de garde Envoi d'une télécopie	48 49 49 50 51 52 52 53 53 55
Chapitre 5: Utilisat	Découvrir Internet Configuration d'un compte Internet Accès à votre compte Internet Utilisation du Web Connexion à un site Web Téléchargement de fichiers Utilisation de la messagerie Envoi d'un message électronique Consultation du courrier électronique Installation et configuration de Microsoft Fax Installation de Fax Configuration de Microsoft Fax Configuration du modèle de page de garde Envoi d'une télécopie Envoi rapide d'une télécopie	48 49 49 50 51 52 52 53 53 55 56
Chapitre 5: Utilisat	Découvrir Internet Configuration d'un compte Internet Accès à votre compte Internet Utilisation du Web Connexion à un site Web Téléchargement de fichiers Utilisation de la messagerie Envoi d'un message électronique Consultation du courrier électronique Installation et configuration de Microsoft Fax Installation de Fax Configuration de Microsoft Fax Configuration du modèle de page de garde Envoi d'une télécopie Envoi de télécopies à partir de programmes	48 49 49 51 51 52 52 53 55 56 56
Chapitre 5: Utilisat	Découvrir Internet Configuration d'un compte Internet Accès à votre compte Internet Utilisation du Web Connexion à un site Web Téléchargement de fichiers Utilisation de la messagerie Envoi d'un message électronique Consultation du courrier électronique Installation et configuration de Microsoft Fax Installation de Fax Configuration de Microsoft Fax Configuration du modèle de page de garde Envoi d'une télécopie Envoi d'une télécopie Envoi de télécopies à partir de programmes Télécopie d'un document numérisé	48 49 49 50 51 52 52 53 55 56 56
Chapitre 5: Utilisat	Découvrir Internet Configuration d'un compte Internet Accès à votre compte Internet Utilisation du Web Connexion à un site Web Téléchargement de fichiers Utilisation de la messagerie Envoi d'un message électronique Consultation du courrier électronique Installation et configuration de Microsoft Fax Installation de Fax Configuration de Microsoft Fax Configuration du modèle de page de garde Envoi d'une télécopie Envoi d'une télécopie Envoi de télécopies à partir de programmes Télécopie d'un document numérisé Réessayer automatiquement d'envoyer une télécopie Annulation d'une télécopie	48 49 49 50 51 52 52 53 53 55 56 56
Chapitre 5: Utilisat	Découvrir Internet Configuration d'un compte Internet Accès à votre compte Internet Utilisation du Web Connexion à un site Web Téléchargement de fichiers Utilisation de la messagerie Envoi d'un message électronique Consultation du courrier électronique Installation et configuration de Microsoft Fax Installation de Fax Configuration de Microsoft Fax Configuration du modèle de page de garde Envoi d'une télécopie Envoi d'une télécopie Envoi de télécopies à partir de programmes Télécopie d'un document numérisé Réessayer automatiquement d'envoyer une télécopie	48 49 50 51 52 52 53 55 56 56 57 57

www.gateway.com Contents

Chapitre 6: Protection de votre ordinateur	61
Sécurité du matériel	62
Logement de loquet Kensington	62
Sécurité des données	62
À propos du mot de passe de démarrage et du disque dur	62
À propos des comptes d'utilisateur Windows XP	
Protection antivirus de votre ordinateur	
Utilisation de McAfee SecurityCenter	64
Utilisation de Windows XP Security Center	
Mises à jour de sécurité	
Windows Update	
BigFix	
Chapitre 7: Utilisation de lecteurs et de ports	71
Utilisation du lecteur de carte mémoire	
Types de carte mémoire	
Utilisation d'une carte mémoire	
Utilisation du lecteur CD ou DVD	
Identification de types de lecteur	
Insertion d'un CD ou d'un DVD	
Lecture d'un CD	
Lecture d'un DVD	
Création de fichiers audio et vidéo	
Écouter de la musique et regarder des films	
Lecture de fichier audio WAV	
Lecture de fichiers audio et vidéo	
Lecture de CD ou de DVD	
Création de fichiers audio et de bibliothèques musicales	
Création de fichiers musicaux	
Création d'une bibliothèque musicale	
Modifier les informations des pistes	
Création et montage de vidéos	
Montage de vidéos	
Transfert d'une vidéo vers l'ordinateur	
Montage vidéo	
Enregistrement d'une vidéo	86
Création de CD musicaux et de DVD vidéo	
Création d'un CD musical	
Création d'un DVD vidéo	
Utilisation de Windows Media Center	
Mise à jour manuelle du guide des programmes Media Center .	90

Chapitre 8: Mise	en réseau de votre ordinateur	91
•	Introduction à la mise en réseau	92
	Utilisation d'un routeur	92
	Création d'un réseau Ethernet	94
	Installation de cartes et de pilotes Ethernet	94
	Comment vous assurer que votre connexion haut débit fonctionne	
	Attribution d'un nom aux ordinateurs et au groupe de travail	95
	Configuration du protocole TCP/IP	95
	Configuration d'un réseau Ethernet	97
	Test de votre réseau	
	Partage des ressources	99
	Partage de lecteurs et d'imprimantes	99
	Utilisation du réseau	101
	Affichage des lecteurs et dossiers partagés	102
	Mappage d'un lecteur réseau	
	Ouverture de fichiers sur le réseau	103
	Copie de fichiers sur le réseau	103
	Impression de fichiers sur le réseau	103
	Ajout d'une imprimante au réseau	104
Chapitre 9: Perso	onnalisation de votre ordinateur	. 105
•	Réglage des paramètres de l'écran et du bureau	106
	Modification de l'intensité de couleur	
	Ajustement de la résolution de l'écran	107
	Modification des couleurs du bureau de Windows	108
	Modification de l'arrière-plan du bureau	109
	Sélection d'un écran de veille	
	Utilisation d'un bureau étendu	111
	Utilisation d'un deuxième moniteur	112
	Visualisation de l'affichage sur un téléviseur	113
	Modification des paramètres du téléviseur	115
	Modification des paramètres de la souris	116
	Ajout ou modification de comptes d'utilisateur	117
	Changement des paramètres d'économie d'énergie	118
	Modification du schéma d'alimentation	118
	Modification des paramètres d'alimentation avancés	118
	Activation et utilisation du mode Veille prolongée	119

Chapitre 10: Maintenance de votre ordinateur	121
Définition d'un calendrier d'entretien	
Entretien de votre ordinateur	
Nettoyage de votre ordinateur	123
Mise à jour de Windows	
Utilisation de BigFix	
Gestion de l'espace disque	
Vérification de l'espace disque	
Suppression des fichiers inutiles	126
Recherche d'erreurs sur le disque dur	127
Défragmentation du disque dur	128
Sauvegarde de fichiers	129
Planification des tâches d'entretien	129
Déplacement depuis votre ancien ordinateur	130
Utilisation de l'Assistant Transfert de fichiers et de paramè	ètres130
Transfert de fichiers	130
Transfert de paramètres Internet	131
Installation de votre ancien scanneur ou imprimante	132
Installation de vos anciens programmes	133
Chapitre 11: Dépannage	
Directives de sécurité	
Premières étapes	
Dépannage	
Cartes d'extension	
Audio	
Batterie	
Lecteurs de CD ou de DVD	
Ordinateur	
Lecteurs de DVD	
Ethernet	
Gestion de fichiers	
Disque dur	
Internet	
Clavier	
Media Center	
Mémoire	
Lecteur de carte mémoire	
Modem (câblé ou DSL)	
Modem (commuté)	
Moniteur	
Souris	
Réseaux	
Mots de passe	
Alimentation	
Imprimante	150

Table des matières www.gateway.com

	Son	151
	Support par téléphone	152
	Avant d'appeler le service d'assistance clientèle Gateway	152
	Numéros de téléphone	153
	Autoassistance	153
	ations relatives à la sécurité, aux règlements et aux Informations	
ndex	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	163



# **CHAPITRE 1**

## Obtenir de l'aide

- Utilisation du site Web Gateway
- Obtenir de l'aide et un support technique
- Utilisation de l'aide en ligne

## Nous vous remercions d'avoir acheté notre ordinateur!

Vous avez fait un choix judicieux en choisissant Gateway. Nous sommes certains que vous serez satisfait de la qualité exceptionnelle, de la fiabilité et des performances de votre ordinateur. Chaque ordinateur Gateway se sert de la plus récente technologie et doit subir des essais de contrôle de qualité très rigoureux pour vous assurer de bénéficier du meilleur produit possible.

Veuillez lire attentivement le manuel afin de vous familiariser avec nos services et notre support technique. Nous avons souligné certains renseignements de base sur l'entretien et la sécurité pour vous aider à garder votre ordinateur en bon état de fonctionnement.

Gateway est fidèle au principe suivant : les clients méritent la meilleure valeur possible. Gateway s'engage donc à offrir un service et un support technique de première classe, une qualité supérieure et des composants de renom à des prix abordables. Si vous rencontrez un problème, notre service clientèle dévoué et spécialisé se fera un plaisir de vous offrir un service rapide et prévenant.

Nous souhaitons sincèrement que vous serez entièrement satisfait de votre nouvel ordinateur Gateway et que vous en profiterez pendant de nombreuses années.

Merci une fois de plus, de la part de toute l'équipe Gateway.

## **Utilisation du site Web Gateway**


Le support technique en ligne de Gateway est disponible 24 heures sur 24, 7 jours par semaine. Il vous offre les plus récents pilotes, les dernières spécifications sur les produits, des didacticiels et des informations personnalisées sur votre ordinateur. Visitez le site Web de support technique Gateway à l'adresse indiquée sur l'étiquette de votre système.

## Obtenir de l'aide et un support technique

Votre ordinateur inclut un *Centre d'aide et de support*, un recueil facilement accessible d'informations pour vous venir en aide, de conseils de dépannage et de support automatisé. Servez-vous du Centre d'aide et de support pour toutes vos questions relatives à Windows et pour vous aider à découvrir et à utiliser rapidement plusieurs des fonctions de votre ordinateur Gateway.

### Pour accéder au Centre d'aide et de support, procédez comme suit :

■ Cliquez sur **Démarrer**, puis sur **Aide et support**. Le Centre d'aide et de support s'ouvre.

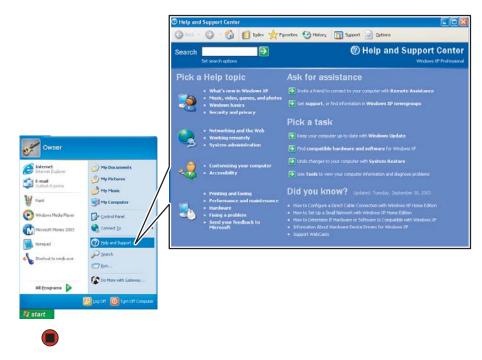

Vous pouvez trouver des informations susceptibles de vous aider en cliquant sur un lien, en effectuant une recherche ou en naviguant dans l'index.

CHAPITRE 1 : Obtenir de l'aide www.gateway.com

#### Recherche d'une rubrique


Vous recevez les types suivants de résultats pour chaque recherche :

- Rubriques suggérées Ces rubriques se trouvent dans le Centre d'aide et de support et concernent votre sujet de recherche.
- Résultats de la recherche en texte libre Ces rubriques se trouvent dans le Centre d'aide et de support et comportent les mots que vous avez entrés dans le champ **Rechercher**.
- Base de connaissances Microsoft Ces rubriques se trouvent sur le site Web de Microsoft et comportent les mots que vous avez entrés dans le champ **Rechercher**. Vous devez être connecté à Internet pour effectuer des recherches et accéder à ces rubriques.

Cliquez sur l'en-tête des résultats pour consulter une liste des résultats de la recherche. Pour afficher une rubrique, cliquez sur la liste **Résultats de la recherche**.

#### Obtenir de l'aide dans Media Center

Si votre ordinateur est doté de Windows XP Édition Media Center, vous pouvez accéder à l'aide en ligne ou vous reporter au *Guide Windows XP Édition Media Center* imprimé.





- 1 Dans la fenêtre Media Center, déplacez la souris pour activer la barre d'outils de Media Center. La barre d'outils s'affiche en haut de la fenêtre.
- 2 Cliquez sur l'icône Aide @ dans la barre d'outils.





## Utilisation de l'aide en ligne

De nombreux programmes fournissent des informations en ligne pour vous permettre de faire des recherches par sujet ou d'apprendre à exécuter une tâche en utilisant le programme. Vous pouvez accéder à la plupart des rubriques d'aide en ligne en sélectionnant un sujet dans un menu d'**Aide** ou en cliquant sur un bouton **Aide**.



Vous pouvez rechercher des informations en consultant le contenu de l'aide, en consultant l'index, en recherchant un sujet ou un mot clé ou en naviguant dans l'aide en ligne.



## Certificat d'authenticité Microsoft.

L'étiquette de certificat d'authenticité Microsoft se trouvant à l'arrière ou sur le côté de votre ordinateur inclut le code d'identification de produit de votre système d'exploitation. Si vous deviez un jour réinstaller Windows depuis le CD ou DVD d'installation, il vous faudra entrer ces numéros pour activer Windows.



CHAPITRE 1 : Obtenir de l'aide

www.gateway.com

## **CHAPITRE 2**

## Utilisation de votre ordinateur

- Travailler en toute sécurité
- Préparation de l'ordinateur et des accessoires
- Démarrage de l'ordinateur
- Mise hors tension de l'ordinateur
- Redémarrage (réinitialisation) de l'ordinateur
- Utilisation du clavier
- Utilisation de la souris
- Réglage du volume
- Configuration des prises audio
- Branchement du modem commuté
- Branchement à un modem câble ou DSL ou à un réseau
   Ethernet
- Installation d'une imprimante, d'un scanneur ou d'un autre périphérique

## Travailler en toute sécurité

Avant d'utiliser votre ordinateur, lisez les recommandations suivantes concernant la préparation d'une zone de travail confortable et sûre, visant à éviter tout inconfort ou fatigue.



Les pieds doivent être à plat sur le sol

#### Diminution de la fatigue visuelle

La lumière du jour et l'éclairage intérieur ne devraient pas être reflétés sur l'écran du moniteur ou rayonner directement dans vos yeux.

- Positionnez le bureau et le moniteur de sorte à éviter les reflets sur votre écran et les rayonnements directs dans vos yeux. Réduisez les reflets en installant des stores ou des rideaux sur les fenêtres et un filtre antireflet sur votre moniteur.
- Utilisez un éclairage tamisé indirect dans votre zone de travail. N'utilisez pas votre ordinateur dans une pièce sombre.
- Évitez de focaliser vos yeux sur l'écran de votre ordinateur pendant de longues périodes. Éloignez de temps en temps votre regard de l'ordinateur et essayez de focaliser vos yeux sur des objets distants.

#### Préparation du bureau et de la chaise

Lors de l'installation du bureau et de la chaise, assurez-vous que le bureau est à la bonne hauteur et que la chaise vous aide à vous tenir bien droit.

- Sélectionnez une surface plane pour votre bureau.
- Ajustez la hauteur du bureau de sorte que vos mains et vos bras soient parallèles au sol lorsque vous utilisez le clavier et la souris. Si la hauteur du bureau n'est pas réglable ou si celui-ci est trop haut, utilisez un plateau-tiroir pour clavier.
- Utilisez une chaise confortable et ajustable, qui distribue uniformément votre poids et détend votre corps.
- Positionnez votre chaise de sorte que le clavier soit au niveau de vos coudes ou légèrement en dessous. Cette position vous permet de détendre vos épaules pendant que vous tapez.
- Ajustez la hauteur de la chaise, l'inclinaison du dossier, ou utilisez un repose-pieds pour distribuer votre poids uniformément sur la chaise et relâcher la pression à l'arrière de vos cuisses.
- Ajustez le dossier de la chaise de sorte qu'il soutienne la courbe inférieure de votre colonne vertébrale. Vous pouvez utiliser un coussin ou un oreiller pour un soutien supplémentaire du dos.

## Préparation de l'ordinateur et des accessoires

- Installez le moniteur de façon à ce que le haut de l'écran ne dépasse pas le niveau des yeux, que les contrôles du moniteur soient à portée de votre main, et que l'écran soit incliné de sorte à être perpendiculaire à votre ligne de visée.
- Placez le clavier et la souris à une distance confortable. Vous devriez pouvoir les atteindre sans vous étirer.
- Placez les porte-documents à la même hauteur et à la même distance que le moniteur.

#### Position devant l'ordinateur

- Évitez de plier, de cambrer ou d'incliner vos poignets. Assurez-vous qu'ils sont dans une position détendue lorsque vous tapez.
- Évitez de vous avachir. Asseyez-vous bien droit de façon à ce que vos genoux, vos hanches et vos coudes forment un angle droit lorsque vous travaillez.
- Faites des pauses pour vous tenir debout et étirer vos jambes.
- Évitez de tordre votre torse ou votre cou.

## Éviter les douleurs et les blessures dues à la fatigue répétitive

- Variez vos activités pour éviter des répétitions excessives.
- Faites des pauses pour changer de position, étirer vos muscles et reposer vos yeux.
- Organisez votre journée de travail en alternant des tâches différentes.

#### Protection contre les problèmes de source d'alimentation



Des tensions élevées peuvent entrer dans votre ordinateur par le cordon d'alimentation et la connexion par modem. Protéaez votre ordinateur en utilisant un limiteur de surtension. Si vous possédez un modem téléphonique, utilisez un limiteur de surtension équipé d'une prise de modem. Si vous possédez un modem de câble, utilisez un limiteur de surtension équipé d'une prise d'antenne/câble de télévision. Lors d'un orage, débranchez le limiteur de surtension et le modem. Lors d'une surtension, le niveau de la tension électrique entrant dans votre ordinateur peut augmenter pour atteindre des niveaux beaucoup plus élevés que la normale et causer une perte de données ou des dommages au système. Protégez votre ordinateur et vos périphériques en les connectant à un limiteur de surtension, qui absorbe les surintensités et les empêche d'atteindre votre ordinateur.

Un onduleur (UPS) fournit de l'alimentation de batterie à votre ordinateur en cas de coupure de courant. Bien qu'un onduleur ne vous permette pas d'utiliser votre ordinateur pour une période prolongée, il vous permet de l'utiliser suffisamment longtemps pour sauvegarder votre travail et éteindre votre ordinateur normalement.

#### Vérification de la tension



Mise en garde

Un mauvais réglage du commutateur de tension peut endommager le système. Veillez à régler correctément le commutateur pour votre région avant d'allumer l'ordinateur.

Aux États-Unis, l'alimentation est fournie à une tension nominale de 115 volts à 60 Hz. L'alimentation doit toujours être réglée sur ces valeurs si l'ordinateur est utilisé aux États-Unis. Dans d'autres régions du monde, comme l'Europe, l'alimentation est fournie à une tension nominale de 230 volts à 50 Hz. Si votre ordinateur fonctionne dans un environnement tel que celui-là, le commutateur de tension doit être positionné sur 230.

Un bloc d'alimentation est généralement intégré dans l'ordinateur pour fournir l'alimentation à la carte mère du système, aux cartes d'extension et aux périphériques. La tension est généralement sélectionnée en usine pour votre région. Utilisez le commutateur de tension à l'arrière de l'ordinateur pour régler l'alimentation sur 115 V ou 230 V. Pour vérifier si le paramètre du système est approprié pour l'environnement, vérifiez le commutateur de tension.



#### Pour régler le commutateur de tension :

 Utilisez un outil tel qu'un trombone ouvert pour basculer le commutateur de tension dans la position appropriée. Pour connaître l'emplacement du commutateur, consultez l'affiche de configuration ou le guide du matériel.



## Démarrage de l'ordinateur


W Important



#### Pour démarrer votre ordinateur :

- 1 Branchez les câbles sur votre ordinateur conformément à l'affiche de configuration.
- 2 Allumez votre ordinateur.
- 3 Si vous démarrez votre ordinateur pour la première fois, suivez les instructions à l'écran pour le configurer.
- 4 Branchez et allumez les périphériques éventuels, comme une imprimante ou un scanneur, et consultez la documentation fournie avec le périphérique pour obtenir des instructions sur la configuration.





Votre ordinateur est équipé d'un

grande vitesse, et une diminution lorsqu'il fonctionne à vitesse normale.

#### Activation de l'ordinateur

Conseils et astuces

Pour obtenir plus d'informations sur le changement du mode de bouton d'alimentation, consultez « Changement des paramètres d'économie d'énergie » à la page 118. Lorsque vous n'utilisez pas votre ordinateur pendant plusieurs minutes, il peut passer dans un mode d'économie d'énergie appelé *Veille*. Lorsque l'appareil est en mode Veille, le voyant d'alimentation clignote.

Si votre ordinateur est en mode Veille, déplacez la souris ou appuyez sur le bouton d'alimentation pour le « réveiller ».

## Mise hors tension de l'ordinateur

Avertissement

Lorsque vous mettez l'ordinateur hors tension, certains composants du bloc d'alimentation et de la carte système restent alimentés. Pour supprimer complètement l'alimentation électrique du système, débranchez le cordon d'alimentation et le câble de modem des prises murales. Nous recommandons de débrancher le cordon d'alimentation et le câble de modem lorsque l'ordinateur est inutilisé pendant des périodes prolongées.



Si vous ne pouvez pas vous servir de l'option Arrêter l'ordinateur dans Windows pour éteindre votre ordinateur, appuyez sur le bouton d'alimentation et tenez-le enfoncé pendant environ cinq secondes, puis relâchez-le.



- 1 Cliquez sur **Démarrer**, puis sur **Arrêter l'ordinateur**. La boîte de dialogue *Arrêter l'ordinateur s*'ouvre.
- 2 Cliquez sur **Arrêter**. Windows s'arrête et éteint votre ordinateur.



## Redémarrage (réinitialisation) de l'ordinateur

Si votre ordinateur ne répond pas au clavier ou à la souris, vous devez fermer les programmes qui ne répondent pas. Si la fermeture des programmes qui ne répondent pas ne permet pas de remettre votre ordinateur en bon état de fonctionner, il est possible que vous ayez à redémarrer (réinitialiser) votre ordinateur.



- 1 Appuvez sur CTRL+ALT+SUPPR. La fenêtre Gestionnaire des tâches s'ouvre.
- 2 Cliquez sur l'onglet **Applications**, puis sur le programme qui ne répond pas.
- 3 Cliquez sur Fin de tâche.
- 4 Cliquez sur **x** dans le coin supérieur droit de la boîte de dialogue *Gestionnaire des tâches Windows*.
  - OU -

Si votre ordinateur ne répond pas, éteignez-le, attendez dix secondes, puis remettez-le sous tension. La procédure est terminée.

5 Cliquez sur **Démarrer**, **Arrêter**, cliquez sur la flèche pour ouvrir la liste **Que voulez-vous faire?**, cliquez sur **Redémarrer** puis sur **OK**.

Dans le cadre du processus normal de démarrage, un programme destiné à vérifier l'état du disque s'exécute automatiquement. Lorsque les vérifications sont terminées, Windows démarre.



Si votre ordinateur ne s'éteint pas, maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant environ cinq secondes, puis relâchez-le.

## **Utilisation du clavier**

#### Fonctionnalités des claviers multimédias de luxe

Le clavier comporte plusieurs types différents de touches et de boutons. Votre clavier comporte également des voyants d'état indiquant la fonctionnalité active.




Fonctionnalité	lcône	Description
Boutons d'édition		Appuyez sur ces boutons pour copier, couper et coller.
Touches de fonction		Appuyez sur ces touches pour démarrer des tâches de programme. Chaque programme utilise différentes touches de fonction à différentes fins. Consultez la documentation sur les programmes pour en savoir plus sur les tâches des touches de fonction.
Boutons Internet		Appuyez sur ces boutons pour lancer la page d'accueil Internet, une recherche ou le programme de messagerie.
Boutons de lecture audio		Appuyez sur ces boutons pour lire vos fichiers audio et régler le volume.
Touches de navigation		Appuyez sur ces touches pour déplacer le curseur au début de la ligne, à la fin d'une ligne, au haut de la page, au bas de la page, au début d'un document ou à la fin d'un document.
Voyants		Permettent de déterminer si les touches $V$ ERR $N$ UM, $V$ ERR $M$ AJ, ou $A$ RRÊT $D$ ÉFIL. sont activées. Appuyez sur la touche correspondante pour activer la fonction.
Touches Windows		Appuyez sur l'une de ces touches pour ouvrir le menu <b>Démarrer</b> de Windows. Ces touches peuvent également servir avec d'autres touches à ouvrir des utilitaires tels que $F$ (utilitaire Rechercher), $R$ (utilitaire Exécuter) et $E$ (utilitaire Explorateur).
Touche d'application	Z	Appuyez sur cette touche pour accéder aux menus des raccourcis et pour obtenir de l'aide dans Windows.
Touches de direction		Appuyez sur ces touches pour déplacer le curseur vers le haut, le bas, la droite ou la gauche.
Clavier numérique		Appuyez sur ces touches pour taper des numéros lorsque le clavier numérique ( $V$ ERR $N$ UM) est activé.

www.gateway.com Utilisation du clavier

#### Fonctionnalités des claviers multimédias Elite

Le clavier comporte plusieurs types différents de touches et de boutons. Votre clavier comporte également des voyants d'état indiquant la fonctionnalité active.

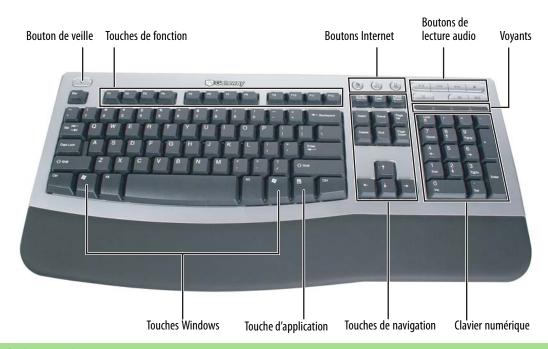

Fonctionnalité	lcône	Description
Bouton de veille		Appuyez sur ce bouton pour activer le mode de veille (économie d'énergie) de l'ordinateur.
Touches de fonction		Appuyez sur ces touches pour démarrer des tâches de programme. Chaque programme utilise différentes touches de fonction à différentes fins. Consultez la documentation sur les programmes pour en savoir plus sur les tâches des touches de fonction.
Boutons d'application		Appuyez sur ces boutons pour lancer la page d'accueil Internet, une recherche de fichiers ou la calculatrice.
Boutons de lecture audio		Appuyez sur ces boutons pour lire vos fichiers audio et régler le volume.
Voyants		Permettent de déterminer si les touches VERR NUM, VERR MAJ, ou ARRÊT DÉFIL. sont activées. Appuyez sur la touche correspondante pour activer la fonction.
Touches Windows		Appuyez sur l'une de ces touches pour ouvrir le menu <b>Démarrer</b> de Windows. Ces touches peuvent également servir avec d'autres touches à ouvrir des utilitaires tels que $F$ (utilitaire Rechercher), $R$ (utilitaire Exécuter) et $E$ (utilitaire Explorateur).
Touche d'application	$\overline{\Sigma}$	Appuyez sur cette touche pour accéder aux menus des raccourcis et pour obtenir de l'aide dans Windows.
Boutons d'édition		Appuyez sur ces boutons pour copier, couper et coller.
Touches de navigation		Appuyez sur ces touches pour déplacer le curseur au début de la ligne, à la fin d'une ligne, au haut de la page, au bas de la page, au début d'un document ou à la fin d'un document. Appuyez sur les touches fléchées pour déplacer le curseur.
Clavier numérique		Appuyez sur ces touches pour taper des numéros lorsque le clavier numérique ( $V$ ERR $N$ UM) est activé.

## Utilisation de la souris

La souris est un périphérique qui contrôle le mouvement du curseur sur l'écran de l'ordinateur. Le schéma ci-dessous illustre la souris standard.



Lorsque vous déplacez la souris, le *pointeur* (flèche) sur l'écran se déplace dans la même direction.





Vous pouvez utiliser les boutons *gauche* et *droit* de la souris pour sélectionner des objets sur l'écran.

Vous pouvez utiliser la *roue de défilement* de la souris pour faire défiler un document. Cette fonctionnalité n'est pas disponible dans tous les programmes.

www.gateway.com Réglage du volume

#### Pour... Effectuez...

Déplacer le pointeur sur l'écran de l'ordinateur



Déplacez la souris sur le tapis. S'il vous manque de la place et que vous désirez déplacer le pointeur plus loin, soulevez la souris, déplacez-la vers le milieu du tapis, puis continuez à la déplacer.

Sélectionner un objet sur l'écran de l'ordinateur



Positionnez le pointeur sur l'objet. Appuyez rapidement puis relâchez le bouton gauche de la souris une fois. C'est ce qu'on appelle *cliquer*.

Démarrer un programme ou ouvrir un fichier ou un dossier



Positionnez le pointeur sur l'objet. Appuyez rapidement puis relâchez le bouton gauche de la souris deux fois. C'est ce qu'on appelle double-cliquer.

Accéder à un menu raccourci ou trouver plus d'informations sur un objet à l'écran



Positionnez le pointeur sur l'objet. Appuyez rapidement puis relâchez le bouton droit de la souris une fois. C'est ce qu'on appelle *cliquer avec le bouton droit de la souris*.

Déplacer un objet sur l'écran de l'ordinateur



Positionnez le pointeur sur l'objet. Appuyez sur le bouton gauche de la souris et maintenez-le enfoncé. Déplacez (faites glisser) l'objet vers la section appropriée de l'écran de l'ordinateur. Relâchez le bouton pour déposer l'objet où vous désirez qu'il soit.

Pour plus d'informations sur le réglage de la vitesse du double clic, la vitesse du pointeur, la configuration main gauche ou main droite, ainsi que d'autres paramètres liés à la souris, consultez « Modification des paramètres de la souris » à la page 116. Consultez « Nettoyage de la souris » à la page 123 pour obtenir des instructions sur le nettoyage de la souris.

## Réglage du volume



Cliquez sur **Demarrer**, puis cliquez sur **Aide et support** pour obtenir plus d'informations sur le réglage du volume. Tapez les mots clés **réglage du volume** dans le champ **Rechercher** et cliquez ensuite sur la flèche. Vous pouvez régler le volume en utilisant les boutons des haut-parleurs ou les contrôles de volume de Windows. Vous pouvez également régler le volume de périphériques audio spécifiques de votre ordinateur.

#### Pour régler le volume global à l'aide des contrôles matériels :

- Si vous utilisez des haut-parleurs externes, tournez le bouton à l'avant des haut-parleurs.
  - OU -

Utilisez les boutons de mise en sourdine et de contrôle du volume sur le clavier. Pour obtenir de plus amples informations, consultez « Utilisation du clavier » à la page 12.



#### Pour régler le volume global à partir de Windows :

- 1 Cliquez sur **Démarrer** puis sur **Panneau de configuration**. La fenêtre *Panneau de configuration s*'ouvre. Si votre Panneau de configuration est affiché par catégories, cliquez sur **Son, voix et périphériques audio**.
- 2 Cliquez/double-cliquez sur Ajuster le volume du système ou sur Sons et périphériques audio. La boîte de dialogue Propriétés Sons et périphériques audio s'ouvre.
- 3 Cliquez sur l'onglet Volume.



4 Faites glisser le curseur Volume du périphérique pour modifier le volume ou cliquez pour sélectionner la case à cocher Sourdine, puis cliquez sur OK.



#### Pour régler des niveaux de volume spécifiques aux périphériques :


- 1 Cliquez sur **Démarrer** puis sur **Panneau de configuration**. La fenêtre *Panneau de configuration* s'ouvre. Si votre Panneau de configuration est affiché par catégories, cliquez sur **Son, voix et périphériques audio**.
- 2 Cliquez/double-cliquez sur Ajuster le volume du système ou sur Sons et périphériques audio. La boîte de dialogue Propriétés Sons et périphériques audio s'ouvre.

www.gateway.com Réglage du volume

3 Cliquez sur l'onglet Volume.



4 Cliquez sur Avancé dans la zone Volume du périphérique.

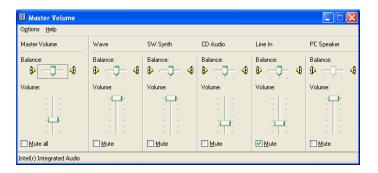

Si le périphérique que vous voulez ajuster n'apparaît pas dans la fenêtre, cliquez sur **Options**, **Propriétés**, la case à cocher en regard du périphérique audio que vous voulez ajuster, et cliquez ensuite sur **OK**.

- **5** Faites glisser les curseurs de volume et de balance du périphérique que vous voulez ajuster. Pour plus d'informations sur les commandes de volume, cliquez sur **Aide** dans la fenêtre.
- 6 Cliquez sur **x** dans le coin supérieur droit de la fenêtre pour la fermer.



## Configuration des prises audio

Si l'arrière de votre ordinateur est doté de cinq prises audio, il s'agit de prises universelles. Cela signifie qu'elles peuvent être utilisées dans plusieurs buts. Par exemple, la prise bleue de l'ordinateur peut être une prise d'entrée stéréo ou une prise de sortie stéréo. Pour plus d'informations sur l'utilisation de chacune des prises, consultez le guide du matériel. Pour utiliser les prises pour autre chose que le périphérique audio par défaut, vous devez configurer les prises audio.

## Raccourci

Démarrer ⇒ Panneau de configuration ⇒ Sons et périphériques audio ⇒ Avancé

#### Pour configurer les prises audio, procédez comme suit :

- 1 Connectez votre ou vos périphériques audio à la ou aux prises audio de l'ordinateur.
- 2 Cliquez sur **Démarrer** puis sur **Panneau de configuration**. La fenêtre *Panneau de configuration s'* ouvre.
- 3 Cliquez/double-cliquez sur Sons, voix et périphériques audio ou sur Sons et périphériques audio, puis cliquez sur Avancé sous Paramètres des haut-parleurs. La boîte de dialogue *Propriétés audio avancées s'*ouvre.
  - OU -

Si Realtek Sound Effect Manager est installé sur votre ordinateur, double-cliquez sur l'icône Sound Effect Manager de la barre des tâches. La boîte de dialogue *Realtek s*'ouvre.

**4** Configurez les prises audio en fonction de votre installation de haut-parleurs.



## Branchement du modem commuté

Afin de réduire le risque d'incendie, il est

recommandé de n'utiliser qu'un cordon d'alimentation pour télécommunications de calibre 26 AWG ou supérieur. Votre ordinateur est équipé d'un modem intégré de 56 Kbit/s pouvant être branché à une ligne téléphonique standard.

#### Pour brancher le modem, procédez comme suit :

- 1 Insérez une extrémité du câble de modem dans la prise de modem située à l'arrière de l'ordinateur.
- 2 Insérez l'autre extrémité du câble de modem dans une prise téléphonique murale. Le modem ne fonctionne pas avec des lignes téléphoniques numériques ou PBX.
- 3 Démarrez votre ordinateur, puis démarrez votre programme de communication.



## Branchement à un modem câble ou DSL ou à un réseau Ethernet

## **Important**

Votre ordinateur est équipé d'un port Ethernet intégré. Pour obtenir des informations sur la configuration d'un réseau Ethernet filaire ou sans fil, reportez-vous à la section « Mise en réseau de votre ordinateur » à la page 91. Votre ordinateur est équipé d'une prise réseau pouvant servir à un branchement à un modem câble ou DSL ou à un réseau Ethernet filaire 10/100.



#### Branchement à un modem câble/DSL ou à un réseau Ethernet

- 1 Insérez une extrémité du câble réseau dans la prise réseau 是 située à l'arrière de l'ordinateur.
- 2 L'autre extrémité du câble peut être branchée dans un modem câble, un modem DSL ou une prise réseau.



# Installation d'une imprimante, d'un scanneur ou d'un autre périphérique

**Important** 

Avant d'installer une imprimante, un scanneur ou un autre périphérique, consultez la documentation et les consignes d'installation du périphérique. Votre ordinateur est doté d'un ou de plusieurs des ports suivants : IEEE 1394 (également appelé Firewire ou i.Link), USB (Universal Serial Bus), série et parallèle. Ces ports permettent de connecter des périphériques tels que des imprimantes, des scanneurs et des appareils photo numériques à l'ordinateur. Pour de plus amples informations sur l'emplacement des ports, reportez-vous au guide du matériel.

Les ports IEEE 1394 et USB prennent en charge la technologie *plug-and-play* et le *remplacement à chaud*, ce qui signifie que votre ordinateur peut habituellement reconnaître de tels périphériques lorsque vous les branchez dans le port approprié. Lorsque vous utilisez un périphérique IEEE 1394 ou USB pour la première fois, l'ordinateur vous invite à installer tout logiciel nécessaire au périphérique. Après l'installation initiale, vous pouvez déconnecter et reconnecter le périphérique n'importe quand.

Cliquez sur Démarrer, puis cliquez sur Aide et support pour plus d'informations sur l'installation de périphériques. Tapez les mots clés installation de périphériques dans le champ Rechercher et cliquez ensuite sur la flèche.

Les périphériques utilisant un port parallèle ou série ne prennent pas en charge la technologie plug-and-play. Reportez-vous à la documentation du périphérique pour obtenir des informations détaillées et des consignes d'installation.

# **CHAPITRE 3**

## **Utilisation de Windows XP**

- Utilisation du bureau Windows
- Gestion des fichiers et des dossiers
- Recherche de fichiers
- Gestion des documents
- Raccourcis

## **Utilisation du bureau Windows**


Aide et support
Cliquez sur Démarrer, puis cliquez sur
Aide et support pour plus
d'informations sur le bureau Windows.
Tapez les mots clés bureau Windows
dans le champ Rechercher et cliquez

ensuite sur la flèche.

Après le démarrage de votre ordinateur, le premier écran que vous voyez est le *bureau* Windows. Le bureau fonctionne comme la surface de travail d'un bureau ordinaire. Considérez le bureau comme votre espace de travail personnalisé où vous pouvez ouvrir des programmes et effectuer d'autres tâches.

En fonction de la configuration de votre ordinateur, le bureau peut être différent de cet exemple.

Le bureau contient la barre des tâches, le bouton Démarrer et l'icône de la Corbeille.

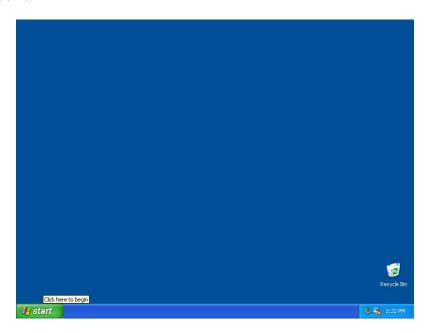

# Éléments du bureau Description Start Start Start

La barre des tâches est la barre située en bas de l'affichage de l'ordinateur contenant le bouton Démarrer à gauche et l'horloge à droite. Les autres boutons de la barre des tâches représentent des programmes en cours d'exécution. Cliquez sur le bouton d'un programme dans la barre des tâches pour ouvrir la fenêtre du programme.



Le bouton Démarrer permet d'accéder aux programmes, aux fichiers, à l'aide de Windows et d'autres programmes, et aux outils et utilitaires de l'ordinateur.

Cliquez sur le bouton **Démarrer** et ouvrez ensuite un fichier ou un programme en cliquant sur un élément du menu qui apparaît.



La *Corbeille* est l'endroit où sont stockés les fichiers, les dossiers et les programmes que vous supprimez. Vous devez vider la Corbeille pour les supprimer définitivement de votre ordinateur. Consultez « Suppression de fichiers et de dossiers » à la page 28 pour obtenir des instructions sur l'utilisation de la Corbeille.



L'icône Windows Security Center peut apparaître sur la barre des tâches à côté de l'horloge. L'icône change d'apparence pour vous indiquer que les paramètres de sécurité de votre ordinateur sont définis en dessous de la valeur recommandée ou pour indiquer que des mises à jour sont disponibles. Double-cliquez sur cette icône pour ouvrir Windows Security Center. Pour obtenir de plus amples informations, consultez « Modification des paramètres de sécurité » à la page 67.

#### Utilisation du menu Démarrer

**?** Aide et support

Cliquez sur **Démarrer**, puis cliquez sur **Aide et support** pour plus d'informations sur le menu Démarrer de Windows. Tapez les mots clés menu **Démarrer Windows** dans le champ **Recherche** ret cliquez ensuite sur la flèche.




Démarrer ⇒ Tous les programmes ⇒

Vous pouvez démarrer des programmes, ouvrir des fichiers, personnaliser votre système, obtenir de l'aide, rechercher des fichiers et des dossiers et bien plus encore en utilisant le menu Démarrer.

#### Pour utiliser le menu Démarrer :

- 1 Cliquez sur le bouton **Démarrer** en bas à gauche du bureau Windows. Le menu Démarrer s'ouvre et affiche le premier niveau d'éléments de menu.
- 2 Cliquez sur **Tous les programmes** pour afficher tous les programmes et fichiers du menu Démarrer. Lorsque vous déplacez le pointeur de la souris sur un élément de menu en regard duquel se trouve une flèche, un *sous-menu* s'ouvre et affiche des fichiers, programmes ou commandes connexes.
- 3 Cliquez sur un fichier ou sur un programme pour l'ouvrir.

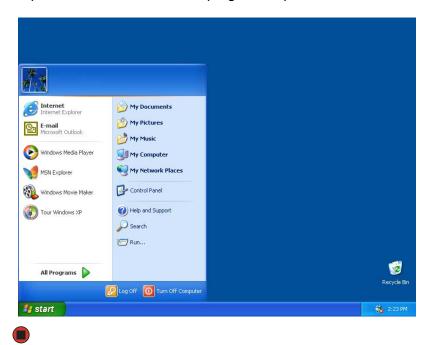

#### Ajout d'icônes sur le bureau



Cliquez sur **Démarrer**, puis cliquez sur **Aide et support** pour plus d'informations sur les icônes du bureau. Tapez les mots clés **i**cônes du bureau dans le champ **Rechercher** et cliquez ensuite sur la flèche.



Démarrer ⇒ Tous les programmes ⇒ Clic droit sur le programme⇒ Envoyer vers ⇒ Bureau (créer un raccourci) Vous pouvez ajouter l'icône (raccourci) d'un programme que vous utilisez souvent sur le bureau.



#### Pour ajouter des icônes sur le bureau :


- 1 Cliquez sur **Démarrer** puis sur **Tous les programmes**.
- 2 Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le programme que vous voulez ajouter au bureau.
- 3 Cliquez sur **Envoyer vers**, puis sur **Bureau (créer un raccourci)**. Une icône de raccourci pour ce programme apparaît sur le bureau.



#### Identification des éléments de fenêtre

Cliquez sur **Démarrer**, puis cliquez sur **Aide et support** pour plus d'informations sur les fenêtres. Tapez le mot clé fenêtre dans le champ **Rechercher** et cliquez ensuite sur la flèche.

Lorsque vous cliquez deux fois sur l'icône d'un disque, d'un dossier, d'un fichier ou d'un programme, une *fenêtre* s'ouvre sur le bureau. Cet exemple montre la fenêtre du disque local (C:) qui s'ouvre lorsque vous cliquez deux fois sur l'icône **Disque local (C:)** dans la fenêtre *Poste de travail*.

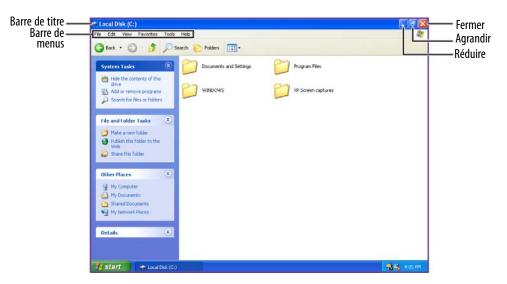

Chaque fenêtre de programme a une apparence légèrement différente car chacune a ses propres menus, icônes et commandes. La plupart des fenêtres comportent les éléments suivants :

Élément de fenêtre		Description
Local Disk (C:)		La <i>barre de titre</i> est la barre horizontale qui affiche le titre de la fenêtre en haut de celle-ci.
		Cliquer sur le <i>bouton Réduire</i> réduit la fenêtre active en un bouton sur la barre des tâches. Cliquer sur le bouton du programme dans la barre des tâches ouvre de nouveau la fenêtre.
		Cliquer sur le <i>bouton Agrandir</i> agrandit la fenêtre active pour qu'elle remplisse l'affichage tout entier de l'ordinateur. Cliquer de nouveau sur le bouton Agrandir restaure la taille précédente de la fenêtre.
		Cliquer sur le <i>bouton Fermer</i> ferme la fenêtre active ou le programme.
File Edit View Favorites	Tools Help	Cliquer sur un élément de la <i>barre de menus</i> démarre une tâche telle que Imprimer ou Enregistrer.

## Gestion des fichiers et des dossiers

De la même façon que vous pouvez ranger des informations dans un classeur, vous pouvez organiser vos fichiers et programmes en fonction de vos préférences. Vous pouvez stocker ces fichiers dans des dossiers et copier, déplacer et supprimer les informations comme si vous réorganisiez ou supprimiez des informations dans un classeur.


#### Affichage des lecteurs

Cliquez sur Démarrer, puis cliquez sur Aide et support pour plus d'informations sur les fichiers et les dossiers. Tapez les mots clés fichiers et dossiers dans le champ Rechercher et cliquez ensuite sur la flèche.

Les *lecteurs* sont comme des classeurs car ils contiennent des fichiers et des dossiers. Un ordinateur comporte presque toujours plusieurs lecteurs. Une lettre est attribuée à chaque lecteur ; le disque dur est généralement Disque local (C:) et le lecteur de CD ou de DVD est représenté par D:.

#### Pour afficher les lecteurs de votre ordinateur :

■ Cliquez sur **Démarrer** puis sur **Poste de travail**.

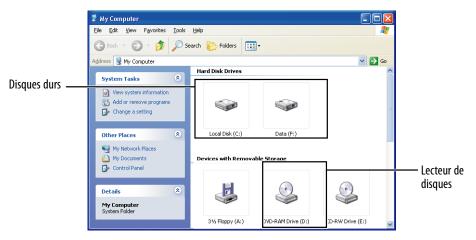



#### Pour afficher les fichiers et les dossiers d'un lecteur :


■ Double-cliquez sur l'icône du lecteur. Si vous ne pouvez voir le contenu d'un lecteur après avoir cliqué deux fois sur son icône, cliquez sur **Afficher** le contenu de ce lecteur.



#### Création de dossiers

Les dossiers sont fort similaires aux dossiers d'un classeur. Ils peuvent contenir des fichiers ou d'autres dossiers.

Les fichiers sont fort similaires à des documents imprimés—lettres, feuilles de calcul et photos—que vous stockez sur votre ordinateur. En fait, toutes les informations d'un ordinateur sont stockées dans des fichiers.

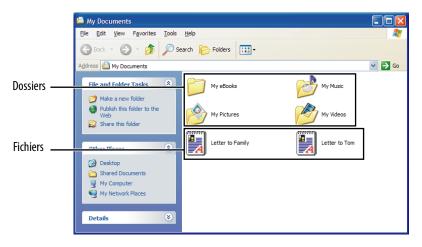



#### Pour créer un dossier :

- 1 Cliquez sur Démarrer puis sur Poste de travail.
- 2 Cliquez deux fois sur le lecteur dans lequel vous voulez placer le nouveau dossier. Si vous ne pouvez voir le contenu d'un lecteur, cliquez sur **Afficher le contenu de ce lecteur**.
- 3 Pour créer un nouveau dossier à l'intérieur d'un dossier existant, double-cliquez sur le dossier existant. Si vous ne pouvez voir le contenu d'un lecteur ou d'un dossier, cliquez sur Afficher le contenu de ce lecteur ou Afficher le contenu de ce dossier.
- 4 Cliquez sur **Fichier**, **Nouveau**, puis cliquez sur **Dossier**. Le nouveau dossier est créé.
- 5 Saisissez un nom pour le dossier et appuyez sur **Entrée**. Le nom du nouveau dossier apparaît sur l'icône du dossier.



Pour obtenir des informations sur la modification des noms de dossiers, consultez « Raccourcis » à la page 35.

## Copie et déplacement de fichiers et de dossiers

**Important** 

🕜 Aide et support

flèche.

Cliquez sur **Démarrer**, puis cliquez sur **Aide et support** pour plus

de dossiers ou déplacement de fichiers ou de dossiers dans le champ

Rechercher et cliquez ensuite sur la

d'informations sur la copie et le déplacement de fichiers et de dossiers. Tapez les mots clés copie de fichiers et

Le Presse-papiers stocke tout ce que vous coupez ou copiez jusqu'à ce que vous coupiez ou copiez à nouveau. Le Presse-papiers contient alors uniquement les nouvelles informations. Par conséquent, vous pouvez coller la copie d'un fichier ou d'un dossier dans plusieurs emplacements, mais dès que vous copiez ou coupez un fichier ou un dossier différent, le fichier ou le dossier original est supprimé du Presse-papiers.

Les opérations requises pour copier et déplacer des fichiers s'appellent copier, couper et coller.

Lorsque vous *copiez et collez* un fichier ou un dossier, vous placez une *copie* du fichier ou du dossier dans le *Presse-papiers* Windows qui la stocke provisoirement. Ensuite, vous sélectionnez le dossier dans lequel vous voulez placer la copie (le dossier de *destination*) et vous la *collez* dans ce dossier.

Lorsque vous *coupez et collez* un fichier ou un dossier, vous le supprimez de son emplacement original et vous le placez dans le Presse-papiers Windows. Ensuite, vous sélectionnez le dossier dans lequel vous voulez placer le fichier ou le dossier et vous le collez dans ce dossier.

#### Pour copier un fichier ou un dossier vers un autre dossier :

- 1 Localisez le fichier ou le dossier que vous voulez copier. Pour plus d'informations, consultez « Affichage des lecteurs » à la page 25 et « Recherche de fichiers » à la page 29.
- 2 Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le fichier ou le dossier que vous voulez copier. Un menu contextuel s'affiche sur le bureau.
- 3 Cliquez sur Copier dans le menu contextuel.
- 4 Ouvrez le dossier de destination.
- 5 Placez le curseur dans le dossier de destination et cliquez sur le bouton droit de la souris.
- 6 Cliquez sur **Coller**. Une copie du fichier ou du dossier apparaît dans le nouveau dossier.



#### .

#### Pour déplacer un fichier ou un dossier vers un autre dossier :

- 1 Localisez le fichier ou le dossier que vous voulez déplacer. Pour plus d'informations, consultez « Affichage des lecteurs » à la page 25 et « Recherche de fichiers » à la page 29.
- 2 Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le fichier ou le dossier que vous voulez déplacer. Un menu contextuel s'affiche sur le bureau.
- 3 Cliquez sur **Couper** dans le menu contextuel.
- 4 Ouvrez le dossier de destination.
- 5 Placez le curseur dans le dossier de destination et cliquez sur le bouton droit de la souris.
- 6 Cliquez sur **Coller**. Le fichier ou le dossier déplacé apparaît dans le nouveau dossier et est supprimé du dossier original.



#### Suppression de fichiers et de dossiers

Lorsque vous jetez des documents ou des dossiers, vous les sortez du classeur et vous les mettez dans la corbeille à papiers. La corbeille doit être vidée au bout d'un certain temps.

Sous Windows, vous jetez des fichiers et des dossiers en les déplaçant tout d'abord dans la *Corbeille* Windows, où ils sont stockés jusqu'à ce que vous décidiez de vider la corbeille.

Vous pouvez récupérer tous les fichiers de la Corbeille tant qu'elle n'a pas été vidée.

#### Pour supprimer des fichiers ou des dossiers :

1 Dans le Poste de travail ou l'Explorateur Windows, cliquez sur les fichiers ou les dossiers que vous voulez supprimer. Consultez « Raccourcis » à la page 35 pour obtenir des instructions sur la sélection de fichiers et de dossiers multiples.

Si vous ne trouvez pas le fichier que vous voulez supprimer, consultez « Recherche de fichiers » à la page 29.

2 Cliquez sur **Fichier**, puis sur **Supprimer**. Windows déplace les fichiers et les dossiers vers la Corbeille.



#### Pour récupérer des fichiers ou des dossiers dans la Corbeille :

- 1 Double-cliquez sur l'icône **Corbeille**. La fenêtre *Corbeille* s'ouvre et affiche les fichiers et les dossiers que vous avez supprimés.
- 2 Cliquez sur les fichiers ou les dossiers que vous voulez restaurer. Consultez « Raccourcis » à la page 35 pour obtenir des instructions sur la sélection de fichiers et de dossiers multiples.
- 3 Cliquez sur **Fichier**, puis sur **Restaurer**. Windows restaure les fichiers ou les dossiers supprimés vers leur emplacement original.



#### Pour vider la Corbeille :

- 1 Double-cliquez sur l'icône Corbeille du bureau. La fenêtre Corbeille s'ouvre.
- 2 Cliquez sur **Fichier**, puis sur **Vider la Corbeille**. Windows vous demande si vous êtes sûr de vouloir vider la Corbeille.
- **3** Cliquez sur **Oui**. Windows supprime définitivement tous les fichiers présents dans la Corbeille.





cliquez ensuite sur la flèche.



Cliquez sur Démarrer, puis cliquez sur Aide et support pour plus d'informations sur le vidage de la Corbeille. Tapez les mots clés vider la corbeille dans le champ Rechercher et cliquez ensuite sur la flèche.

www.gateway.com Recherche de fichiers

## Recherche de fichiers

Si vous recherchez un fichier/dossier particulier ou une série de fichiers/dossiers ayant des caractéristiques communes et que vous ne savez plus où ils se trouvent sur le disque dur, vous pouvez utiliser l'utilitaire de recherche et faire une recherche par :


- nom ou partie de nom,
- date de création,
- date de modification,
- type de fichier,
- texte contenu dans le fichier, ou
- période de création ou de modification.

Vous pouvez également combiner les critères pour affiner la recherche.


Les fichiers et les dossiers trouvés en utilisant cet utilitaire peuvent être ouverts, coupés, renommés ou supprimés directement dans la fenêtre des résultats.

#### Utilisation de l'utilitaire de recherche Windows

Cliquez sur Démarrer, puis cliquez sur Aide et support pour plus d'informations sur la recherche de fichiers et de dossiers. Tapez le mot clé recherche dans le champ Rechercher et cliquez ensuite sur la flèche.




1 Cliquez sur **Démarrer** puis sur **Rechercher**. La fenêtre *Résultats de la recherche s*'ouvre. Cliquez sur **Tous les fichiers et dossiers**.

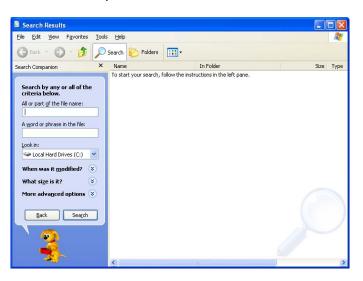

- 2 Pour effectuer une recherche par nom de fichier/dossier, tapez le nom ou une partie du nom dans la zone de nom dans le volet de gauche de la fenêtre.
  - Si vous saisissez le nom entier, la recherche affichera tous les fichiers/dossiers portant ce nom.
  - Si vous saisissez une partie du nom, la recherche affichera tous les fichiers/dossiers dont le nom contient les lettres que vous avez saisies.

3 Cliquez sur **Rechercher**. Lorsque la recherche est terminée, Windows affiche les fichiers et les dossiers dont le nom contient le texte recherché.

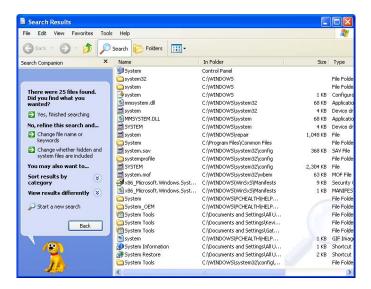

**4** Ouvrez un fichier, un dossier ou un programme en double-cliquant sur son nom dans la liste.



#### Utilisation des options de recherche avancées

La recherche peut trouver des fichiers répondant à d'autres critères que le nom de fichier. Vous pouvez affiner la recherche en sélectionnant les options de recherche désirées. Vous pouvez effectuer une recherche par :

- date de création ou de modification du fichier ;
- taille de fichier ;
- type de fichier, comme un programme ou un document texte.

www.gateway.com Recherche de fichiers


#### Parcourir les fichiers et les dossiers

Le fichier ou le dossier dont vous avez besoin se trouve rarement sur votre bureau Windows. Il est généralement situé sur un lecteur à l'intérieur d'un dossier, qui peut lui-même se trouver dans un autre dossier et ainsi de suite.

Les lecteurs, dossiers et fichiers Windows sont organisés de la même manière qu'un vrai classeur car ils peuvent comporter de nombreux niveaux (beaucoup plus de niveaux qu'un classeur en réalité). Vous devez donc effectuer une recherche dans différents niveaux de dossiers pour trouver le fichier ou le dossier dont vous avez besoin. C'est ce qu'on appelle parcourir.

#### Pour rechercher un fichier :

- 1 Cliquez sur Démarrer puis sur Poste de travail. La fenêtre Poste de travail s'ouvre.
- 2 Double-cliquez sur le lecteur ou le dossier qui, selon vous, contient le fichier ou le dossier recherché. Si vous ne pouvez voir le contenu d'un lecteur ou d'un dossier, cliquez sur Afficher le contenu de ce lecteur ou Afficher le contenu de ce dossier.

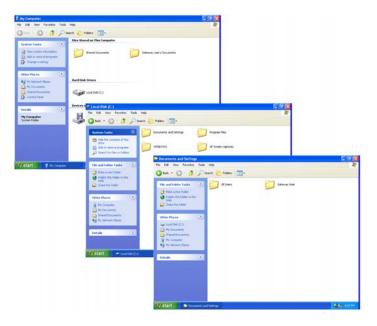

3 Double-cliquez sur les dossiers et leurs sous-dossiers jusqu'à ce que vous trouviez le fichier ou le dossier désiré.



# Cliquez sur Démarrer, puis cliquez sur Aide et support pour plus d'informations sur la recherche de fichiers et de dossiers. Tapez les mots clés fichiers et dossiers dans le champ Rechercher et cliquez ensuite sur la flèche.

## **Gestion des documents**

Les documents informatiques comprennent des fichiers de traitement de texte, des fichiers de feuille de calcul ou d'autres fichiers similaires. Les méthodes de base pour créer, enregistrer, ouvrir et imprimer un document s'appliquent à la plupart de ces types de fichiers.

Les exemples suivants expliquent comment créer, enregistrer, ouvrir et imprimer un document en utilisant Microsoft WordPad. Des procédures similaires sont utilisées par d'autres programmes, tels que WordPerfect, Microsoft Word et Microsoft Excel.


Pour plus d'informations sur l'utilisation d'un programme, cliquez sur **Aide** dans la barre de menus de ce programme.

#### Création d'un nouveau document



#### Pour créer un nouveau document :

1 Cliquez sur **Démarrer**, **Tous les programmes**, **Accessoires**, puis cliquez sur **WordPad**. Microsoft WordPad démarre et un nouveau document s'ouvre.

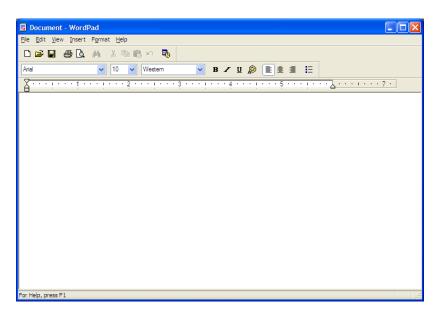

2 Composez votre document. Utilisez les menus et les boutons de la barre d'outils en haut de la fenêtre pour formater le document.



www.gateway.com Gestion des documents


## **Enregistrement d'un document**

Cliquez sur Démarrer, puis cliquez sur Aide et support pour plus d'informations sur l'enregistrement de documents. Tapez le mot clé enregistrement dans le champ Rechercher et cliquez ensuite sur la flèche.

Après avoir créé un document, vous devez l'enregistrer pour pouvoir l'utiliser ultérieurement.



1 Cliquez sur **Fichier**, puis sur **Enregistrer**. La boîte de dialogue *Enregistrer sous s*'ouvre.

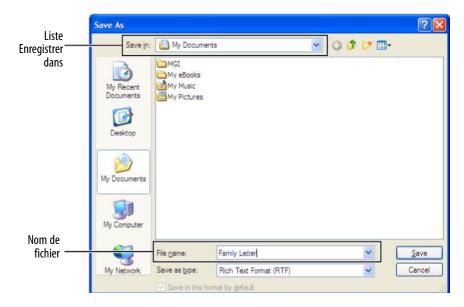

- 2 Cliquez sur le bouton fléché pour ouvrir la liste **Enregistrer dans**, puis cliquez sur le dossier dans lequel vous voulez enregistrer le fichier. Si vous ne voyez pas le dossier désiré, parcourez les dossiers listés en dessous de la liste *Enregistrer dans*.
- 3 Entrez un nom de fichier dans la zone Nom de fichier.
- 4 Cliquez sur Enregistrer.



#### Ouverture d'un document


Cliquez sur Démarrer, puis cliquez sur Aide et support pour plus d'informations sur l'ouverture de documents. Tapez les mots clés ouverture de fichiers dans le champ Rechercher et cliquez ensuite sur la flèche.

Pour afficher, modifier ou imprimer un document existant, vous devez tout d'abord l'ouvrir. Ouvrez le document dans le programme dans lequel il a été créé.



#### Pour ouvrir un document :

- 1 Démarrez le programme.
- 2 Cliquez sur Fichier, puis cliquez sur Ouvrir.
- 3 Cliquez sur le bouton fléché pour ouvrir la liste **Regarder dans**, puis cliquez sur le dossier que vous voulez ouvrir. Si vous ne voyez pas le dossier désiré, parcourez les dossiers listés en dessous de la liste *Regarder dans*.

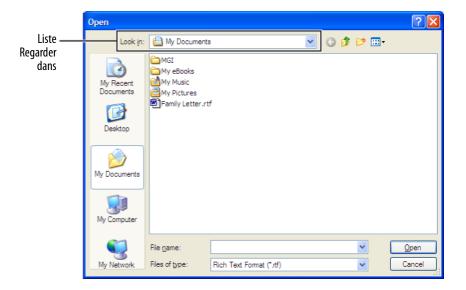

4 Double-cliquez sur le nom du document. Le document s'ouvre.



### Impression d'un document

**Aide et support**Cliquez sur **Démarrer**, puis cliquez sur

Cliquez sur **Démarrer**, puis cliquez sur **Aide et support** pour plus d'informations sur l'impression de documents. Tapez le mot clé **impression** dans le champ **Rechercher** et cliquez ensuite sur la flèche. Pour imprimer un document, une imprimante doit être connectée à votre ordinateur ou vous devez avoir accès à une imprimante réseau. Pour plus d'informations sur l'installation ou l'utilisation d'une imprimante, consultez la documentation de l'imprimante.

#### Pour imprimer un document :

- 1 Assurez-vous que l'imprimante est allumée et alimentée en papier.
- 2 Démarrez le programme et ouvrez le document.
- 3 Cliquez sur **Fichier**, puis sur **Imprimer**. La boîte de dialogue *Imprimer* s'ouvre.
- 4 Configurez les options d'impression et cliquez ensuite sur **OK**. Le document est imprimé.



Raccourcis www.gateway.com

## **Raccourcis**

Aide et support
Cliquez sur Démarrer, puis cliquez sur
Aide et support pour plus
d'informations sur les raccourcis clavier de Windows. Tapez les mots clés raccourcis clavier Windows dans le champ **Rechercher** et cliquez ensuite sur

Le tableau suivant présente quelques raccourcis que vous pouvez utiliser sous Windows et dans la plupart des programmes exécutables sous Windows. Pour plus d'informations sur les raccourcis, consultez la documentation de Windows ou du programme.

Pour	Effectuez
Copier un fichier, dossier, texte ou graphique	Cliquez sur l'élément et appuyez ensuite sur $ \mathbf{CTRL} + \mathbf{C}. $
Couper un fichier, dossier, texte ou graphique	Cliquez sur l'élément et appuyez ensuite sur $CTRL + X$ .
Coller un fichier, dossier, texte ou graphique	Cliquez à l'intérieur du dossier ou de la fenêtre dans lequel vous voulez coller l'objet, et appuyez ensuite sur $\mathbf{CTRL} + \mathbf{V}$ .
Sélectionner plusieurs éléments dans une liste ou une fenêtre	Cliquez sur le premier élément, appuyez sur la touche CTRL et maintenez-la enfoncée, puis cliquez sur chacun des éléments restants.
Sélectionner plusieurs éléments adjacents dans une liste ou une fenêtre	Cliquez sur le premier élément de la liste, appuyez sur la touche $\mathbf{M}\mathbf{A}\mathbf{J}$ et maintenez-la enfoncée, puis cliquez sur le dernier élément de la liste.
Supprimer définitivement un fichier ou un dossier	Cliquez sur le fichier ou le dossier et appuyez ensuite sur $\mathbf{MAJ} + \mathbf{SUPPR}$ . Le fichier ou le dossier sera supprimé définitivement. Le fichier ou le dossier ne sera $\mathbf{pas}$ stocké dans la Corbeille.
Renommer un fichier ou un dossier	Cliquez sur le fichier ou le dossier, appuyez sur $F2$ , saisissez le nouveau nom et appuyez ensuite sur $ENTR\acute{E}E$ .
Fermer la fenêtre active ou le programme	Appuyez sur $\mathbf{ALT} + \mathbf{F4}$ .
Basculer vers un fichier, un dossier ou un programme ouvert différent	Appuyez sur ALT + TAB.

CHAPITRE 3: Utilisation de Windows XP

# **CHAPITRE 4**

## Récupération du système

- Options de récupération du système
- Récupération des pilotes et des applications
- Récupération du système

## Options de récupération du système

La majorité des problèmes d'ordinateur peuvent être résolus en suivant les informations de la section « Dépannage » à la page 135 ou à l'adresse Web indiquée sur l'étiquette de votre système. La résolution des problèmes peut également impliquer la réinstallation d'une partie ou de l'ensemble des logiciels de l'ordinateur (également appelée récupération ou restauration du système). Gateway fournit tout ce dont vous avez besoin pour récupérer votre système dans la plupart des situations. Une copie de sauvegarde de votre système d'exploitation est fournie sur un CD ou un DVD, et une copie de sauvegarde des pilotes et des applications installés en usine est enregistrée dans un emplacement caché sur votre disque dur.

Nous vous recommandons de sauvegarder les logiciels installés en usine dès que vous êtes en possession de votre nouveau système Gateway.

■ Le chapitre « Récupération des pilotes et des applications » à la page 39 explique comment enregistrer (graver) les disques de récupération des pilotes et des applications. L'utilisation d'un disque de récupération enregistré est une façon parmi d'autres de restaurer votre système. Les disques de récupération vous permettent de récupérer les pilotes de périphérique et les logiciels préinstallés en usine sur votre ordinateur.

Si les problèmes persistent après avoir suivi les étapes de dépannage, vous pouvez utiliser l'option Restauration du système de Microsoft pour restaurer un état dans lequel les pilotes et les programmes fonctionnaient correctement.

 Le chapitre « Récupération du système à l'aide de l'option Restauration du système de Microsoft » à la page 44 explique comment restaurer un état opérationnel précédent sur votre système.

Si les problèmes persistent, vous devrez probablement réinstaller certains logiciels comme un pilote de périphérique.

 Le chapitre « Récupération de fichiers et de logiciels spécifiques » à la page 43 explique comment réinstaller des logiciels et des pilotes de périphérique spécifiques installés en usine.

Enfin, vous devrez peut-être tout réinstaller pour récupérer le système afin de restaurer les paramètres originaux configurés en usine, y compris le système d'exploitation.

 Le chapitre « Récupération du système à partir du disque dur » à la page 45 explique comment réinstaller complètement les logiciels préinstallés en usine.

## Récupération des pilotes et des applications

Le disque dur de votre ordinateur contient tout ce dont vous avez besoin pour restaurer complètement votre système, notamment Windows XP, les pilotes de périphérique et d'autres programmes. Vous pouvez également restaurer les pilotes de périphérique ou les programmes en utilisant les disques de récupération des pilotes et des applications que vous avez créés. Vous pouvez créer les disques de récupération immédiatement (recommandé) ou le faire ultérieurement.

Pour plus d'informations sur la création des disques de récupération, consultez « Création de disques de récupération des pilotes et des applications » à la page 39.

Pour plus d'informations sur l'utilisation de votre réseau pour stocker et créer des disques de récupération, consultez :

- « Copie des fichiers de récupération des pilotes et des applications sur un réseau » à la page 41
- « Création de disques à partir de fichiers de récupération stockés sur un réseau » à la page 42

#### Création de disques de récupération des pilotes et des applications

**Important** 

Si vous effectuez l'enregistrement sur CD, assurez-vous qu'il s'agit de disques CD-R et non de disques CD-RW. Si vous effectuez l'enregistrement sur un DVD, assurez-vous qu'il s'agit d'un disque DVD-R ou DVD+R et non d'un disque DVD-RW ou DVD+RW. Vous pouvez utiliser les disques de récupération des pilotes et des applications pour restaurer des pilotes de périphérique ou des programmes. Le nombre de disques de récupération des pilotes et des applications que vous pouvez créer est illimité. Avant de continuer, assurez-vous que votre ordinateur est équipé d'un graveur de disque. Si ce n'est pas le cas, consultez « Copie des fichiers de récupération des pilotes et des applications sur un réseau » à la page 41.




## Pour enregistrer une série de disques de récupération des pilotes et des applications :

- 1 Préparez des disques vierges. En fonction du graveur de disque installé sur votre ordinateur, vous aurez besoin de plusieurs disques CD-R ou d'un seul disque DVD-R ou DVD+R.
- 2 Cliquez sur Démarrer, Tous les programmes, Récupération du système, puis cliquez sur Créer des CD pour mes pilotes et applications. Un message vous demande si vous voulez « Graver ISO » (enregistrer les disques de récupération) ou « Créer ISO » (copier les fichiers vers un lecteur).






Démarrer ⇒ Tous les programmes ⇒ Récupération du système ⇒ Créer des CD pour mes pilotes et applications ⇒ Graver ISO ⇒ Lancer la création 3 Cliquez sur **Graver ISO**. La boîte de dialogue du *Créateur de CD/DVD de récupération* s'ouvre.

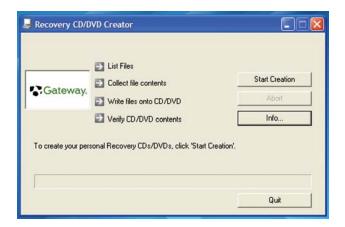

- 4 Cliquez sur **Lancer la création**. Un message vous indique le nombre de disques vierges requis pour créer la série de disques de récupération.
- **5** Cliquez sur le type de disque enregistrable que vous voulez utiliser.
- 6 Assurez-vous que vous disposez du nombre approprié de disques vierges, puis insérez un disque dans le graveur.



7 Cliquez sur **ok**. Le programme prépare les fichiers de récupération et enregistre ensuite les fichiers sur le(s) disque(s) vierge(s).

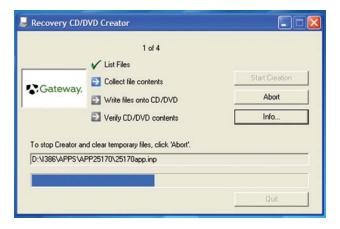

- 8 Si un message vous demande d'insérer un autre disque vierge, éjectez le disque terminé et insérez un nouveau disque.
- 9 Lorsque le message « L'image ISO de récupération a été créée », éjectez le dernier disque du lecteur et cliquez sur OK.
- 10 Rangez les disques dans un endroit sûr pour un usage futur. La procédure est terminée.



Important
Utilisez un marqueur indélébile pour
écrire la mention « Récupération des

écrire la mention « Récupération des pilotes et des applications Gateway » sur chaque disque. Utilisez le marqueur indélébile pour étiqueter chaque disque 1 sur x, 2 sur x, 3 sur x, etc., au fur et à mesure que vous les éjectez.

### Copie des fichiers de récupération des pilotes et des applications sur un réseau

Vous pouvez copier les fichiers de récupération des pilotes et des applications vers un emplacement du réseau afin de graver un nombre illimité de séries de disques de récupération à partir d'un ordinateur différent équipé d'un graveur.

accourci

Pour copier les fichiers de récupération des pilotes et des applications sur un réseau :


Paccourci

Démarrer ⇒ Tous les programmes ⇒
Récupération du système ⇒ Créer des
CD pour mes
pilotes et applications⇒ Graver ISO ⇒ OK

1 Cliquez sur Démarrer, Tous les programmes, Récupération de système et ensuite sur Créer mes CD de pilotes et d'applications. Un message vous demande si vous voulez « Graver ISO » (enregistrer les disques de récupération) ou « Créer ISO » (copier les fichiers vers un lecteur).



2 Cliquez sur Créer ISO et localisez l'emplacement du réseau dans lequel vous voulez enregistrer les fichiers de récupération des pilotes et des applications.

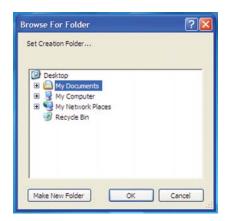

3 Cliquez sur **OK**. Le programme prépare les fichiers de récupération et les copie ensuite vers l'emplacement spécifié.



4 Lorsque le message « L'image ISO de récupération a été créée », cliquez sur **OK**. La procédure est terminée.



Pour créer des disques sur la base des fichiers que vous venez de copier, consultez « Création de disques à partir de fichiers de récupération stockés sur un réseau » à la page 42.



Si vous effectuez l'enregistrement sur CD,

assurez-vous qu'il s'agit de disques CD-R

et non de disques CD-RW. Si vous effectuez l'enregistrement sur un DVD, assurez-vous qu'il s'agit d'un disque DVD-R ou DVD+R et non d'un disque

Utilisez un type de disque vierge approprié pour les fichiers (ISO) de

récupération. Par exemple, si le fichier (ISO) de récupération a été créé pour un

DVD, veillez à utiliser un disque DVD+R

DVD-RW ou DVD+RW.
Important

ou DVD-R vierge.

### Création de disques à partir de fichiers de récupération stockés sur un réseau

Avant de continuer, assurez-vous que votre ordinateur est équipé d'un graveur de disque.



### Pour créer des disques de récupération à partir de fichiers stockés sur un réseau :

- 1 Préparez des disques vierges. Si les noms de fichier ISO commencent par *CD*, vous aurez besoin de CD vierges. Si les noms de fichier ISO commencent par *DVD*, vous aurez besoin de DVD vierges.
- 2 Insérez un disque vierge dans le graveur de l'un des ordinateurs en réseau. Vous aurez besoin d'un disque vierge pour chaque fichier (ISO) de récupération.
- 3 Cliquez sur Démarrer puis sur Poste de travail.
- 4 Ouvrez l'emplacement du réseau où sont stockés les fichiers de récupération.
- 5 Double-cliquez sur le fichier pour le premier disque. Le logiciel de votre graveur de disque s'ouvre.
- 6 Suivez les instructions du logiciel à l'écran pour graver les disques de récupération.



7 Lorsqu'un disque est terminé, éjectez-le et insérez un nouveau disque.

8 Répétez les étapes 5 à 7 pour chaque fichier de récupération jusqu'à ce qu'ils soient tous enregistrés sur un disque. Lorsque c'est fait, la procédure est terminée.



**Important** 

Utilisez un marqueur indélébile pour écrire la mention « Récupération des pilotes et des applications Gateway » sur chaque disque. Utilisez le marqueur indélébile pour étiqueter chaque disque 1 sur x, 2 sur x, 3 sur x, etc., au fur et à mesure que vous les éjectez.

## Récupération du système



Si votre disque dur est en panne et qu'il est impossible de récupérer les logiciels à partir du disque dur, contactez le service clientèle de Gateway pour obtenir de l'aide. Moyennant paiement, le service clientèle peut vous fournir une série de disques de récupération pour restaurer votre ordinateur.

Les coordonnées du service clientèle de Gateway sont également apposées sur une étiquette située à l'avant ou sur le côté de l'ordinateur. Si vous avez des problèmes d'ordinateur et que vous devez récupérer votre système, vous pouvez restaurer des pilotes et des programmes spécifiques à partir d'une série de disques de récupération, restaurer un état précédent du système dans lequel les pilotes et les programmes fonctionnaient correctement, ou tout réinstaller à partir du disque dur de l'ordinateur.

- Pour restaurer des pilotes de périphérique ou des programmes spécifiques, consultez « Récupération de fichiers et de logiciels spécifiques » à la page 43.
  - OU -
- Pour restaurer un état précédent du système dans lequel les pilotes et les programmes fonctionnaient correctement, consultez « Récupération du système à l'aide de l'option Restauration du système de Microsoft » à la page 44.
  - OU -
- Pour tout réinstaller, consultez « Récupération du système à partir du disque dur » à la page 45.

www.gateway.com Récupération du système

### Récupération de fichiers et de logiciels spécifiques

Vous pouvez effectuer une récupération partielle en restaurant des fichiers spécifiques, comme des pilotes de périphérique ou la plupart des logiciels préinstallés. Pour récupérer un logiciel qui n'était pas préinstallé sur votre système, vous devez suivre les instructions d'installation de ce logiciel.

Vous pouvez récupérer des fichiers spécifiques en utilisant le menu Démarrer ou un disque de récupération de pilotes ou d'applications que vous avez créé.




### Pour récupérer des fichiers et des logiciels spécifiques :

1 Cliquez sur **Démarrer**, **Tous les programmes**, **Récupération de système** puis sur **Récupération d'applications et de pilotes**. Le programme de *récupération d'applications* s'ouvre.

- OU -

Allumez votre ordinateur et insérez le premier (1) disque de récupération (si disponible) dans le lecteur de CD ou de DVD. Le programme de récupération d'applications s'ouvre.

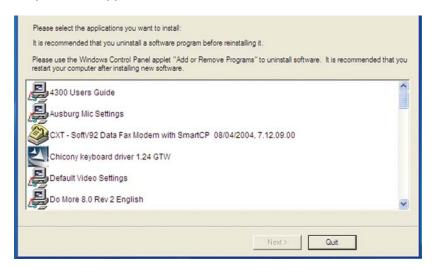

- 2 Cliquez sur le pilote ou l'application que vous voulez installer. Pour sélectionner plusieurs éléments, maintenez la touche **CTRL** enfoncée en cliquant sur chaque élément.
- 3 Cliquez sur **Suivant**. Les éléments sélectionnés sont installés. Lorsque l'installation est terminée, un message s'affiche vous demandant si vous voulez installer d'autres pilotes ou applications.
- 4 Cliquez sur **Oui** pour installer d'autres pilotes ou applications ou sur **Quitter** pour fermer le programme.
- 5 Rangez les disques dans un endroit sûr pour un usage futur. La procédure est terminée.
- 6 Si les problèmes persistent, suivez les instructions du chapitre « Récupération du système à l'aide de l'option Restauration du système de Microsoft » à la page 44.





système ⇒ Récupération d'applications et de pilotes ⇒ Cliquez sur le pilote ou

### Récupération du système à l'aide de l'option Restauration du système de Microsoft

Avant d'utiliser l'option de récupération du système de Gateway, vous devriez essayer l'option Restauration du système de Microsoft afin de déterminer si la restauration du système vers un état précédent est possible.

Chaque fois que vous installez des nouveaux pilotes de périphérique ou des logiciels, et toutes les 24 heures (lorsque votre système est allumé), l'option Restauration du système de Microsoft prend un « instantané » des paramètres système et l'enregistre sous la forme d'un point de restauration. Dans la plupart des situations où vous rencontrez des problèmes difficiles à résoudre, vous pouvez revenir à l'un de ces points de restauration pour récupérer votre système.

### Pour restaurer le système à l'aide de l'option Restauration du système de Microsoft :


1 Appuyez sur **F1**. Le *Centre d'aide et de support de Microsoft Windows XP* s'ouvre.



- 2 Cliquez sur Annuler les modifications de votre ordinateur avec la Restauration du système. La boîte de dialogue Restauration du système s'ouvre.
- 3 Cliquez sur Restaurer mon ordinateur à une heure antérieure, puis cliquez sur Suivant. La boîte de dialogue Sélectionnez un point de restauration s'ouvre.



4 Cliquez sur une date en gras du calendrier (étape 1 à l'écran), puis cliquez sur un point de restauration dans la liste (étape 2 à l'écran).

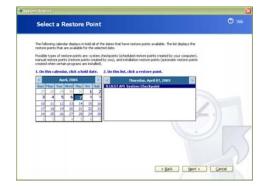



www.gateway.com Récupération du système

> 5 Cliquez sur **Suivant**. La boîte de dialogue *Confirmez la sélection du point* de restauration s'ouvre.



- 6 Confirmez que le point de restauration sélectionné est celui que vous voulez utiliser et lisez tous les avertissements à l'écran.
- 7 Cliquez sur **Suivant**, puis suivez les instructions affichées à l'écran pour terminer la restauration. Si l'option Restauration du système de Microsoft ne résout pas le problème, redémarrez l'option de récupération du système de Gateway. Consultez « Récupération du système à partir du disque dur » à la page 45 pour obtenir des instructions.




### Récupération du système à partir du disque dur

Raccourci Démarrer ⇒ Tous les programmes = Récupération du système ⇒ Récupération du système ⇒

Pour récupérer le système à partir du disque dur, procédez comme suit :

- 1 Prenez le disque du système d'exploitation livré avec votre ordinateur.
- 2 Si vous parvenez à exécuter Windows, cliquez sur **Démarrer**, **Tous les** programmes, Récupération du système, Récupération du système, puis cliquez sur **Oui**. Votre ordinateur redémarre, puis le programme de récupération du système démarre.

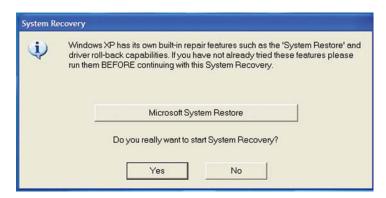

- OU -

Démarrez ou redémarrez votre ordinateur et appuyez sur **F11** pendant le démarrage.

🔔 Mise en garde L'option « Restauration complète du système » supprime tous les fichiers du disque dur à l'exception des fichiers de restauration. Veillez à sauvegarder tous vos fichiers de données personnelles avant de poursuivre ce processus.

- 3 Insérez le *CD/DVD* de récupération du système d'exploitation lorsque vous y êtes invité. Le programme de récupération du système démarre.
- 4 Cliquez sur une option de récupération du système :



- L'option Restauration complète du système (Destructif) formate le disque dur et restaure les logiciels du système tels qu'ils étaient lorsque vous avez acheté l'ordinateur. Ce processus supprime les fichiers de données.
- L'option Restauration complète du système (avec sauvegarde) (recommandé) déplace le contenu du disque dur vers le dossier C:\My Backup et installe une nouvelle copie de Windows XP. Cette option enregistre vos fichiers de données existants, mais tous les programmes doivent être réinstallés et leurs paramètres reconfigurés. Au moins 4 Go d'espace libre sur le disque dur sont requis pour utiliser cette option de restauration.
- 5 Cliquez sur **Suivant**. La boîte de dialogue *Restauration du système* -Formater et récupérer s'ouvre.
- 6 Cliquez sur **Oui**. Les fichiers sont restaurés sur le disque dur. Lorsque la récupération des fichiers est terminée, la boîte de dialogue Restauration du système s'ouvre.
- 7 Cliquez sur **Redémarrer**. L'ordinateur redémarre et l'installation et la configuration de Windows se poursuivent.





Après la restauration du système, tous les fichiers et programmes préinstallés en usine seront présents. Vous devrez télécharger les mises à jour Windows et les mises à jour des définitions antivirus pour disposer des logiciels les plus


# **CHAPITRE 5**

## Utilisation d'Internet et envoi de télécopie

- Découvrir Internet
- Configuration d'un compte Internet
- Utilisation du Web
- Utilisation de la messagerie
- Installation et configuration de Microsoft Fax
- Envoi d'une télécopie
- Réception et affichage d'une télécopie

## **Découvrir Internet**

Internet est un réseau mondial d'ordinateurs liés entre eux pour offrir des informations à des utilisateurs dans le monde entier. Les deux services les plus populaires sur Internet sont la messagerie et le Web (World Wide Web). Vous pouvez accéder à ce réseau en connectant votre ordinateur à un téléphone, une ligne DSL (Digital Subscriber Line) ou une ligne câblée, et en vous abonnant auprès d'un fournisseur de services Internet (FSI).

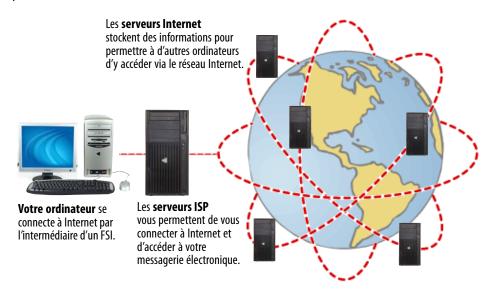

M Important

Pour déterminer si votre ordinateur est doté d'une prise Ethernet, consultez le guide du matériel. Si votre ordinateur n'est pas équipé d'une prise Ethernet et que vous voulez acheter une carte Ethernet, visitez la boutique des accessoires à l'adresse accessories gateway.com.

### Pour accéder à Internet, il vous faut :

- Un modem—périphérique qui connecte votre ordinateur à d'autres ordinateurs ou serveurs en utilisant une ligne téléphonique, DSL ou câble. Votre ordinateur peut être équipé d'un modem commuté intégré. Les modems câble et DSL sont connectés à votre ordinateur via une prise Ethernet et offrent une vitesse de connexion plus rapide qu'un modem commuté standard.
- Un fournisseur de services Internet—une société qui fournit l'accès à Internet par l'intermédiaire de son serveur. Lorsque vous vous connectez à un fournisseur de services Internet, le serveur du FSI vous permet d'accéder à Internet et à votre messagerie électronique. Consultez votre annuaire téléphonique pour une liste des fournisseurs de services Internet disponibles localement.
- Un **navigateur Web**—programme qui affiche les informations du Web. Microsoft Internet Explorer est déjà installé sur votre ordinateur. Pour obtenir de plus amples informations, consultez « Utilisation du Web » à la page 49.
- Un **programme de messagerie**—programme qui vous permet de créer, d'envoyer et de recevoir des messages électroniques via Internet. Microsoft Outlook ou Outlook Express est déjà installé sur votre ordinateur. Pour obtenir de plus amples informations, consultez « Utilisation de la messagerie » à la page 51.

## Configuration d'un compte Internet

Avant de pouvoir parcourir les informations disponibles sur le Web, vous devez ouvrir un compte Internet auprès d'un fournisseur de services Internet (FSI). Pour configurer un service FSI ou pour transférer un compte existant sur cet ordinateur, contactez le fournisseur directement.

Les connexions Internet commutées utilisent un système téléphonique pour se connecter à Internet. Cela peut inclure les lignes téléphoniques analogiques ordinaires, les connexions ISDN et, dans certains cas, ADSL sur PPP ou d'autres technologies. Les connexions commutées à Internet étant conçues pour être temporaires, les coûts de connexion (de votre compagnie de téléphone ou votre fournisseur de services Internet) augmentent si vous restez connecté à Internet pendant une période prolongée. Pour minimiser le coût des connexions Internet commutées, nous suggérons aux utilisateurs de se connecter uniquement durant la session de messagerie ou de navigation sur le Web et de se déconnecter directement après. Votre fournisseur de services Internet peut vous fournir des instructions sur la connexion et la déconnexion d'Internet.

Les modems câble et DSL, à savoir les connexions haut débit, utilisent le câble de télévision ou des lignes téléphoniques spéciales pour vous connecter à votre FSI et accéder à Internet. Une connexion haut débit est souvent considérée comme un service de connexion en permanence. Avec ce type de service, le coût ne varie pas en fonction de la durée de la connexion à Internet.

### Accès à votre compte Internet



Cliquez sur **Démarrer**, puis cliquez sur Aide et support pour des informations générales sur l'utilisation des comptes Internet. Tapez les mots clés fournisseur de services Internet dans le champ **Rechercher** et cliquez ensuite sur la flèche.

La méthode utilisée pour accéder à votre compte Internet varie d'un FSI à l'autre. Pour obtenir la procédure correcte, contactez votre FSI.

## Utilisation du Web

Le Web est une fenêtre multimédia sur le réseau Internet qui vous donne accès à des millions de sources d'informations.


Les informations du Web sont présentées sur des pages Web, c'est-à-dire des documents électroniques que vous pouvez afficher en utilisant un programme d'affichage de pages Web appelé navigateur. Vous pouvez utiliser n'importe quel navigateur Web disponible dans le commerce, comme Microsoft Internet Explorer ou Netscape Navigator.

Les pages Web contiennent du texte, des animations, de la musique et d'autres fonctionnalités multimédias. Un groupe de pages Web liées s'appelle un site Web. Vous pouvez accéder à des sites Web pour faire des achats, analyser des investissements, lire les actualités, télécharger des programmes, et bien plus encore.

Vous pouvez explorer un site Web ou visiter d'autres sites Web en cliquant sur des zones d'une page Web appelées liens ou hyperliens. Un lien peut être du texte coloré ou souligné, une image ou une image animée. Vous pouvez identifier un lien en déplaçant la souris sur celui-ci. Si le curseur se transforme en main, l'objet est un lien.

Pour en savoir plus sur l'utilisation des fonctionnalités de votre navigateur Web, cliquez sur **Aide** dans la barre de menus.

Lien

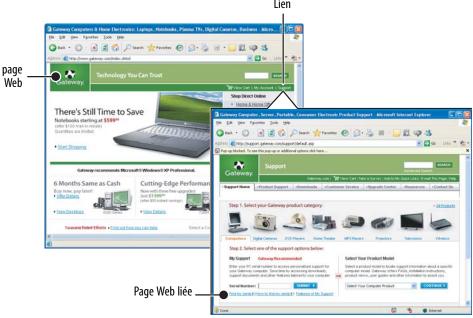

### Connexion à un site Web

Lorsque vous ouvrez un compte auprès d'un fournisseur de services Internet (FSI), vous pouvez accéder à de nombreuses sources d'informations sur le Web.

### Pour vous connecter à un site Web :

- 1 Connectez-vous à votre compte Internet.
- 2 En fonction de la méthode utilisée pour vous connecter à votre compte Internet, vous devrez peut-être démarrer votre navigateur Web. Cliquez sur **Démarrer** puis sur **Internet**. Votre navigateur par défaut s'ouvre et affiche une page ou un écran d'accueil.
- 3 Pour visiter un autre site Web, tapez l'adresse (appelée URL pour « Universal Resource Locator ») dans la barre d'adresse du navigateur (exemple : www.gateway.com) et cliquez ensuite sur OK.



- OU -

Dans la page Web affichée, cliquez sur un lien vers un site Web.

Le navigateur Web recherche le serveur sur Internet, télécharge (transfère) les données sur votre ordinateur et affiche la page du site que vous avez demandée.



Les pages Web mettent parfois du temps à s'afficher. La vitesse d'affichage d'une page Web dépend de la complexité de la page ainsi que d'autres conditions Internet. La vitesse de votre connexion détermine également la vitesse à laquelle les pages Web s'affichent.

Cliquez sur Démarrer, puis cliquez sur Aide et support pour plus d'informations sur la connexion à un site Web. Tapez les mots clés connexion à un site Web dans le champ Rechercher et cliquez ensuite sur la flèche.

### Téléchargement de fichiers



Mise en garde
Pour protéger votre ordinateur contre les
virus, veillez à analyser les fichiers que vous téléchargez. Pour obtenir de plus amples informations, consultez « Protection antivirus de votre ordinateur » à la page 63. Le téléchargement est le processus de transfert des fichiers d'un ordinateur sur Internet vers votre ordinateur.



### Pour télécharger des fichiers ou programmes à partir d'un site Web :

- 1 Connectez-vous à votre compte Internet.
- 2 Dans la barre d'adresse, tapez l'adresse du site Web contenant le fichier ou le programme que vous voulez télécharger, puis cliquez sur **OK**.
  - OU -

Cliquez sur un lien sur une page Web pour naviguer vers le site Web contenant le fichier que vous voulez télécharger.

- 3 Créez ou localisez le dossier dans lequel vous voulez stocker le fichier sur votre ordinateur. Pour obtenir de plus amples informations, consultez « Gestion des fichiers et des dossiers » à la page 25.
- 4 Cliquez sur le lien de la page Web correspondant au fichier que vous voulez télécharger.
- 5 Suivez les instructions à l'écran pour enregistrer le fichier dans un dossier de votre choix. Une copie du fichier sera téléchargée sur votre ordinateur. Le temps nécessaire pour transférer le fichier sur votre ordinateur dépend de la taille du fichier et des conditions Internet.
- 6 Ouvrez le dossier que vous avez créé.
- 7 Installez ou affichez le fichier téléchargé en cliquant deux fois dessus. Le cas échéant, suivez les instructions fournies sur le site Web pour exécuter ou installer le programme.



🕜 Aide et support Cliquez sur **Démarrer**, puis cliquez sur **Aide et support** pour plus d'informations sur le téléchargement de fichiers. Tapez les mots clés téléchargement de fichiers dans le champ **Rechercher** et cliquez ensuite sur la flèche.

## Utilisation de la messagerie

La messagerie (courrier électronique) vous permet d'envoyer des messages à toute personne disposant d'une connexion Internet et d'une adresse électronique. La messagerie est généralement un service gratuit offert en conjonction avec votre compte Internet.

Internet ne ferme jamais et vous pouvez donc envoyer des messages électroniques à tout moment. Vos messages électroniques parviennent à destination en quelques minutes.

Une adresse électronique est constituée d'un nom d'utilisateur, du symbole @ et du nom de domaine Internet du fournisseur de services Internet (FSI) ou de la société qui « héberge » cet utilisateur. Votre adresse électronique vous est attribuée lorsque vous ouvrez un compte auprès d'un FSI. Par exemple, une personne ayant un compte Hotmail peut avoir une adresse électronique similaire à celle-ci :



### Envoi d'un message électronique



### Pour envoyer un message électronique avec Outlook ou Outlook Express :

- 1 Connectez-vous à votre fournisseur de services Internet.
- 2 Cliquez sur **Démarrer** puis sur **E-Mail**. Votre programme de messagerie par défaut s'ouvre.
- 3 Cliquez sur Nouveau.
- 4 Tapez l'adresse électronique de la personne à qui vous voulez envoyer un message dans la zone À.
- 5 Saisissez l'objet de votre message dans la zone Objet.
- 6 Tapez le message électronique.
- 7 Lorsque vous avez terminé, cliquez sur **Envoyer**. Votre message est envoyé à l'adresse électronique spécifiée via Internet.



Conseils et astuces
La plupart des programmes de
messagerie vous permettent de joindre
des fichiers, comme des photos, à vos
messages électroniques. Pour plus
d'informations, consultez l'aide de votre
programme de messagerie.

### Consultation du courrier électronique



Cliquez sur **Démarre**r, puis cliquez sur **Aide et support** pour des informations générales sur l'utilisation de la messagerie. Tapez le mot clé **messageri**e dans le champ **Rechercher** et cliquez ensuite sur la flèche.



### Pour consulter votre courrier électronique avec Outlook Express :

- 1 Connectez-vous à votre fournisseur de services Internet.
- 2 Cliquez sur Démarrer puis sur E-Mail. Votre programme de messagerie par défaut s'ouvre.
- 3 Cliquez sur Envoyer/Recevoir.
- 4 Cliquez deux fois sur le message que vous voulez lire.



Conseils et astuces

Pour protéger votre ordinateur contre les virus, vérifiez les pièces jointes aux messages électroniques en utilisant McAfee SecurityCenter. Pour obtenir de plus amples informations, consultez «Protection antivirus de votre ordinateur» à la page 63. Pour plus d'informations sur la gestion et l'organisation de vos messages électroniques, consultez l'aide en ligne de votre programme de messagerie.

## Installation et configuration de Microsoft Fax

Ce chapitre décrit comment utiliser Microsoft Fax et votre modem commuté. Ces instructions ne décrivent pas comment envoyer ou recevoir une télécopie à l'aide d'un modem câble ou DSL. De nombreux services Internet permettent d'envoyer ou de recevoir des télécopies en utilisant une connexion haut débit.

Le câble du modem commuté doit être installé avant que vous puissiez envoyer et recevoir des télécopies. Vous ne pouvez pas utiliser votre modem téléphonique normal pour vous connecter à Internet alors que vous envoyez ou recevez des télécopies.

### Installation de Fax

Microsoft Fax vous permet d'envoyer et de recevoir des télécopies à l'aide de votre modem commuté. Il est possible que Fax n'ait pas été installé lors de l'installation initiale de Windows sur votre ordinateur.



### Pour installer Fax, procédez comme suit :

- 1 Cliquez sur Démarrer puis sur Panneau de configuration. La fenêtre Panneau de configuration s'ouvre. Cliquez/double-cliquez sur Ajout/Suppression de programmes. La boîte de dialogue Ajouter ou supprimer des programmes s'ouvre. Cliquez sur Ajouter/Supprimer des composants Windows. L'Assistant Composants de Windows s'ouvre.
- 2 Cliquez sur Services Microsoft Fax, puis sur Suivant.
- 3 Cliquez sur **Terminer** pour quitter l'Assistant Composants de Windows.
- **4** Cliquez sur **Quitter** pour fermer la boîte de dialogue *Bienvenue dans Microsoft Windows XP*.
  - OU -

Cliquez sur **Fermer** pour fermer la boîte de dialogue *Ajouter ou supprimer* des programmes.



### **Configuration de Microsoft Fax**



La première fois que vous exécutez l'Assistant Configuration de télécopie, il est possible que vous deviez fournir des informations dans les boîtes de dialogue Informations sur l'emplacement et Options de modems et téléphonie. Avant de pouvoir envoyer votre première télécopie, vous devez configurer vos informations utilisateur. Les pages de garde et en-têtes de vos télécopies contiennent ces informations, dont certaines sont exigées par la loi. L'Assistant Configuration de télécopie s'ouvre la première fois que vous tentez d'envoyer une télécopie.



### Pour configurer Microsoft Fax, procédez comme suit :

- 1 Cliquez sur **Démarrer**, **Tous les programmes**, **Accessoires**, **Communications**, **Fax**, puis sur **Console de télécopie**. L'Assistant Configuration de télécopie s'ouvre.
- 2 Dans l'écran Bienvenue!, cliquez sur **Suivant**. L'écran Informations sur l'expéditeur s'ouvre.



- **3** Saisissez les informations que vous souhaitez inclure dans la page de garde de la télécopie, puis cliquez sur **Suivant**. L'écran Sélectionnez le périphérique d'envoi ou de réception des télécopies s'ouvre.
- 4 Cliquez sur la flèche pour ouvrir la liste **Sélectionnez le périphérique de télécopie**, puis cliquez sur le modem que vous utilisez pour envoyer et recevoir des télécopies.
- 5 Si vous souhaitez que le modem réponde automatiquement au téléphone pour recevoir des télécopies, cochez la case **Activer la réception**.
- **6** Cliquez sur **Suivant**. L'écran *ID de l'abonné émetteur (TSID)* s'ouvre.
- 7 Saisissez les informations d'identification de l'émetteur de la télécopie. Les informations d'identification sont exigées par la loi. Vous pouvez saisir jusqu'à 20 caractères dans la zone de texte. Nous vous suggérons d'utiliser huit caractères pour votre nom d'identification, suivis des 12 caractères de votre numéro de téléphone.



- 8 Cliquez sur Suivant.
- 9 Si vous configurez votre ordinateur pour recevoir des télécopies, saisissez les informations d'identification du destinataire de la télécopie, puis cliquez sur **Suivant**. Ces informations d'identification sont exigées par la loi et peuvent être les mêmes que celles saisies dans étape 7. L'écran Options de routage s'ouvre.
- 10 Si vous configurez votre ordinateur pour recevoir des télécopies, sélectionnez le dossier dans lequel vous souhaitez stocker les télécopies reçues et l'imprimante sur laquelle vous souhaiter imprimer les télécopies reçues, puis cliquez sur **Suivant**. L'écran *Résumé de configuration s*'ouvre.
- 11 Cliquez sur **Terminer**. La console de télécopie s'ouvre.

Certains télécopieurs ne peuvent pas

utiliser des caractères spéciaux tels que des traits d'union. Nous vous suggérons d'utiliser des espaces au lieu de traits d'union dans les numéros de téléphone et de télécopie. 12 Si la boîte de dialogue *Alerte de sécurité Windows s*'ouvre, cliquez sur **Débloquer**.





### Configuration du modèle de page de garde

Vous pouvez créer votre propre modèle de page de garde, que vous pouvez utiliser à la place des modèles de page de garde fournis par Microsoft Fax. Pour créer un modèle de page de garde, utilisez l'Éditeur de page de garde. Vous insérez dans ce modèle les champs d'information qui importent automatiquement les valeurs que vous entrez dans l'Assistant Envoi de télécopie et l'Assistant Configuration de télécopie lorsque vous envoyez une télécopie.



## Pour configurer votre modèle de page de garde de télécopie, procédez comme suit :

- 1 Cliquez sur Démarrer, Tous les programmes, Accessoires, Communications, Fax, puis sur Éditeur de page de garde. L'Éditeur de page de garde s'ouvre. Si la boîte de dialogue Conseils concernant l'Éditeur de page de garde s'ouvre, cliquez sur OK.
  - Si vous souhaitez inclure des champs importés de l'Assistant Envoi de télécopie ou de l'Assistant Configuration de télécopie (tels que les champs À et De), ajoutez-les à la page à l'aide du menu **Insertion**, puis placez-les à l'endroit approprié dans le modèle. Vous pouvez également utiliser le menu Insertion pour inclure des informations qui sont calculées automatiquement (telles que le nombre de pages ou la date et l'heure d'envoi).
  - Si vous souhaitez inclure du texte qui apparaît toujours sur la page de garde (tel qu'un en-tête ou une adresse), tracez une zone à l'aide de l'outil de zone de texte, saisissez le texte à l'intérieur de la zone, puis placez la zone à l'endroit approprié dans le modèle.
  - Si vous souhaitez inclure un logo qui apparaît sur la page de garde, copiez-le dans le Presse-papiers Windows, puis collez-le dans l'Éditeur de page de garde et placez-le à l'endroit approprié dans le modèle.

- 2 Pour enregistrer le modèle de page de garde, cliquez sur Fichier, puis sur Enregistrer sous. La boîte de dialogue Enregistrer sous s'ouvre, votre dossier de pages de garde personnelles étant déjà sélectionné dans la liste Enregistrer dans.
- 3 Saisissez le nom du nouveau modèle de page de garde.
- 4 Cliquez sur Enregistrer.



## Envoi d'une télécopie

### Envoi rapide d'une télécopie

Vous pouvez utiliser l'Assistant Envoi de télécopie pour envoyer une télécopie simple d'une page à un ou plusieurs destinataires.

- Pour envoyer une télécopie simple, procédez comme suit :
  - 1 Cliquez sur **Démarrer**, **Tous les programmes**, **Accessoires**, **Communications**, **Fax**, puis sur **Envoyer une télécopie**. L'Assistant Envoi de télécopie s'ouvre.
  - 2 Dans l'écran *Bienvenue!*, cliquez sur **Suivant**. L'écran *Informations sur le destinataire s*'ouvre.
  - 3 Saisissez le nom et le numéro de télécopie du destinataire de la télécopie.
  - 4 Si vous devez utiliser un indicatif régional pour le destinataire, cliquez sur **Utiliser les règles de numérotation** pour saisir les dix chiffres du numéro de télécopie.
  - 5 Si vous souhaitez envoyer votre télécopie à plusieurs destinataires, cliquez sur **Ajouter** et saisissez le nom et le numéro de télécopie du destinataire suivant.



www.gateway.com Envoi d'une télécopie

- **6** Lorsque vous avez ajouté tous les destinataires, cliquez sur **Suivant**. L'écran *Préparation de la page de garde* s'ouvre.
- 7 Cliquez sur la flèche pour ouvrir la liste **Modèle de page de garde**, puis cliquez sur le modèle de page de garde que vous souhaitez utiliser.
- 8 Saisissez le texte de l'objet dans la zone **Objet**.
- **9** Saisissez le texte du message dans la zone **Remarque**, puis cliquez sur **Suivant**. L'écran *Planning* s'ouvre.
- 10 Sélectionnez lorsque vous souhaitez envoyer la télécopie et la priorité de la télécopie, puis cliquez sur Suivant. L'écran Fin de l'Assistant Envoi de télécopie s'ouvre.
- 11 Cliquez sur **Terminer**.
- **12** Si la boîte de dialogue *Alerte de sécurité Windows s*'ouvre (voir page 55), cliquez sur **Débloquer**.



### Envoi de télécopies à partir de programmes

- Pour télécopier un document directement à partir de la plupart des programmes, procédez comme suit :
  - 1 Ouvrez le document dans le programme dans lequel il a été créé.
  - 2 Cliquez sur Fichier, puis sur Imprimer. La boîte de dialogue Imprimer s'ouvre.
  - 3 Cliquez sur le bouton fléché pour ouvrir la liste **Nom**, puis cliquez sur l'imprimante **Fax**.
  - 4 Cliquez sur **Imprimer**. L'Assistant Envoi de télécopie s'ouvre.
  - 5 Exécutez l'Assistant en suivant les instructions de la section « Envoi d'une télécopie » à la page 56.



### Télécopie d'un document numérisé

- Pour télécopier un document que vous avez numérisé, procédez comme suit :
  - 1 Numérisez le document à l'aide du programme fourni avec le scanneur.
  - 2 Alors que le fichier numérisé est ouvert, cliquez sur **Fichier**, puis sur **Imprimer**. La boîte de dialogue *Imprimer* s'ouvre.
  - 3 Cliquez sur le bouton fléché pour ouvrir la liste **Nom**, puis cliquez sur l'imprimante **Fax**.
  - 4 Cliquez sur **Imprimer**. L'Assistant Envoi de télécopie s'ouvre.
  - 5 Exécutez l'Assistant en suivant les instructions de la section « Envoi d'une télécopie » à la page 56.



### Réessayer automatiquement d'envoyer une télécopie

Vous pouvez configurer Fax afin qu'il tente à nouveau d'envoyer votre télécopie si le télécopieur de destination est occupé. Fax est automatiquement configuré pour réessayer trois fois à dix minutes d'intervalle.



### Pour réessayer automatiquement d'envoyer une télécopie, procédez comme suit :

- 1 Cliquez sur **Démarrer** puis sur **Panneau de configuration**. La fenêtre *Panneau de configuration s*'ouvre.
- 2 Si votre Panneau de configuration est affiché par catégories, cliquez sur Imprimantes et autres périphériques. Cliquez sur Afficher les imprimantes ou les imprimantes télécopieurs installées. La fenêtre Imprimantes et télécopieurs s'ouvre.
  - OU -

Si votre Panneau de configuration est en affichage par catégories, double-cliquez sur l'icône **Imprimantes et télécopieurs**. La fenêtre *Imprimantes et télécopieurs* s'ouvre.

- 3 Cliquez avec le bouton droit sur **Fax**, puis cliquez sur **Propriétés**. La boîte de dialogue *Propriétés de télécopie* s'ouvre.
- **4** Cliquez sur l'onglet **Périphériques**, puis sur **Propriétés**. La boîte de dialogue *Modem* s'ouvre.
- 5 Spécifiez le nombre de nouvelles tentatives et l'intervalle entre les tentatives.
- 6 Cliquez sur OK.



### Annulation d'une télécopie

Vous pouvez annuler une télécopie que vous avez configurée pour un envoi ultérieur.



### Pour annuler une télécopie qui n'a pas été envoyée, procédez comme suit :

- 1 Si Fax n'est pas ouvert, cliquez sur **Démarrer**, **Tous les programmes**, **Accessoires**, **Communications**, **Fax**, puis sur **Console de télécopie**. La console de télécopie s'ouvre.
- 2 Cliquez sur **Boîte d'envoi**, puis cliquez avec le bouton droit sur la télécopie que vous souhaitez annuler.
- 3 Cliquez sur **Supprimer** pour annuler la télécopie.
- 4 Cliquez sur Oui.



### Annulation automatique d'une télécopie

Si votre ordinateur a tenté d'envoyer une télécopie et n'a pas pu se connecter au télécopieur, vous pouvez automatiquement annuler la télécopie en échec.

- Pour annuler automatiquement une télécopie en échec, procédez comme suit :
  - 1 Cliquez sur **Démarrer** puis sur **Panneau de configuration**. La fenêtre *Panneau de configuration s*'ouvre.
  - 2 Si votre Panneau de configuration est affiché par catégories, cliquez sur Imprimantes et autres périphériques. Cliquez sur Afficher les imprimantes ou les imprimantes télécopieurs installées. La fenêtre Imprimantes et télécopieurs s'ouvre.
    - OU -

Si votre Panneau de configuration est en affichage par catégories, double-cliquez sur l'icône **Imprimantes et télécopieurs**. La fenêtre *Imprimantes et télécopieurs s*'ouvre.

- 3 Cliquez avec le bouton droit sur **Fax**, puis cliquez sur **Propriétés**. La boîte de dialogue *Propriétés de télécopie* s'ouvre.
- 4 Cliquez sur l'onglet **Périphériques**, puis sur **Propriétés**. La boîte de dialogue *Modem* s'ouvre.
- 5 Cliquez sur l'onglet **Nettoyage**.
- 6 Cochez la case Supprimer automatiquement les télécopies en échec après et indiquez le nombre de jours.
- 7 Cliquez sur OK.



## Réception et affichage d'une télécopie

- Pour recevoir et afficher une télécopie, procédez comme suit :
  - 1 Cliquez sur **Démarrer**, **Tous les programmes**, **Accessoires**, **Communications**, **Fax**, puis sur **Console de télécopie**. La console de télécopie s'ouvre. Une fois que la console de télécopie est ouverte, elle détecte les télécopies entrantes et les stocke dans la boîte de réception.
  - 2 Pour afficher une télécopie, cliquez sur **Boîte de réception**, puis double-cliquez sur la télécopie que vous souhaitez afficher. L'afficheur de télécopie s'ouvre et vous permet de visualiser et d'imprimer la télécopie.



# **CHAPITRE 6**

## Protection de votre ordinateur

- Sécurité du matériel
- Sécurité des données
- Mises à jour de sécurité

## Sécurité du matériel

Vous pouvez peut-être remplacer votre ordinateur en appelant votre assureur, mais les informations stockées sur votre ordinateur, elles, sont irremplaçables. Prenez toutes les mesures nécessaires pour protéger votre ordinateur contre le vol.

### Logement de loquet Kensington

La première étape pour garantir la sécurité de l'ordinateur est de le protéger contre le vol.

Attachez un câble anti-vol au logement de loquet Kensington situé à l'arrière de votre ordinateur, et attachez le câble anti-vol à un objet solide comme un bureau ou une table. Vous pouvez acheter un câble anti-vol dans la plupart des magasins d'électronique et dans de nombreux grands magasins.

Pour connaître l'emplacement du logement de loquet Kensington, consultez la référence relative à la configuration matérielle de votre ordinateur.

## Sécurité des données

La deuxième étape pour garantir la sécurité de l'ordinateur est de protéger les données.

### À propos du mot de passe de démarrage et du disque dur

Utilisez un mot de passe facile à retenir.
La fonctionnalité de mot de passe est bien protégée et il est impossible de la contourner. Si vous oubliez votre mot de passe, vous devrez retourner votre ordinateur à Gateway pour nous

permettre de le réinitialiser.

Utilisez un mot de passe de démarrage et de disque dur pour empêcher les autres utilisateurs d'utiliser votre ordinateur. Vous devez saisir votre mot de passe lorsque vous allumez votre ordinateur et lorsque vous accédez aux fichiers.

Ces mots de passe sont définis dans l'utilitaire de configuration du BIOS de l'ordinateur. Choisissez un mot de passe que vous pouvez facilement retenir mais qu'une autre personne aurait du mal à deviner.


www.gateway.com Sécurité des données

### À propos des comptes d'utilisateur Windows XP

Windows vous permet de configurer un compte d'utilisateur pour chaque personne qui utilise l'ordinateur. Lorsque vous configurez des comptes d'utilisateur, Windows installe un dossier Mes documents pour chaque compte. Vous pouvez définir un mot de passe pour chaque compte de sorte que seul le propriétaire du compte puisse accéder aux fichiers du dossier Mes documents.

Lorsque vous configurez un compte d'utilisateur, vous pouvez également limiter l'installation et l'exécution de certains programmes par l'utilisateur.



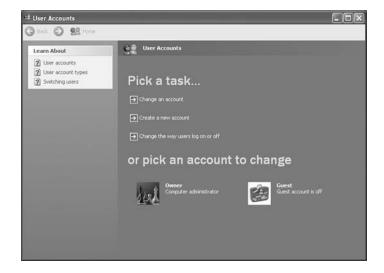

### Protection antivirus de votre ordinateur

Un *virus* est un programme qui se lie lui-même à un fichier de l'ordinateur et s'étend ensuite d'un ordinateur à l'autre. Les virus peuvent endommager les données ou provoquer le mauvais fonctionnement de votre ordinateur. Certains virus ne sont pas détectés pendant une certaine période parce qu'ils sont activés à une date déterminée.

Cliquez sur Démarrer, puis cliquez sur Aide et support pour plus d'informations sur la protection de votre ordinateur contre les virus. Tapez le mot clé virus dans le champ Rechercher et cliquez ensuite sur la flèche.

Protégez votre ordinateur contre un virus en :

- Utilisant le programme McAfee VirusScan pour vérifier les fichiers et programmes joints aux messages électroniques ou téléchargés à partir d'Internet.
- Vérifiant tous les programmes pour vous assurer qu'ils ne contiennent pas de virus avant l'installation.
- Désactivant les macros dans les fichiers Microsoft Word et Excel douteux. Ces programmes vous avertiront si un document que vous ouvrez contient une macro qui pourrait contenir un virus.
- Mettant à jour le programme McAfee VirusScan aux fins de protection contre les virus les plus récents.
- Vous assurant que le Windows Security Center est configuré pour vous fournir le niveau de protection le plus élevé.

Pour plus d'informations sur la modification des paramètres de sécurité, consultez « Modification des paramètres de sécurité » à la page 67.

McAfee SecurityCenter est préinstallé sur votre nouvel ordinateur Gateway. McAfee SecurityCenter comprend les composants suivants :

- McAfee VirusScan, un service d'abonnement antivirus. Vous pouvez utiliser VirusScan pour protéger votre ordinateur contre les virus, les vers, les chevaux de Troie et les attaques hybrides.
- *McAfee Personal Firewall Plus* bloque le trafic Internet entrant et sortant indésirable pour éviter les attaques de pirates informatiques.
- McAfee Privacy Service protège contre l'usurpation d'identité en ligne en bloquant la transmission d'informations personnelles identifiables. Ce service filtre également le contenu en ligne offensif (notamment les pop-ups, les publicités et les bogues Web) et surveille, contrôle et enregistre les sites Web visités par les enfants.
- *McAfee Spamkiller* empêche le courrier indésirable d'atteindre votre boîte de réception et vous protège contre les courriels *hameçon* (phishing).

### **Utilisation de McAfee SecurityCenter**

Votre ordinateur a été livré avec McAfee VirusScan, McAfee Personal Firewall et McAfee Spamkiller activés, McAfee Privacy Service désactivé. Pour activer McAfee Privacy Service et continuer à utiliser les autres services, vous devez vous connecter à Internet et enregistrer McAfee SecurityCenter lorsque vous y êtes invité.



www.gateway.com Sécurité des données

### Démarrage de McAfee SecurityCenter



■ Cliquez sur **Démarrer**, **Tous les programmes**, **McAfee**, puis cliquez sur **McAfee Security Center**. McAfee SecurityCenter s'ouvre.






### Recherche et suppression des virus

- Pour vérifier s'il n'y pas de virus :
  - 1 Démarrez McAfee SecurityCenter.
  - 2 Cliquez sur virusscan.



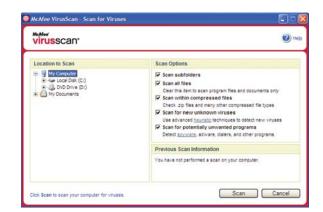

### 3 Cliquez sur Rechercher des virus sur mon ordinateur.

- 4 Cliquez sur l'emplacement que vous voulez analyser et sélectionnez les options d'analyse.
- 5 Cliquez sur Analyser.



### Pour enlever un virus :

- 1 Si McAfee SecurityCenter trouve un virus, suivez toutes les instructions affichées à l'écran pour enlever le virus.
- 2 Éteignez votre ordinateur et laissez-le éteint pendant au moins 30 secondes.
- 3 Allumez votre ordinateur et recherchez à nouveau le virus.



### Mise à jour des définitions de virus

Vous devez mettre régulièrement à jour les définitions de virus pour protéger votre ordinateur contre les virus les plus récents.

### Pour mettre à jour les définitions de virus :

- 1 Assurez-vous que vous êtes connecté à Internet.
- 2 Démarrez McAfee SecurityCenter.
- 3 Cliquez sur **Mettre à jour**. L'Assistant Mise à jour de McAfee SecurityCenter s'ouvre.
- 4 Cliquez sur Vérifier maintenant.
- 5 Lorsqu'il est temps de prolonger votre abonnement, une alerte s'affiche à l'écran. Cliquez sur **Renouveler mon abonnement** pour prolonger votre abonnement et continuer à mettre à jour McAfee SecurityCenter.





www.gateway.com Sécurité des données

### **Utilisation de Windows XP Security Center**

Windows Security Center protège votre ordinateur grâce à :

- un pare-feu,
- des mises à jour automatiques de Windows,
- un logiciel de protection antivirus tiers,
- des options de sécurité dans Internet Explorer.

### Modification des paramètres de sécurité

- Pour modifier les paramètres de sécurité :
  - 1 Cliquez sur **Démarrer**, **Panneau de configuration**, puis double-cliquez sur **Security Center**. La boîte de dialogue *Windows Security Center* s'ouvre.



- 2 Cliquez sur Options Internet ou sur Pare-feu Windows.
- 3 Pour plus d'informations sur Windows Security Center, cliquez sur Obtenir de l'aide concernant Security Center.



## Mises à jour de sécurité

Pour assurer la sécurité de votre ordinateur, vous devez maintenir Windows XP et les logiciels système de l'ordinateur à jour.

### **Windows Update**

Lorsqu'un pirate informatique parvient à contourner les dispositifs de sécurité intégrés à Windows XP, Microsoft crée une mise à jour de haute priorité pour résoudre le problème. Vous devriez mettre Windows à jour régulièrement pour protéger votre ordinateur.



- Express—Cliquez sur **Express** pour télécharger les mises à jour de haute priorité. Ces mises à jour comprennent des mises à jour de sécurité.
- Custom—Cliquez sur Custom pour télécharger des mises à jour de haute priorité, des mises à jour de logiciels Windows et des mises à jour de pilotes. Ces mises à jour comprennent des mises à jour de sécurité.

www.gateway.com Mises à jour de sécurité

### **Windows XP Security Center**

Utilisez Windows XP Security Center pour programmer des mises à jour automatiques. Windows peut rechercher régulièrement les toutes dernières mises à jour importantes pour votre ordinateur et les installer automatiquement.

Pour programmer des mises à jour automatiques :

1 Cliquez sur **Démarrer**, **Panneau de configuration**, puis double-cliquez sur **Security Center**.



2 Cliquez sur **Mises à jour automatiques**. La boîte de dialogue *Mises à jour automatiques s'*ouvre.



3 Modifiez les paramètres de programmation et cliquez ensuite sur **OK**.



### **BigFix**

Votre ordinateur peut inclure BigFix. BigFix surveille votre ordinateur pour y déceler d'éventuels problèmes et incompatibilités. Il rassemble automatiquement les informations au sujet des plus récents bogues, des alertes de sécurité et des mises à jour depuis les sites BigFix sur Internet. Dès que BigFix détecte un problème, il vous avertit en faisant clignoter l'icône bleue de la barre des tâches. Pour résoudre le problème, cliquez sur l'icône pour ouvrir BigFix.


# **CHAPITRE 7**

## Utilisation de lecteurs et de ports

- Utilisation du lecteur de carte mémoire
- Utilisation du lecteur CD ou DVD
- Écouter de la musique et regarder des films
- Création de fichiers audio et de bibliothèques musicales
- Création et montage de vidéos
- Création de CD musicaux et de DVD vidéo
- Utilisation de Windows Media Center

## Utilisation du lecteur de carte mémoire

Il vous est possible d'utiliser le lecteur de carte mémoire optionnel pour transférer des photos d'un appareil photo numérique vers votre ordinateur. Vous pouvez également utiliser le lecteur de carte mémoire pour le transfert de données entre votre ordinateur et un appareil qui se sert de cartes mémoire, tel qu'un PDA, un lecteur MP3 ou un téléphone cellulaire. (L'apparence du lecteur de carte mémoire de votre ordinateur peut être différente.)

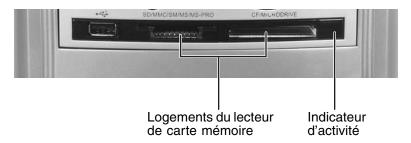


### Types de carte mémoire

Le lecteur de carte mémoire prend en charge les types de carte suivants :


Type de carte	Logement	Insertion
Secure Digital <sup>™</sup>	gauche	Étiquette orientée vers le haut
$MultiMediaCard^{^TM}$	gauche	Étiquette orientée vers le haut
SM (SmartMedia <sup>™</sup> )	gauche	Étiquette orientée vers le bas (contacts dorés orientés vers le haut)
Memory Stick <sup>®</sup>	gauche	Étiquette orientée vers le haut
Memory Stick PRO <sup>™</sup>	gauche	Étiquette orientée vers le haut
хD	gauche	Étiquette orientée vers le haut
CompactFlash®	droite	Étiquette orientée vers le haut
IBM Microdrive <sup>™</sup>	droite	Étiquette orientée vers le haut

Chaque logement se voit attribuer une lettre de lecteur différente (par exemple, lecteurs E: et F:) de manière à pouvoir transférer les données d'un type de carte mémoire vers un autre.

### Utilisation d'une carte mémoire



Pour éviter d'endommager les cartes mémoire ou de causer des erreurs pendant leur utilisation, insérez une seule carte mémoire dans un logement à la fois.



- 1 Insérez la carte mémoire dans le logement tel qu'indiqué dans le tableau précédent.
- 2 Pour accéder à un fichier de la carte mémoire, cliquez sur le bouton **Démarrer** puis sur **Poste de travail**. Double-cliquez sur la lettre du lecteur (par exemple, le lecteur **E**:), puis double-cliquez sur le nom du fichier.



### Pour retirer une carte mémoire :

■ Attendez que le voyant d'accès du lecteur de carte mémoire cesse de clignoter, puis retirez la carte mémoire de son logement.



Mise en garde
Ne retirez pas la carte mémoire ou
n'éteignez pas l'ordinateur lorsque le
voyant d'accès du lecteur de carte
mémoire clignote. Vous risqueriez de
perdre des données. Retirez également la
carte mémoire du lecteur avant
d'éteindre votre ordinateur.

Important
N'utilisez pas l'icône de retrait de
périphérique de la barre des tâches pour
retirer la carte mémoire.

## Utilisation du lecteur CD ou DVD

Vous pouvez vous servir de votre ordinateur pour avoir accès à une vaste gamme de caractéristiques multimédias.


### Identification de types de lecteur

Votre ordinateur Gateway peut être équipé d'un des types de lecteur suivants. Cherchez à l'avant du lecteur un des logos suivants :

Si votre lecteur indique ce logo	Ceci est votre type de lecteur	Utilisez votre lecteur pour
O SC	Lecteur de CD	Installation de programmes, lecture de CD audio et accès aux données.
COMPACT TO SERVICE SER	Lecteur CD-RW	Installation de programmes, lecture de CD audio, accès aux données et création de CD.
ReWritable F	lecteur DVD/CD-RW	Installation de programmes, lecture de CD audio, accès aux données, création de CD et lecture de DVD.
DVD R O M	Lecteur DVD	Installation de programmes, lecture de CD audio, lecture de DVD et accès à des données.

Si votre lecteur indique ce logo	Ceci est votre type de lecteur	Utilisez votre lecteur pour
DVD+ReWritable	DVD+RW	Installation de programmes, lecture de CD audio, lecture de DVD, accès à des données et enregistrement vidéo et de données sur des CD et des disques DVD+R ou DVD+RW.
RW/R	Lecteur DVD R/RW	Installation de programmes, lecture de CD audio, lecture de DVD, accès à des données et enregistrement vidéo et de données sur des CD et des disques DVD+R, DVD+RW, DVD-R et DVD-RW.
DVD+R DL	DVD+RW double couche	Installation de programmes, lecture de CD audio, lecture de DVD, accès à des données et enregistrement vidéo et de données sur des CD et des disques DVD+R double couche. <b>Remarque:</b> Pour pouvoir utiliser la capacité double couche de votre graveur de DVD, les disques DVD vierges que vous achetez doivent clairement indiquer la mention « double couche ». L'utilisation d'autres types de supports entraîne une capacité réduite.
MULTI RECORDER	Lecteur DVD-RAM/-RW	Installation de programmes, lecture de CD audio, lecture de DVD, accès à des données et enregistrement vidéo et de données sur des CD et des disques DVD-RAM, DVD-R ou DVD-RW.

### Insertion d'un CD ou d'un DVD

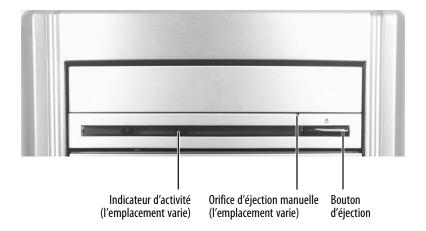

### Pour insérer un CD ou un DVD :

- 1 Appuyez sur le bouton d'éjection du lecteur CD ou DVD.
- 2 Placez le disque sur le plateau avec l'étiquette vers le haut.
- 3 Appuyez sur le bouton d'éjection pour fermer le plateau.



Lorsque vous placez un disque monoface dans le plateau, assurez-vous que l'étiquette fait face vers le haut. Si le disque comporte deux faces de lecture, placez-le de manière à ce que le nom du câté que vous désire à ce que le rom du câté que vous des la ce que le rom du câté que vous des la ce que le rom du câté que vous des la ce que le rom du câté que vous des la ce que le rore la câté que vous des la ce que le rore la câté que vous des la ce que le rore la câté que vous des la ce que la care la câté que vous des la care la c

côté que vous désirez lire soit face vers le

### Lecture d'un CD

Certains CD musicaux comportent un logiciel de protection contre la copie. Vous ne pouvez peut-être pas lire ces CD sur votre ordinateur.

Un disque compact (*CD*) standard peut contenir un album entier de chansons numériques et peut être lu à l'aide d'un lecteur de CD ou du lecteur de CD de votre ordinateur.

Utilisez le programme musical ou le lecteur Windows Media avec votre ordinateur pour :

- Jouer des CD musicaux
- Créer des fichiers musicaux MP3 à partir de vos CD musicaux
- Editer des informations sur des pistes musicales
- Utiliser vos fichiers musicaux pour établir une bibliothèque musicale

Pour de plus amples informations sur la lecture de CD, reportez-vous à la section « Écouter de la musique et regarder des films » à la page 76.

### Lecture d'un DVD

Un disque numérique polyvalent (DVD) est semblable à un CD standard mais il possède une plus grande capacité de données. En raison de cette capacité accrue, des films complets, plusieurs albums musicaux ou plusieurs gigaoctets de données peuvent se retrouver sur un même disque. Vous pouvez lire des DVD à l'aide d'un lecteur de DVD ou du lecteur de DVD d'un ordinateur.

Pour de plus amples informations sur la lecture de DVD, reportez-vous à la section « Écouter de la musique et regarder des films » à la page 76.

### Création de fichiers audio et vidéo

Vous pouvez créer des fichiers audio et musicaux tout nouveaux ou à partir de CD musicaux. Vous pouvez également créer des fichiers vidéo à partir de films familiaux. Pour plus d'informations, consultez « Création de fichiers audio et de bibliothèques musicales » à la page 80, « Création et montage de vidéos » à la page 84 et « Montage de vidéos » à la page 84.


# Écouter de la musique et regarder des films

### Lecture de fichier audio WAV

Le Magnétophone est un petit programme Windows qui vous permet d'enregistrer et de lire des fichiers WAV. WAV est le format de fichier audio le plus couramment utilisé pour les sons du système Windows.

Pour lire un fichier audio WAV avec le Magnétophone :

1 Cliquez sur **Démarrer**, **Tous les programmes**, **Accessoires**, **Divertissement** puis sur **Magnétophone**. Le Magnétophone s'ouvre.

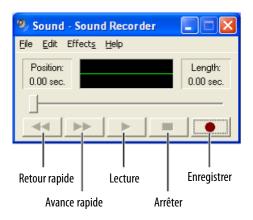

- 2 Cliquez sur **Fichier**, puis cliquez sur **Ouvrir**. La boîte de dialogue *Ouvrir* s'ouvre.
- 3 Cliquez sur le fichier que vous voulez lire et cliquez ensuite sur **Ouvrir**.
- 4 Lisez le fichier en cliquant sur ▶ (lecture) et arrêtez la lecture du fichier en cliquant sur (arrêter).






### Lecture de fichiers audio et vidéo

Le Lecteur Windows Media peut lire différents types de fichiers audio et vidéo, notamment les formats WAV, MIDI, MP3, AU, AVI et MPEG. Pour plus d'informations sur l'utilisation du Lecteur Windows Media, cliquez sur **Aide**.



#### Pour lire un fichier à l'aide du Lecteur Windows Media :

1 Cliquez sur **Démarrer**, **Tous les programmes**, puis sur **Lecteur Windows Media**. Le Lecteur Windows Media s'ouvre.

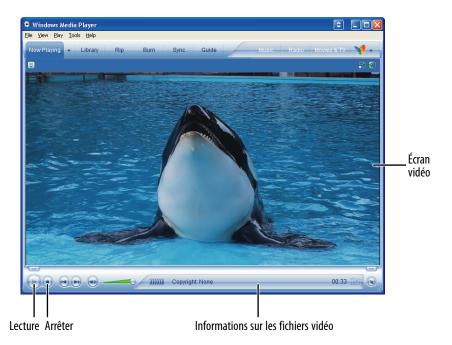

- 2 Cliquez sur **Fichier**, puis cliquez sur **Ouvrir**. La boîte de dialogue *Ouvrir* s'ouvre.
- 3 Cliquez sur le fichier que vous voulez lire et cliquez ensuite sur **Ouvrir**.
- 4 Lisez le fichier en cliquant sur ▶ (lecture) et arrêtez la lecture du fichier en cliquant sur (arrêter).




### Lecture de CD ou de DVD



Certains CD musicaux comportent un logiciel de protection contre la copie. Vous ne pouvez peut-être pas lire ces CD sur votre ordinateur.



Pour regarder un DVD, votre ordinateur doit être équipé d'un lecteur de DVD. Si vous n'avez pas de lecteur de DVD et que vous souhaitez ajouter un lecteur externe ou interne, visitez la boutique des accessoires à l'adresse accessories, agateway.com.



Pour plus d'informations sur la lecture de CD ou de DVD, cliquez sur **Démarrer** puis sur **Aide et support**. Tapez les mots clés lecture de CD ou lecture de DVD dans le champ **Rechercher** et cliquez ensuite sur la flèche.



Insérez un CD ou un DVD 

Le Lecteur Windows Media lit automatiquement le disaue.

Vous pouvez lire des CD en utilisant le Lecteur Windows Media et lire des DVD en utilisant le Lecteur Windows Media ou PowerDVD de CyberLink.

Un disque compact (CD) standard peut contenir un album entier de chansons numériques et peut être lu à l'aide d'un lecteur de CD ou du lecteur de CD de votre ordinateur.

Un disque numérique polyvalent (DVD) est semblable à un CD standard mais il possède une plus grande capacité de données. En raison de cette capacité accrue, des films complets ou plusieurs albums musicaux peuvent se retrouver sur un même disque. Vous pouvez lire des DVD à l'aide d'un lecteur de DVD ou du lecteur de DVD d'un ordinateur.

#### Lecture de CD ou de DVD à l'aide du Lecteur Windows Media

Utilisez le Lecteur Windows Media pour écouter des CD ou regarder des DVD. Pour plus d'informations sur l'utilisation du Lecteur Windows Media, cliquez sur **Aide**.




#### Pour lire un CD ou un DVD :

- 1 Assurez-vous que les haut-parleurs sont allumés ou les écouteurs branchés, et que le volume est en fonction.
- 2 Insérez un CD ou un DVD dans le lecteur de CD ou de DVD.
- 3 Si une boîte de dialogue contenant une liste des lecteurs de CD ou de DVD s'affiche, cliquez sur le Lecteur Windows Media. Le Lecteur Windows Media s'ouvre.

- OU -

Si aucune boîte de dialogue contenant une liste des lecteurs de CD ou de DVD ne s'affiche, cliquez sur **Démarrer**, **Tous les programmes**, et cliquez ensuite sur **Lecteur Windows Media**. Le Lecteur Windows Media s'ouvre.

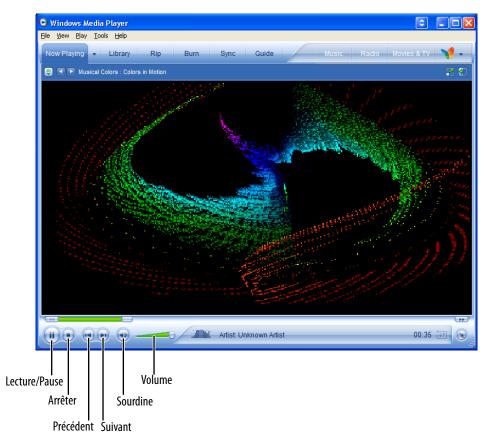

4 Cliquez sur ▶ (lecture). Si vous n'entendez aucun son ou si vous voulez changer le volume, consultez « Réglage du volume » à la page 15.



**?** Aide et support

Pour plus d'informations sur la lecture de

DVD à l'aide de PowerDVD de CyberLink, cliquez sur **Démarrer**, **Tous les** 

programmes, CyberLink PowerDVD et

cliquez ensuite sur Aide PowerDVD.

#### Lecture d'un DVD à l'aide de PowerDVD de CyberLink



### Pour lire un DVD à l'aide de PowerDVD de CyberLink :

- 1 Assurez-vous que les haut-parleurs sont allumés ou les écouteurs branchés, et que le volume est en fonction.
- 2 Cliquez sur Démarrer, Tous les programmes, CyberLink PowerDVD, puis cliquez sur PowerDVD. L'écran vidéo et le panneau de configuration de PowerDVD s'affichent.



3 Insérez un DVD dans le lecteur de DVD, puis cliquez sur ▶ (lecture). Le DVD démarre.

Pour contrôler le DVD ou pour régler le volume, utilisez les commandes de PowerDVD.



# Création de fichiers audio et de bibliothèques musicales

# Création de fichiers musicaux



d'un enregistrement audio. Tapez les mots clés enregistrement audio ou lecture audio dans le champ Rechercher et cliquez ensuite sur la Vous pouvez créer différents types de fichiers audio en vue de les écouter, notamment des fichiers WAV, MP3 ou WMA.


#### **Enregistrement de fichiers audio WAV**

Le Magnétophone est un petit programme Windows qui vous permet d'enregistrer et de lire des fichiers WAV. WAV est le format de fichier audio le plus couramment utilisé pour les sons du système Windows. Pour obtenir des informations sur la lecture des fichiers WAV, consultez « Lecture de fichier audio WAV » à la page 76.



### Pour enregistrer un fichier audio WAV :

- 1 Branchez un microphone dans l'une des prises pour microphone de l'ordinateur. Pour connaître l'emplacement des prises de microphone, consultez la référence relative à la configuration matérielle de votre ordinateur.
- 2 Cliquez sur **Démarrer**, **Tous les programmes**, **Accessoires**, **Divertissement** puis sur **Magnétophone**. Le Magnétophone s'ouvre.

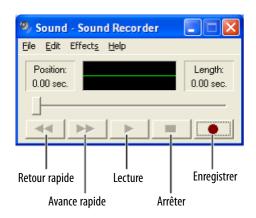

- 3 Cliquez sur (enregistrer) et parlez ensuite dans le microphone.
- 4 Lorsque vous avez fini d'enregistrer, cliquez sur (arrêter).
- **5** Cliquez sur **Fichier**, puis cliquez sur **Enregistrer sous**. La boîte de dialogue *Enregistrer sous* s'ouvre.
- **6** Nommez l'enregistrement, spécifiez l'emplacement où vous voulez le sauvegarder, et cliquez ensuite sur **Enregistrer**. L'enregistrement sera sauvegardé.






#### Création de fichiers musicaux WMA et MP3

Le Lecteur Windows Media vous permet de copier les pistes d'un CD musical sur le disque dur de votre ordinateur sous la forme de fichiers WMA ou MP3. WMA et MP3 sont des méthodes permettant de compresser numériquement des fichiers musicaux haute fidélité en fichiers compacts sans sacrifier la qualité de manière notable. Les fichiers WMA comportent l'extension .WMA et les fichiers MP3 l'extension .MP3.

# Pour créer des fichiers WMA ou MP3 :

- 1 Insérez un CD musical dans votre lecteur de CD ou de DVD.
- 2 Si une boîte de dialogue contenant une liste des lecteurs de CD s'affiche, cliquez sur le Lecteur Windows Media. Le Lecteur Windows Media s'ouvre.
  - OU -

Si aucune boîte de dialogue contenant une liste des lecteurs de CD ne s'affiche, cliquez sur **Démarrer** puis sur **Lecteur Windows Media**. Le Lecteur Windows Media s'ouvre.

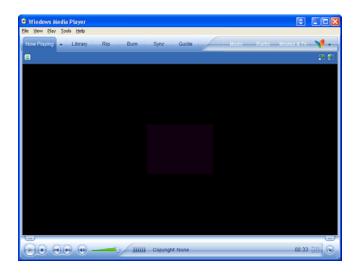

- 3 Cliquez sur l'onglet **Outils**, **Options** puis sur l'onglet **Extraire de la musique**.
- 4 Cliquez sur la flèche pour ouvrir la liste **Format**, puis cliquez sur **mp3** ou sur **Audio Windows Media**. Pour plus d'informations sur les différences entre ces deux types de fichiers, cliquez sur **Informations sur les formats MP3**.
- 5 Cliquez sur Fichier, CD et périphériques, Extraire le contenu du CD audio, puis cliquez sur le lecteur contenant le CD audio.



- 6 Cliquez pour désélectionner la case à cocher des pistes que vous ne voulez pas enregistrer.
- 7 Cliquez sur **Extraire de la musique**. Le Lecteur Windows Media enregistre les pistes sur votre disque dur sous la forme de fichiers WMA. Une barre de progression apparaît en regard de chaque piste pendant l'enregistrement.



## Création d'une bibliothèque musicale

Utilisez le Lecteur Windows Media pour créer une bibliothèque musicale. Vous pouvez organiser vos *pistes* musicales par catégories (fichiers audio MP3 ou WMA individuels), trouver rapidement des pistes en utilisant les options de tri et ajouter des informations dans un fichier musical.

Vous pouvez ajouter des pistes à votre bibliothèque musicale de l'une des façons suivantes :

- Création de fichiers MP3 ou WMA—Lorsque vous créez des fichiers MP3 ou WMA avec les pistes d'un CD musical, le Lecteur Windows Media ajoute automatiquement ces fichiers à la bibliothèque musicale.
- **Opérations glisser-déplacer**—Glissez et déplacez des fichiers à partir de l'Explorateur Windows ou de votre bureau vers la bibliothèque musicale.
- **Téléchargement de fichiers sur Internet**—Lorsque vous êtes connecté à Internet, les fichiers WMA et MP3 que vous téléchargez sont automatiquement ajoutés à la bibliothèque musicale.


Mise en garde
Les fichiers WMA et MP3 peuvent être
endommagés pendant le processus de
téléchargement. Si vous ne pouvez
écouter ou utiliser un fichier téléchargé,
essayez de le télécharger à nouveau.

# Modifier les informations des pistes

Après avoir ajouté un fichier WMA ou MP3 à votre bibliothèque musicale, vous pouvez modifier les informations relatives à la piste.



- 1 Cliquez sur **Démarrer**, **Tous les programmes**, puis sur **Lecteur Windows Media**. Le Lecteur Windows Media s'ouvre.
- 2 Cliquez sur l'onglet **Bibliothèque**.
- **3** Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la piste que vous voulez modifier, et cliquez ensuite sur **Éditeur de balise avancé**. La boîte de dialogue *Éditeur de balise avancé* s'ouvre.

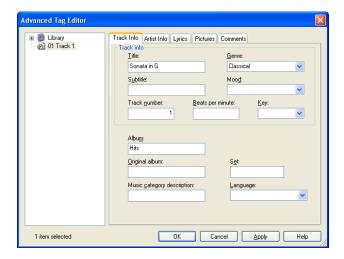

- 4 Entrez les informations de la piste, comme le **titre** de la chanson, l'**artiste**, l'**album** et le **genre**.
- 5 Cliquez sur **OK**. Les nouvelles informations apparaissent dans la bibliothèque du Lecteur Windows Media.



# Création et montage de vidéos

Le cas échéant, votre caméra vidéo peut être connectée à votre ordinateur afin de télécharger les vidéos de la caméra sous la forme de fichiers de données. Vous pouvez également créer une vidéo en utilisant une caméra Web (aussi appelée webcam) connectée à votre ordinateur. Pour obtenir des instructions sur la création de vidéos, reportez-vous au manuel de l'utilisateur de votre caméra.

# Montage de vidéos

Cliquez sur Démarrer, puis cliquez sur Aide et support pour obtenir plus d'informations sur le montage de vidéos. Tapez les mots clés Windows Movie Maker dans le champ Rechercher et cliquez ensuite sur la flèche.

Windows *Movie Maker* est un programme de capture vidéo qui vous permet de capturer et d'éditer des vidéos, des images fixes et des fichiers audio via le port IEEE 1394 (optionnel) de votre ordinateur. Pour plus d'informations sur l'utilisation de Windows Movie Maker, consultez l'aide en ligne.

Un logiciel de montage vidéo additionnel peut être installé sur votre ordinateur. Pour plus d'informations sur l'utilisation de ce logiciel, y compris les fonctionnalités supplémentaires non disponibles dans Windows Media Maker, consultez l'aide en ligne du logiciel.


### Transfert d'une vidéo vers l'ordinateur



#### Pour transférer une vidéo vers votre ordinateur :


- 1 Branchez la caméra vidéo sur l'ordinateur en suivant les instructions du fabricant.
- 2 Si une boîte de dialogue contenant une liste des programmes de montage vidéo s'affiche, cliquez sur Windows Movie Maker. Windows Movie Maker s'ouvre.
  - OU -

Si aucune boîte de dialogue contenant une liste des programmes de montage vidéo ne s'affiche, cliquez sur **Démarrer**, **Tous les programmes**, puis cliquez sur **Windows Movie Maker**. Windows Movie Maker s'ouvre.

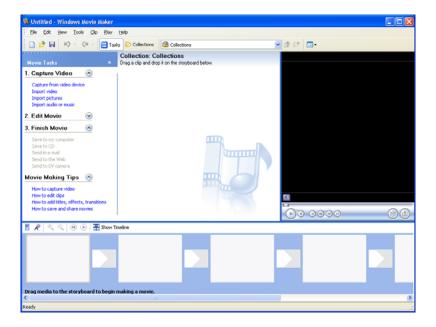

Windows Movie Maker reconnaît votre caméra et l'Assistant Capture vidéo s'ouvre.

3 Si l'assistant ne s'ouvre pas, cliquez sur Capturer à partir d'un périphérique vidéo.

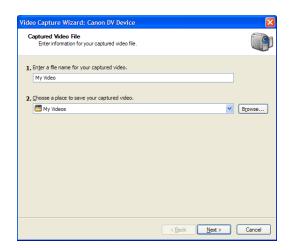

4 Suivez les instructions de l'Assistant Capture vidéo à l'écran en cliquant sur **Suivant** pour passer à la suivante.

Lorsque vous atteignez l'écran final, Windows Movie Maker rembobine la bande vidéo de votre caméra et la *capture* sur votre disque dur.

Pour plus d'informations sur les paramètres de l'Assistant Capture vidéo, cliquez sur **En savoir plus sur les paramètres vidéo** dans l'assistant, ou cliquez sur **Aide** puis sur **Rubriques d'aide** dans Windows Movie Maker.



Les fichiers vidéo peuvent nécessiter une quantité significative d'espace libre sur le disque dur en fonction des paramètres. Une bande d'une heure peut nécessiter plus de 10 Go d'espace sur le disque dur, sans compter l'espace requis pour le montage.

# Montage vidéo

Lorsque le fichier vidéo est capturé sur votre ordinateur, vous pouvez le monter. Les montages possibles comprennent :

- Fractionner la vidéo en plusieurs clips ou combiner deux ou plusieurs clips en un seul
- Couper les images indésirables au début ou à la fin du clip
- Insérer des transitions vidéo entre les clips
- Ajouter des effets vidéo
- Ajouter un commentaire
- Ajouter de la musique
- Ajouter un titre et un générique

Pour plus d'informations sur le montage vidéo, cliquez sur **Aide** puis sur **Rubriques d'aide** dans Windows Movie Maker.

## Enregistrement d'une vidéo

Lorsque le montage de votre vidéo est terminé, vous pouvez l'enregistrer dans l'un des emplacements ci-dessous. Sous les tâches vidéo :

- Cliquez sur **Enregistrer sur mon ordinateur** pour enregistrer le film sur votre disque dur.
- Cliquez sur Enregistrer sur un CD pour enregistrer le film sur un CD accessible en écriture.
- Cliquez sur Envoyer par courrier électronique pour envoyer votre film comme pièce jointe par courrier électronique.
- Cliquez sur **Envoyer sur le Web** pour *publier* ou envoyer votre vidéo sur un site Web et la partager avec vos amis et votre famille.
- Cliquez sur Envoyer vers une caméra DV pour lire la vidéo sur votre caméra vidéo, l'enregistrer sur une bande et la regarder sur votre téléviseur.

# Création de CD musicaux et de DVD vidéo

### Création d'un CD musical




Nous vous recommandons de ne pas utiliser votre ordinateur pendant la création de CD ou de DVD.


Si vous enregistrez un CD ou un DVD dont le contenu est protégé, vous devez obtenir une autorisation du propriétaire des droits d'auteur. Vous pourriez sinon commettre une infraction de la loi sur les droits d'auteur et risquer de devoir payer des dommages-intérêts ou autres. En cas de doute, contactez votre conseiller juridique.



- 1 Cliquez sur Démarrer, Tous les programmes, puis sur Lecteur Windows Media. Le Lecteur Windows Media s'ouvre.
- 2 Insérez un CD vierge accessible en écriture dans votre lecteur de CD ou de DVD.
- 3 Si une boîte de dialoque s'ouvre, cliquez sur **Ne rien faire** puis sur **OK**.
- **4** Cliquez sur l'onglet **Graver**. La fenêtre *Sélectionner les fichiers à graver* s'ouvre.

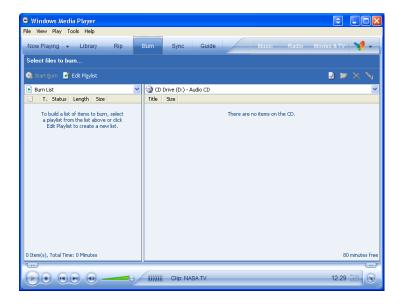

OΚ

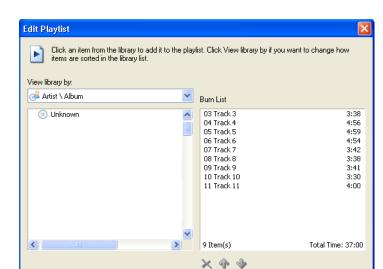

5 Cliquez sur **Modifier la sélection**. La boîte de dialogue *Modifier la sélection* s'ouvre.

- **6** Cliquez sur les chansons dans la colonne de gauche pour les ajouter à la sélection. Lorsque toutes les chansons ont été ajoutées à votre liste, cliquez sur **OK**.
- 7 Cliquez sur Graver.



### Création d'un DVD vidéo

Vous pouvez utiliser Media Center pour enregistrer un DVD vidéo.

Pour créer un DVD vidéo avec Windows Media Center :

- 1 Insérez un disque DVD-R ou DVD-RW vierge accessible en écriture dans votre graveur de DVD.
- 2 Appuyez sur le bouton **Démarrer 1** de la télécommande. Media Center démarre.
- 3 Cliquez sur Autres programmes, puis sur Créer un CD/DVD.



Important
Nous vous recommandons de ne pas
utiliser votre ordinateur pendant la
création de CD ou de DVD.

Si vous enregistrez un CD ou un DVD dont le contenu est protégé, vous devez obtenir une autorisation du propriétaire des droits d'auteur. Vous pourriez sinon commettre une infraction de la loi sur les droits d'auteur et risquer de devoir payer des dommages-intérêts ou autres. En cas de doute, contactez votre conseiller juridique. 4 Cliquez sur **DVD vidéo** puis sur **OK**.




**5** Suivez les invites à l'écran pour graver le DVD. Pour plus d'informations, cliquez sur l'icône **Aide** de Media Center.



# **Utilisation de Windows Media Center**

Si votre ordinateur a été livré avec le logiciel Windows Media Center et une télécommande Media Center (optionnelle), vous pouvez utiliser cette télécommande pour regarder la télévision, des vidéos et des DVD, pour écouter de la musique et pour visualiser des photos. (L'apparence de la télécommande livrée avec votre Media Center peut être différente.) Pour des informations détaillées, consultez l'affiche de configuration de Media Center.

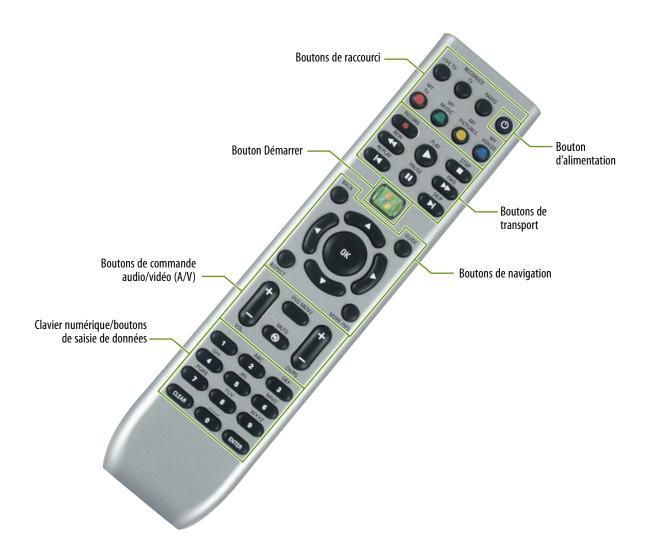

Bouton(s)	Fonctions
Boutons de raccourci	Vous donne un accès direct aux fonctionnalités Media Center.
Bouton Démarrer	Ouvre le menu principal de Media Center.
Boutons de commande audio/vidéo (A/V)	Contrôlent le volume, le mode sourdine, les sélections de canaux et le menu DVD.
Clavier numérique/boutons de saisie de données	Permettent de saisir des chiffres et des caractères à partir de la télécommande.
Bouton d'alimentation	Met l'ordinateur Media Center en mode de veille (économie d'énergie).
Boutons de transport	Permettent de lire des programmes TV et radio enregistrés (mémoire tampon) et de contrôler le lecteur de CD ou de DVD.
Boutons de navigation	Permettent de déplacer le curseur dans le guide et les menus, d'effectuer des sélections, de revenir à l'écran précédent, de modifier les proportions d'affichage de l'écran et d'obtenir des informations supplémentaires. Appuyez sur le bouton <b>OK</b> pour effectuer une sélection.



#### Pour utiliser la télécommande Media Center :

- 1 Appuyez sur le bouton **Démarrer 1** de la télécommande. Le logiciel Media Center démarre.
- 2 Utilisez les boutons de navigation de la télécommande pour sélectionner une option de menu Media Center, puis appuyez sur **OK**.



# Mise à jour manuelle du guide des programmes Media Center

**M** Important

Media Center requiert un accès à Internet pour pouvoir mettre à jour le guide des programmes. Connectez-vous à Internet avant de procéder à la mise à jour manuelle du guide des programmes.

l'enregistrement d'émissions, et bien plus encore. Lorsque vous utilisez l'assistant de configuration de Media Center pour la première fois, le guide des programmes est configuré pour télécharger automatiquement les informations de votre câblodistributeur ou de votre fournisseur de services satellite. Toutefois, il est parfois nécessaire de mettre à jour le guide des programmes manuellement.

émissions télévisées, rechercher des émissions par genre, programmer

Vous pouvez utiliser le guide Media Center pour visualiser le programme des



### Pour mettre à jour manuellement le guide des programmes Media Center :

- 1 Avant de démarrer Media Center, assurez-vous que vous êtes connecté à Internet.
- 2 Appuyez sur le bouton **Démarrer 1** de la télécommande. Media Center démarre.
- 3 Naviguez vers **Paramètres** et appuyez ensuite sur **OK**. Le menu *Paramètres* s'ouvre.
- 4 Naviguez vers **TV** et appuyez ensuite sur **OK**.
- 5 Naviguez vers **Guide** et appuyez ensuite sur **OK**.
- 6 Naviguez vers **Obtenir les données du guide** et appuyez ensuite sur **OK**. La boîte de dialogue *Données du guide* s'ouvre.
- 7 Sélectionnez **Oui** et appuyez ensuite sur **OK**. Media Center télécharge les mises à jour du quide des programmes.



Démarrer ⇒ Paramètres ⇒ OK ⇒ TV ⇒ OK ⇒ Guide ⇒ OK ⇒ Obtenir les données du guide ⇒ OK ⇒ Oui ⇒ OK

# **CHAPITRE 8**

# Mise en réseau de votre ordinateur

- Introduction à la mise en réseau
- Création d'un réseau Ethernet
- Test de votre réseau
- Partage des ressources
- Utilisation du réseau
- Ajout d'une imprimante au réseau

# Introduction à la mise en réseau

Un réseau Ethernet est composé d'au moins deux ordinateurs connectés à l'aide d'un câble Ethernet. Ce type de connexion est communément utilisé dans les bureaux du monde entier et peut être utilisé pour réaliser des réseaux informatiques domestiques.

# **Important**

Vérifiez la règlementation locale avant d'installer un câble Ethernet ou d'autres câblages chez vous ou dans votre bureau. Votre municipalité peut exiger que vous obteniez un permis et que vous fassiez appel à un installateur accrédité.

#### Ethernet, Fast Ethernet, ou Gigabit Ethernet

Ethernet est disponible à trois vitesses différentes. L'Ethernet normal fonctionne à 10 Mbit/s, Fast Ethernet à 100 Mbit/s et Gigabit Ethernet à 1 000 Mbit/s. La plupart des réseaux domestiques utilisent des composants Ethernet normal ou Fast Ethernet. Les réseaux d'entreprise utilisent habituellement des composants Fast Ethernet ou Gigabit Ethernet.

Pour créer un réseau Ethernet, vous ou votre électricien devez installer des câbles Ethernet spéciaux dans votre maison ou dans votre bureau.

### Utilisation d'un routeur

Le moyen le plus courant de configurer un réseau Ethernet consiste à utiliser le protocole DHCP (Dynamic Host Control Protocol) avec un routeur. Une configuration de réseau DHCP utilise un routeur pour attribuer automatiquement une adresse IP à chaque ordinateur ou périphérique du réseau. Pour plus d'informations sur la configuration d'un routeur, consultez la documentation du routeur.

www.gateway.com Introduction à la mise en réseau

#### Exemple de réseau Ethernet utilisant un routeur

Vous trouverez ci-dessous un exemple de réseau Ethernet. Le réseau est composé d'un routeur, d'un modem câble ou DSL, de vos ordinateurs et de câbles reliant chacun de ces composants. Le routeur constitue le point de contrôle central du réseau.

Tous vos ordinateurs et périphériques Ethernet sont reliés au routeur. Un modem câble ou DSL, permettant d'accéder à Internet, est également connecté au routeur.



ᠮ Important Pour des résultats optimum, tous les composants Ethernet devraient être standard, Ethernet (10 Mbit/s), Fast Ethernet (100 Mbit/s ou 10/100 Mbit/s) ou Gigabit Ethernet (1 000 Mbit/s ou 10/100/1 000 Mbit/s). Un mélange de composants de capacités différentes produit un réseau fonctionnant à la vitesse du composant de moindre capacité.

🔼 Conseils et astuces Pour que votre réseau Ethernet filaire

d'accès intégré.

puisse accéder à un réseau Ethernet sans

. fil, connectez un point d'accès au routeur ou utilisez un routeur doté d'un point

#### Équipement nécessaire pour un réseau Ethernet utilisant un routeur Pour un réseau Ethernet, vous avez besoin des éléments suivants :

- Deux ordinateurs ou plus dotés de prises Ethernet
- Un routeur
- Une connexion Internet haut débit (facultatif)
- Des câbles Ethernet reliant tout l'équipement réseau

Lors de l'achat du routeur, assurez-vous que le modèle comprend tout ce dont le réseau a besoin, y compris

- des fonctionnalités de sécurité Internet, telles qu'un pare-feu, pour protéger votre réseau des utilisateurs indésirables,
- un commutateur à 4 ports pour éviter d'ajouter du matériel supplémentaire et
- un serveur DHCP/une attribution dynamique des adresses IP pour configurer automatiquement les adresses réseau et IP.

#### Comment déterminer si une carte Ethernet est déjà installée sur l'ordinateur



#### Pour déterminer si une carte Ethernet est déjà installée sur l'ordinateur :

- 1 Cliquez sur **Démarrer** puis sur **Panneau de configuration**. La fenêtre *Panneau de configuration s*'ouvre. Si votre Panneau de configuration est affiché par catégories, cliquez sur **Performances et maintenance**.
- 2 Cliquez/double-cliquez sur **Système**, cliquez sur l'onglet **Matériel**, puis sur **Gestionnaire de périphériques**. La fenêtre *Gestionnaire de périphériques* s'ouvre.
- 3 Cliquez sur le signe plus (+) situé en regard de **Cartes réseau**. Le périphérique Ethernet installé sur l'ordinateur est répertorié. Si aucun périphérique n'est répertorié, vous devez en installer un.



# Création d'un réseau Ethernet

## Installation de cartes et de pilotes Ethernet

Après avoir déterminé le type d'Ethernet que vous utilisez pour votre réseau, vous devez installer des cartes et des pilotes Ethernet sur les ordinateurs sur lesquels ils ne sont pas encore installés. Pour commander des cartes PCI ou PC Ethernet filaires ou sans fil, visitez la boutique d'accessoires à accessories.gateway.com.

Utilisez la documentation fournie avec vos cartes Ethernet pour obtenir des instructions sur l'installation de la carte et des pilotes requis.

## Comment vous assurer que votre connexion haut débit fonctionne



Si votre connexion haut débit n'est pas encore installée, prenez les dispositions nécessaires avec votre fournisseur de services Internet (FSI). Veillez à vous renseigner pour savoir combien de temps après l'installation votre ligne sera activée.

La configuration Internet haut débit est différente d'un FSI à un autre. Avant de commencer à configurer votre réseau, contactez votre FSI pour savoir s'il possède des instructions spécifiques pour configurer un réseau. Avant d'apporter toute modification à votre installation domestique, assurez-vous que votre connexion haut débit fonctionne correctement. Pour tester la connexion, connectez-vous à Internet à l'aide de votre configuration actuelle. Si la connexion ne fonctionne pas, contactez votre fournisseur de services Internet.

www.gateway.com Création d'un réseau Ethernet

# Attribution d'un nom aux ordinateurs et au groupe de travail

Important
Tous les ordinateurs du réseau doivent
posséder un nom unique et le même
groupe de travail.

## Pour identifier cet ordinateur sur le réseau, procédez comme suit :

- 1 Cliquez sur **Démarrer** puis sur **Panneau de configuration**. La fenêtre *Panneau de configuration s'* ouvre. Si votre Panneau de configuration est affiché par catégories, cliquez sur **Performances et maintenance**. La fenêtre *Performances et maintenance s'* ouvre.
- **2** Cliquez ou double-cliquez sur **Système**. La boîte de dialogue *Propriétés système* s'ouvre.
- 3 Cliquez sur Nom de l'ordinateur.
- **4** Cliquez sur **Modifier**. La boîte de dialogue *Modification du nom d'ordinateur s'*ouvre.
- 5 Saisissez un nom d'ordinateur unique dans le champ **Nom de l'ordinateur**. Ce nom permet d'identifier l'ordinateur auprès des autres utilisateurs du réseau. Utilisez un nom d'ordinateur de 15 caractères maximum et sans espaces. Chaque nom d'ordinateur doit être unique sur le réseau. Les noms d'ordinateur composés uniquement de chiffres ne sont pas autorisés. Les noms doivent contenir au moins quelques lettres.
- 6 Saisissez le nom de votre groupe de travail dans le champ **Groupe de travail**. Utilisez un nom de groupe de travail de 15 caractères maximum et sans espaces. Le nom du groupe de travail doit être identique pour tous les ordinateurs du groupe de travail du réseau et différent de tout nom d'ordinateur du réseau.
- **7** Cliquez sur **OK** pour fermer la boîte de dialogue *Modification du nom d'ordinateur*.



# Configuration du protocole TCP/IP

Un protocole réseau est un langage que les ordinateurs utilisent pour communiquer entre eux. Parmi les différents protocoles disponibles, un protocole doit être configuré sur chaque ordinateur que vous prévoyez d'utiliser sur le réseau. Nous vous recommandons d'utiliser le protocole TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol), qui est très répandu et compatible avec les réseaux locaux (LAN) et les communications Internet.

Lors de la configuration d'un réseau sous Windows XP, le protocole TCP/IP est automatiquement installé par défaut.

#### Termes que vous devez connaître

**DHCP** — le protocole DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) permet à un routeur d'attribuer temporairement une adresse IP à un ordinateur du réseau.

**Adresse IP** — Une adresse IP (Internet Protocol) est un nombre qui identifie de façon unique un ordinateur du réseau.

**Masque de sous-réseau** — Un masque de sous-réseau est un nombre qui identifie sur quel sous-réseau se trouve l'ordinateur. Ce nombre est identique sur tous les ordinateurs d'un réseau domestique.


#### Utilisation d'un serveur DHCP

Pour utiliser le protocole TCP/IP sur chaque ordinateur avec un routeur ou un routeur point d'accès, vous devez sélectionner le protocole « Obtenir une adresse IP par un serveur DHCP ».

#### Pour utiliser un serveur DHCP, procédez comme suit :

- 1 Cliquez sur **Démarrer** puis sur **Panneau de configuration**. La fenêtre *Panneau de configuration s'* ouvre. Si votre Panneau de configuration est affiché par catégories, cliquez sur **Connexions réseau et Internet**. La fenêtre *Connexions réseau et Internet s'* ouvre.
- 2 Cliquez ou double-cliquez sur **Connexions réseau**. La fenêtre *Connexions réseau* s'ouvre.
- 3 Cliquez avec le bouton droit sur **Connexion au réseau local**, puis cliquez sur **Propriétés**. La boîte de dialogue *Propriétés de la connexion au réseau local s*'ouvre.
  - OU -

Si la connexion au réseau local n'est pas configurée, cliquez sur **Créer une nouvelle connexion** et suivez les instructions de l'Assistant Nouvelle connexion.

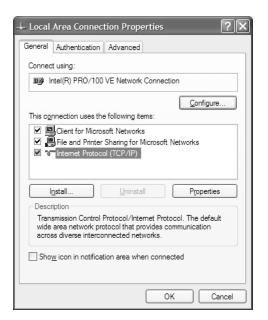

- 4 Cochez la case **Protocole Internet (TCP/IP)** dans la liste **Cette connexion utilise les éléments suivants**. Si vous ne voyez pas TCP/IP, faites glisser la barre de défilement pour afficher d'autres choix.
- 5 Cliquez sur **Propriétés.** La boîte de dialogue *Propriétés du protocole Internet (TCP/IP)* s'ouvre.

www.gateway.com Création d'un réseau Ethernet

Internet Protocol (TCP/IP) Properties

General Alternate Configuration

You can get IP settings assigned automatically if your network supports this capability. Otherwise, you need to ask your network administrator for the appropriate IP settings.

O Librain an IP address automatically
O Librain an IP address:

IP address:
Subnet mask:
Default gateway:

O Librain DNS server address automatically
O Librain DNS server address automatically
Alternate DNS server:

Alternate DNS server:

Advanced...

#### 6 Cliquez sur l'onglet Général.

- 7 Cliquez sur Obtenir une adresse IP automatiquement.
- 8 Cliquez sur **OK** pour fermer la boîte de dialogue *Propriétés du protocole Internet (TCP/IP)*.
- **9** Cliquez sur **OK** pour fermer la boîte de dialogue *Propriétés de la connexion au réseau local*.
- 10 Cliquez sur **X** pour fermer la fenêtre *Connexions réseau*.
- 11 Répétez cette procédure pour tous les ordinateurs du réseau.



# Configuration d'un réseau Ethernet

Nous vous recommandons d'utiliser un câble à paires torsadées non blindé de catégorie 5 (environ 0,6 mm de diamètre avec une fine gaine extérieure, contenant huit fils codés par couleurs) et un équipement compatible avec ce type de câble. Ce type de câble est équipé de connecteurs RJ-45 (semblable à un gros connecteur téléphonique, mais avec huit broches) à chaque extrémité.


Les câbles de catégorie 5 sont disponibles sous deux types différents : les câbles directs, utilisés pour connecter des ordinateurs à un routeur, et les câbles croisés, utilisés pour connecter deux ordinateurs.

Pour déterminer de quel type de câble vous disposez, tenez les deux extrémités du câble avec les connecteurs orientés vers l'extérieur et les attaches à ressort orientées vers le bas. Sur les câbles directs, les fils des deux connecteurs sont attachés à des broches en cuivre dans le même ordre (mêmes couleurs, de gauche à droite). Sur les câbles croisés, les fils de chaque connecteur sont attachés aux broches en cuivre dans un ordre différent (différentes couleurs, de gauche à droite).

#### Configuration d'un réseau utilisant un routeur

Si vous configurez un réseau pour plus de deux ordinateurs et si vous prévoyez de connecter le réseau à une connexion Internet haut débit (modem câble ou DSL), nous vous recommandons d'utiliser un routeur. Un routeur vous permet d'accéder à la connexion Internet depuis n'importe quel ordinateur du réseau. Le routeur peut attribuer des adresses IP aux ordinateurs du réseau et fournir également au réseau une protection par pare-feu.

En plus du routeur, vous devez disposer d'un câble direct pour chaque ordinateur que vous souhaitez connecter au réseau.

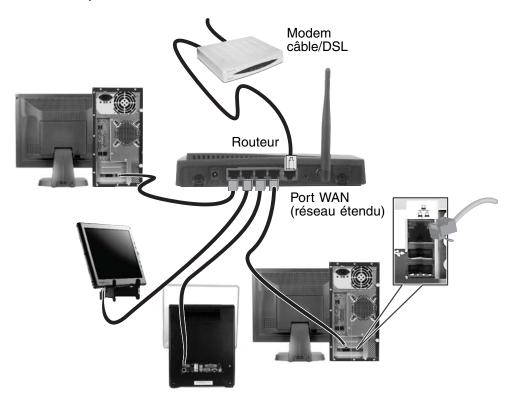

## Pour configurer un réseau utilisant un routeur, procédez comme suit :

- 1 Branchez une extrémité de l'adaptateur secteur dans le connecteur d'alimentation du routeur et l'autre extrémité dans une prise électrique de 110 V mise à la terre.
- 2 Allumez vos ordinateurs.
- 3 Branchez une extrémité du câble réseau direct dans un des ports numérotés du routeur (sauf le port WAN). Le port WAN est utilisé pour connecter le routeur au modem câble ou DSL et est identifié par une étiquette ou un interrupteur. Branchez l'autre extrémité du câble dans le connecteur réseau de l'ordinateur. Alors que chaque ordinateur est connecté au routeur, le voyant vert correspondant doit s'allumer à l'avant du routeur, indiquant une bonne connexion.
- 4 Répétez l'étape 3 pour chaque ordinateur du réseau.
- 5 Pour une connexion Internet, branchez une extrémité d'un câble direct dans le port WAN du routeur et l'autre extrémité dans la prise Ethernet du modem câble ou DSL.



www.gateway.com Test de votre réseau

#### Configuration de votre routeur

Une fois que vous avez nommé les ordinateurs et configuré leur protocole TCP/IP, vous pouvez configurer le routeur à l'aide de votre navigateur Internet. Pour obtenir des instructions, consultez la documentation du routeur.

# Test de votre réseau

Maintenant que votre réseau domestique est configuré, ouvrez une session sur un des ordinateurs et accédez à un de vos sites Web favoris.

Si vous n'êtes pas en mesure de vous connecter à Internet, procédez comme suit :

- Exécutez l'Assistant Nouvelle connexion (pour de plus amples informations, reportez-vous à la section « Pour utiliser l'Assistant Connexion Internet, procédez comme suit : » à la page 132).
- Vérifiez toutes les connexions matérielles.
- Comparez les voyants d'état situés à l'avant du routeur ou du point d'accès aux modèles décrits dans la documentation du routeur ou du point d'accès.
- Désactivez temporairement tout logiciel pare-feu de votre ordinateur de bureau.
- Mettez tous les périphériques hors tension, puis remettez les sous tension.
- Reportez-vous aux informations de dépannage de votre routeur ou point d'accès.
- Contactez votre fournisseur de services Internet.

# Partage des ressources

Avec un réseau, vous pouvez partager votre connexion Internet, vos lecteurs et vos imprimantes.

# Partage de lecteurs et d'imprimantes

Avec un réseau, vous pouvez *partager* des lecteurs (par exemple, des disques durs et des lecteurs de DVD) et des imprimantes entre les ordinateurs connectés au réseau.

au réseau. Une fois que les lecteurs et imprimantes de chaque ordinateur sont partagés, vous pouvez y accéder comme s'ils étaient connectés directement à votre

■ Afficher un lecteur réseau

ordinateur. Vous pouvez alors:

- Ouvrir et copier des fichiers stockés sur d'autres ordinateurs du réseau
- Imprimer des documents sur des imprimantes du réseau



Pour partager une imprimante entre les ordinateurs du réseau, les pilotes de l'imprimante partagée doivent être installés sur chaque ordinateur. Suivez les instructions fournies avec votre imprimante pour installer les pilotes de l'imprimante sur chaque ordinateur.

#### Partage de lecteurs ou de dossiers

Suivez les instructions ci-dessous pour partager un lecteur ou un dossier.

#### Pour partager des lecteurs ou des dossiers, procédez comme suit :

1 Dans le Poste de travail ou l'Explorateur Windows, cliquez avec le bouton droit sur le lecteur ou dossier que vous souhaitez partager, puis cliquez sur Partage et sécurité. La boîte de dialogue des propriétés du dossier s'ouvre.

Si vous partagez un lecteur, tout le contenu de ce lecteur sera accessible à quiconque sur le réseau. Si vous partagez un dossier, seul le contenu de ce dossier sera accessible à quiconque sur le réseau.

2 Cliquez sur l'onglet Partage.



- 3 Si c'est la première fois que vous partagez un lecteur ou un dossier, cliquez sur **Assistant Configuration du réseau** pour activer l'accès à distance, puis suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.
  - OU -

Si vous avez précédemment activé l'accès à distance aux fichiers et que vous souhaitez partager un lecteur ou un dossier avec d'autres utilisateurs du réseau (partage réseau), cochez la case **Partager ce dossier sur le réseau** et saisissez le nom de partage dans le champ **Nom de partage**. Pour laisser les autres utilisateurs avoir les autorisations maximales pour lire et écrire sur le lecteur ou dossier partagé, cochez la case **Autoriser les utilisateurs réseau à modifier mes fichiers**.

4 Cliquez sur OK.



www.gateway.com Utilisation du réseau

#### Désactivation du partage des lecteurs et des dossiers



#### Pour désactiver le partage de lecteurs ou de dossiers, procédez comme suit :

- 1 Dans le Poste de travail ou l'Explorateur Windows, cliquez avec le bouton droit sur le lecteur ou dossier dont vous souhaitez désactiver le partage, puis cliquez sur Partage et sécurité.
- 2 Assurez-vous que la case Partager ce dossier sur le réseau n'est pas cochée.
- 3 Cliquez sur **OK**.



#### Partage d'imprimantes



#### Pour partager des imprimantes, procédez comme suit :

- 1 Cliquez sur **Démarrer** puis sur **Panneau de configuration**. La fenêtre Panneau de configuration s'ouvre. Si votre Panneau de configuration est affiché par catégories, cliquez sur Imprimantes et autres périphériques.
- 2 Cliquez/double-cliquez sur l'icône Imprimantes et télécopieurs. La fenêtre Imprimantes et télécopieurs s'ouvre.
- 3 Cliquez avec le bouton droit sur l'imprimante que vous souhaitez partager, puis cliquez sur Partage.
- 4 Cliquez sur Partager cette imprimante.
- 5 Cliquez sur OK.



# Utilisation du réseau

Une fois que les lecteurs et imprimantes de chaque ordinateur du réseau sont partagés, vous pouvez:

- Afficher les lecteurs et dossiers partagés
- Mapper un lecteur réseau
- Ouvrir et copier des fichiers stockés sur d'autres ordinateurs du réseau
- Imprimer des documents sur des imprimantes du réseau

# Affichage des lecteurs et dossiers partagés

Cliquez sur Démarrer, puis cliquez sur

Aide et support pour plus d'informations sur les groupes de travail. Tapez les mots clés groupes de travail dans le champ **Rechercher** et cliquez ensuite sur la flèche.



### Pour afficher des lecteurs et dossiers partagés, procédez comme suit :

- 1 Cliquez sur Démarrer puis sur Favoris réseau. La fenêtre Favoris réseau s'ouvre.
- 2 Cliquez ou double-cliquez sur Tout le réseau. La fenêtre Tout le réseau s'ouvre. Si vous ne voyez pas le contenu du réseau après avoir double-cliqué sur Tout le réseau, cliquez sur tout le contenu.
- 3 Double-cliquez sur Réseau Microsoft Windows.
- 4 Double-cliquez sur le nom de votre groupe de travail. Le nom de tous les ordinateurs de votre groupe de travail est répertorié.
- **5** Double-cliquez sur le nom de l'ordinateur contenant le lecteur ou le dossier que vous souhaitez afficher. Tous les lecteurs et dossiers partagés sont répertoriés.



## Mappage d'un lecteur réseau

Une fois qu'un lecteur ou dossier d'un ordinateur est mappé en tant que lecteur sur un autre ordinateur, le contenu du lecteur ou dossier est accessible comme si le lecteur était connecté directement à l'ordinateur.

Par exemple, le dossier Mes documents de l'ordinateur 1 est mappé comme lecteur Z sur l'ordinateur 2. Pour accéder au dossier Mes documents de l'ordinateur 1 depuis l'ordinateur 2, double-cliquez sur le lecteur Z.



#### Pour mapper un lecteur réseau, procédez comme suit :

- 1 Localisez le lecteur ou dossier en suivant les étapes de la section « Affichage des lecteurs et dossiers partagés » à la page 102.
- 2 Cliquez avec le bouton droit sur le lecteur ou dossier, puis cliquez sur Connecter un lecteur réseau. L'Assistant Connexion d'un lecteur réseau s'ouvre.
- 3 Cliquez sur le bouton fléché pour ouvrir la liste **Lecteur**, puis cliquez sur la lettre du lecteur auquel vous souhaitez mapper ce lecteur ou dossier.
- 4 Cliquez sur **Se reconnecter à l'ouverture de session** si vous souhaitez vous reconnecter à ce lecteur ou dossier chaque fois que vous ouvrez une session sur le réseau.
- 5 Cliquez sur Terminer.



www.gateway.com Utilisation du réseau

### Ouverture de fichiers sur le réseau



### Pour ouvrir des fichiers sur le réseau, procédez comme suit :

- 1 Démarrez le programme correspondant au fichier que vous souhaitez ouvrir.
- 2 Cliquez sur Fichier, puis cliquez sur Ouvrir.
- 3 Naviguez jusqu'au lecteur réseau contenant le fichier que vous souhaitez ouvrir.
- 4 Double-cliquez sur le dossier contenant le fichier, puis double-cliquez sur le fichier.



# Copie de fichiers sur le réseau



#### Pour copier des fichiers sur le réseau, procédez comme suit :

- 1 Cliquez sur **Démarrer** puis sur **Poste de travail**. La fenêtre *Poste de travail* s'ouvre.
- 2 Naviguez jusqu'au lecteur réseau contenant le fichier que vous souhaitez copier.
- 3 Naviguez jusqu'au fichier que vous souhaitez copier.
- 4 Cliquez sur le fichier.
- 5 Cliquez sur **Modifier**, puis sur **Copier**.
- **6** Double-cliquez sur le dossier dans lequel vous souhaitez copier le fichier.
- 7 Cliquez sur Modifier, puis sur Coller.



# Impression de fichiers sur le réseau

l'imprimante sur l'ordinateur depuis lequel vous envoyez le fichier. Vous

pouvez obtenir le pilote de l'imprimante et les consignes d'installation depuis le

CD expédié avec l'imprimante ou depuis



le site Web du fabricant.

t

#### Pour imprimer des fichiers sur le réseau, procédez comme suit :

- 1 Ouvrez le fichier que vous souhaitez imprimer.
- 2 Cliquez sur Fichier, puis sur Imprimer.
- 3 Cliquez sur le bouton fléché pour ouvrir la liste des noms d'imprimantes, puis cliquez sur l'imprimante réseau.
- 4 Cliquez sur OK.



# Ajout d'une imprimante au réseau

Au lieu de brancher une imprimante à votre ordinateur, vous pouvez ajouter une imprimante au réseau. Pour ajouter une imprimante au réseau, effectuez une des opérations suivantes :

- Connectez l'imprimante à l'ordinateur réseau, puis partagez l'imprimante. Pour obtenir des informations sur le partage des imprimantes, reportez-vous à la section « Partage de lecteurs et d'imprimantes » à la page 99.
- Connectez l'imprimante au point d'accès si le point d'accès est doté d'un port USB ou d'un port parallèle. Pour de plus amples informations, consultez les instructions fournies avec votre point d'accès.
- Utilisez une imprimante dotée de capacités réseau sans fil incorporées.
- Utilisez un serveur d'impression sans fil.

# **CHAPITRE 9**

# Personnalisation de votre ordinateur

- Réglage des paramètres de l'écran et du bureau
- Utilisation d'un deuxième moniteur
- · Visualisation de l'affichage sur un téléviseur
- Modification des paramètres de la souris
- Ajout ou modification de comptes d'utilisateur
- Changement des paramètres d'économie d'énergie

# Réglage des paramètres de l'écran et du bureau

Si vous utilisez un moniteur, vous pouvez régler les paramètres de luminosité, de contraste, ainsi que la position horizontale et verticale de l'image, à l'aide des contrôles se trouvant à l'avant du moniteur. Pour de plus amples informations sur ces réglages, reportez-vous au manuel de l'utilisateur de votre moniteur.

Le réglage de l'intensité de couleur et celui de la zone d'écran sont deux des paramètres d'affichage de base que vous pouvez avoir à modifier. Vous pouvez également régler des paramètres tels que l'arrière-plan de l'écran et l'écran de veille.

### Modification de l'intensité de couleur


L'intensité de couleur est le nombre de couleurs que votre écran affiche. Afin d'obtenir des performances optimales, les différents types d'images nécessitent une intensité de couleur différente. Par exemple, l'aspect des dessins en couleur simples peut sembler satisfaisant à 256 couleurs, alors que les photos couleur nécessitent des millions de couleurs pour être affichées avec une qualité optimale.

Windows vous permet de choisir parmi plusieurs paramètres d'intensité de couleur. Nous vous recommandons d'utiliser tout le temps le paramètre Couleurs vraies (32 bits).

Si les couleurs dans vos images semblent « fausses » ou « inégales », surtout après que vous ayez joué à un jeu ou exécuté un programme exigeant au niveau vidéo, vérifiez le paramètre de qualité couleur, puis réglez-le à Couleurs vraies (32 bits), si nécessaire.

#### Pour modifier l'intensité de couleur :

- 1 Cliquez sur **Démarrer** puis sur **Panneau de configuration**. La fenêtre *Panneau de configuration s'* ouvre. Si votre Panneau de configuration est affiché par catégories, cliquez sur **Apparence et thèmes**.
- **2** Cliquez/double-cliquez sur l'icône **Affichage**. La boîte de dialogue *Propriétés de l'affichage* s'ouvre.
- 3 Cliquez sur l'onglet Paramètres.

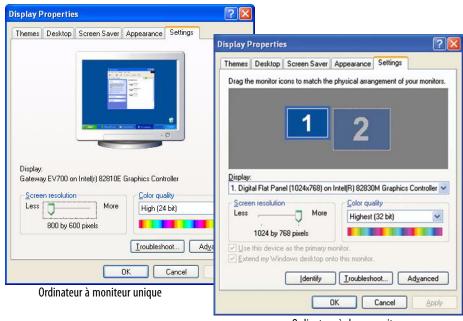

Ordinateur à deux moniteurs

Cliquez sur Démarrer, puis cliquez sur Aide et support pour obtenir plus d'informations sur les paramètres d'affichage. Tapez les mots clés changer les paramètres d'affichage dans la boîte Rechercher et cliquez ensuite sur la

- 4 Cliquez sur le bouton fléché pour ouvrir la liste **Qualité couleur**, puis cliquez sur l'intensité de couleur souhaitée.
- 5 Cliquez sur **OK**, puis sur **Oui**.




# Ajustement de la résolution de l'écran

Cliquez sur Démarrer, puis cliquez sur Aide et support pour obtenir plus d'informations sur le réglage de la résolution d'écran. Tapez les mots clés changer la résolution de l'écran dans la boîte Rechercher et cliquez ensuite sur la flèche.

Vous pouvez augmenter la résolution de l'écran afin de faire tenir un plus grand nombre d'icônes sur le bureau, ou la diminuer afin de faciliter la lecture de l'affichage. Plus la résolution est élevée, plus les composants individuels de l'écran sont petits (tels que les icônes et les barres de menus).

- Pour régler la résolution de l'écran, procédez comme suit :
  - 1 Cliquez sur **Démarrer** puis sur **Panneau de configuration**. La fenêtre *Panneau de configuration s'* ouvre. Si votre Panneau de configuration est affiché par catégories, cliquez sur **Apparence et thèmes**.
  - 2 Cliquez/double-cliquez sur l'icône **Affichage**. La boîte de dialogue *Propriétés de l'affichage* s'ouvre.
  - 3 Cliquez sur l'onglet Paramètres.

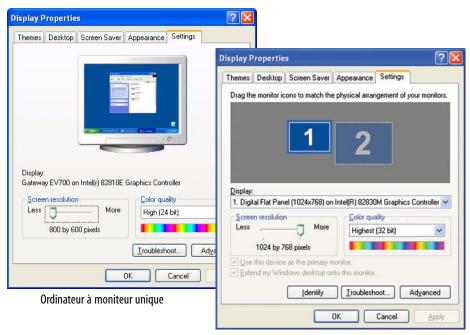


Ordinateur à deux moniteurs

- 4 Glissez le curseur **Résolution de l'écran** à la taille que vous préférez.
- 5 Cliquez sur **OK**, puis sur **Oui**.



### Modification des couleurs du bureau de Windows

Vous pouvez modifier les couleurs des éléments du bureau de Windows, tels que les couleurs de l'arrière-plan et de la barre de titre des boîtes de dialogue.



- 1 Cliquez sur **Démarrer** puis sur **Panneau de configuration**. La fenêtre *Panneau de configuration s'*ouvre. Si votre Panneau de configuration est affiché par catégories, cliquez sur **Apparence et thèmes**.
- 2 Cliquez/double-cliquez sur l'icône Affichage. La boîte de dialogue Propriétés de l'affichage s'ouvre.
- 3 Cliquez sur l'onglet Apparence.



- 4 Cliquez sur le bouton fléché pour ouvrir la liste **Modèle de couleurs**, sélectionnez le modèle de couleurs souhaité, puis cliquez sur **OK**. Les nouvelles couleurs s'affichent sur le bureau.
  - OU -

Si vous voulez créer un nouveau modèle de couleurs dans le cadre d'un thème de bureau, procédez comme suit.



- Pour créer un nouveau modèle de couleurs dans le cadre d'un thème de bureau, procédez comme suit :
  - 1 Cliquez sur **Avancé**. La boîte de dialogue *Apparence paramètres avancés* s'ouvre.
  - 2 Cliquez sur le bouton fléché pour ouvrir la liste Élément, puis cliquez sur l'élément à modifier.
  - 3 Modifiez les paramètres de couleur ou de police de l'élément.
  - 4 Cliquez sur **OK**, puis sur l'onglet **Thèmes**.
  - 5 Cliquez sur **Enregistrer sous**, saisissez le nom du nouveau thème, puis cliquez sur **OK** deux fois. Les nouvelles couleurs s'affichent sur le bureau.



# Modification de l'arrière-plan du bureau

Aide et support

Cliquez sur **Démarre**r, puis cliquez sur **Aide et support** pour plus d'informations sur la modification de l'arrière-plan du bureau dans le champ **Rechercher** et cliquez ensuite sur la flèche.

Vous pouvez modifier l'image d'arrière-plan du bureau de Windows. Windows fournit plusieurs arrière-plans, ou vous pouvez utiliser des images que vous avez créées ou récupérées sur d'autres sources.




#### Pour modifier l'arrière-plan du bureau, procédez comme suit :

- 1 Cliquez sur **Démarrer** puis sur **Panneau de configuration**. La fenêtre *Panneau de configuration s'ouvre*. Si votre Panneau de configuration est affiché par catégories, cliquez sur **Apparence et thèmes**.
- **2** Cliquez/double-cliquez sur l'icône **Affichage**. La boîte de dialogue *Propriétés de l'affichage* s'ouvre.
- 3 Cliquez sur l'onglet Bureau.
- 4 Cliquez sur une image d'arrière-plan dans la liste Arrière-plan.
  - OU -

Cliquez sur **Parcourir** pour sélectionner une image d'arrière-plan dans un autre emplacement.

5 Si vous souhaitez que l'image choisie couvre tout l'écran, cliquez sur le bouton fléché pour ouvrir la liste Position, puis cliquez sur Étirer ou Mosaïque.

Si l'image choisie ne couvre pas tout l'écran et que vous



6 Cliquez sur OK.





### Sélection d'un écran de veille

**Mise en garde** 

Si vous utilisez un moniteur (par opposition à un écran plat), une image peut être brûlée sur l'écran du moniteur si vous laissez votre ordinateur allumé pour des périodes prolongées sans utiliser d'écran de veille. Pour éviter ce type de dommage, utilisez un écran de veille dont l'image change constamment. Les écrans plats ne peuvent pas être endommagés par une image rémanente.

Vous pouvez utiliser un écran de veille afin d'empêcher les autres de voir votre écran lorsque vous n'êtes pas installé devant votre ordinateur. Windows fournit de nombreux écrans de veille parmi lesquels choisir et de nombreux autres sont disponibles sur Internet et dans les magasins d'informatique.




#### Pour sélectionner un écran de veille, procédez comme suit :

1 Cliquez sur **Démarrer** puis sur **Panneau de configuration**. La fenêtre *Panneau de configuration s'ouvre*. Si votre Panneau de configuration est affiché par catégories, cliquez sur **Apparence et thèmes**.

Display Properties

- 2 Cliquez/double-cliquez sur l'icône **Affichage**. La boîte de dialogue *Propriétés de l'affichage s*'ouvre.
- 3 Cliquez sur l'onglet **Écran de** veille.
- 4 Cliquez sur le bouton fléché pour ouvrir la liste **Écran de veille**, puis cliquez sur l'écran de veille souhaité. Windows présente un aperçu de l'écran de veille.
- Si vous souhaitez personnaliser l'écran de veille, cliquez sur
   Paramètres, puis apportez vos modifications. Si le bouton Paramètres n'est pas disponible, l'écran de veille sélectionné ne peut pas être personnalisé.
- Si vous souhaitez afficher l'écran d'accueil (connexion) lorsque vous quittez l'écran de veille, cochez la case À la

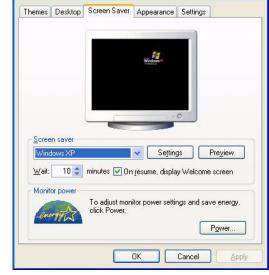



- Si vous souhaitez modifier la durée devant s'écouler avant que l'écran de veille soit activé, cliquez sur les flèches Haut ou Bas situées en regard du champ **Attente**.
- 5 Cliquez sur OK.



Cliquez sur Démarrer, puis cliquez sur Aide et support pour obtenir plus d'informations sur la sélection d'un écran de veille. Tapez les mots clés écrans de veille dans le champ Rechercher et cliquez ensuite sur la flèche.

### Utilisation d'un bureau étendu

Si votre ordinateur prend en charge l'utilisation simultanée de plusieurs moniteurs (il doit posséder plusieurs ports de moniteur), un deuxième moniteur vous permet presque de doubler la taille du bureau de Windows. L'espace de bureau supplémentaire peut être utilisé pour afficher des fenêtres supplémentaires.

#### Pour activer le bureau étendu, procédez comme suit :

- 1 Cliquez avec le bouton droit sur un espace vide du bureau, puis cliquez sur **Propriétés**. La boîte de dialogue *Propriétés de l'affichage* s'ouvre.
- 2 Cliquez sur l'onglet Paramètres.



- 3 Cliquez sur la deuxième icône de moniteur (étiquetée 2), puis sur **Étendre** le Bureau Windows à ce moniteur.
- 4 Cliquez sur Appliquer.
- 5 Vous pouvez ouvrir des fenêtres sur votre bureau et les glisser sur le deuxième moniteur.



Cliquez sur Démarrer, puis cliquez sur Aide et support pour plus d'informations sur l'utilisation du bureau étendu. Tapez les mots clés plusieurs moniteurs dans le champ Rechercher et cliquez ensuite sur la flèche.


### Utilisation d'un deuxième moniteur

Les boîtes de dialogue illustrées dans cette section sont des exemples uniquement et leur apparence peut être différente des boîtes de dialogue de votre ordinateur.

Si la carte vidéo de votre ordinateur prend en charge des moniteurs additionnels (deux connexions vidéo sont requises), vous pouvez connecter un moniteur additionnel ou un projecteur à votre ordinateur.

#### Pour utiliser un projecteur ou un moniteur additionnel :

- 1 Éteignez votre ordinateur.
- 2 Branchez le câble de projecteur ou de moniteur dans le port VGA secondaire de votre ordinateur. Pour connaître l'emplacement du port VGA sur votre ordinateur, consultez l'affiche ou le guide du matériel.
- 3 Allumez votre ordinateur.
- 4 Branchez le cordon d'alimentation du projecteur ou du moniteur dans la prise de courant c.a. et mettez l'appareil en fonction. Windows reconnaît le nouveau matériel et cherche le lecteur correspondant. Il est possible que vous deviez installer le lecteur du disque fourni par le fabricant ou télécharger le lecteur depuis le site Web du fabricant.
- 5 Une fois le lecteur installé, cliquez avec le bouton droit de la souris sur n'importe quel espace libre du bureau, puis cliquez sur **Propriétés**. La boîte de dialogue *Propriétés de l'affichage* s'ouvre.
- 6 Cliquez sur l'onglet Paramètres.

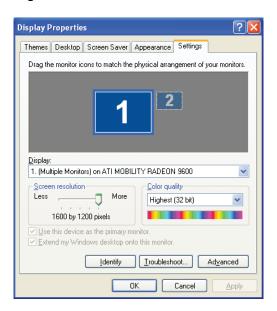

- 7 Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la deuxième icône de moniteur (étiquetée 2), puis cliquez sur **Attaché**.
- 8 Cliquez sur Appliquer.
- 9 Ajustez les propriétés telles que Résolution d'écran ou Qualité de la couleur au besoin.
- 10 Cliquez sur OK.



### Visualisation de l'affichage sur un téléviseur

**Important** 

La sortie TV est uniquement disponible sur les ordinateurs dotés d'une prise de sortie vidéo ou S-vidéo.


Les boîtes de dialogue illustrées dans cette section sont des exemples uniquement et leur apparence peut être différente des boîtes de dialogue de votre ordinateur.

Pour activer la vidéo externe par défaut, connectez le téléviseur (ou le périphérique vidéo externe) avant de démarrer votre ordinateur.

L'audio n'est pas transmis via la prise de sortie vidéo ou S-vidéo. Utilisez des écouteurs ou des haut-parleurs externes pour écouter le son d'un DVD. La lecture de DVD sur un magnétoscope sera brouillée par un logiciel de protection des droits d'auteur. La prise de sortie vidéo ou S-vidéo de votre ordinateur vous permet de visualiser l'affichage sur un écran de télévision en utilisant un câble RCA ou S-vidéo standard.


#### Pour visualiser l'affichage de votre ordinateur sur un téléviseur :

- 1 Votre ordinateur étant éteint, branchez l'une des extrémités d'un câble vidéo approprié sur la prise de sortie vidéo ou S-vidéo de votre ordinateur. Pour connaître l'emplacement des prises vidéo sur votre ordinateur, consultez l'affiche ou le guide du matériel.
- 2 Branchez l'autre extrémité du câble à la prise d'entrée vidéo de votre téléviseur ou magnétoscope.
- 3 Allumez le téléviseur ou le magnétoscope.
- 4 Démarrez votre ordinateur.
- **5** Cliquez sur **Démarrer** puis sur **Panneau de configuration**. La fenêtre *Panneau de configuration s'* ouvre. Si votre Panneau de configuration est affiché par catégories, cliquez sur **Apparence et thèmes**.
- **6** Cliquez/double-cliquez sur l'icône **Affichage**. La boîte de dialogue *Propriétés de l'affichage* s'ouvre.
- 7 Cliquez sur l'onglet Paramètres.

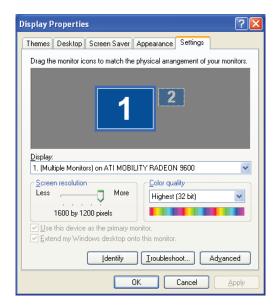

**8** Cliquez sur **Avancé**. La boîte de dialogue *Propriétés des moniteurs multiples* s'ouvre.

9 Cliquez sur l'onglet Affichages.

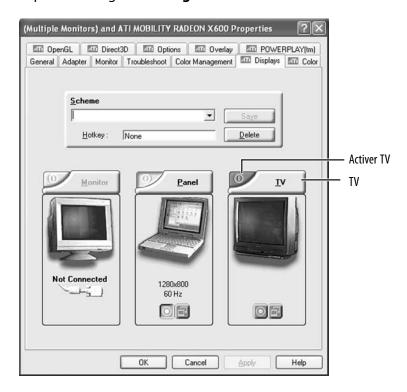


10 Cliquez sur le bouton **Activer TV** le cas échéant, puis cliquez sur **Appliquer**.



Si les boutons Activer TV et TV sont grisés, votre ordinateur n'a pas détecté le téléviseur. Assurez-vous que le téléviseur est correctement branché et allumé.

### Modification des paramètres du téléviseur

- Pour modifier les paramètres du téléviseur :
  - 1 Cliquez sur **TV** dans l'onglet **Affichages** de la boîte de dialogue *Propriétés des moniteurs multiples*. La boîte de dialogue *Propriétés du téléviseur* s'ouvre.

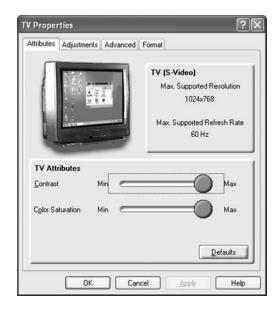

2 Modifiez les paramètres et cliquez ensuite sur OK.



### Modification des paramètres de la souris


Aide et support
Cliquez sur Démarrer, puis cliquez sur
Aide et support pour obtenir plus
d'informations sur les paramètres de la

Aide et support pour obtenir plus d'informations sur les paramètres de la souris. Tapez les mots clés paramètres de la souris dans le champ Rechercher et cliquez ensuite sur la flèche.

Raccourci Démarrer ⇒ Panneau de configuration ⇒ Imprimantes et autres périphériques ⇒ Souris Vous pouvez régler la vitesse du double clic, la vitesse du pointeur, la configuration main gauche ou main droite, ainsi que d'autres paramètres liés à la souris.



- 1 Cliquez sur Démarrer puis sur Panneau de configuration. La fenêtre Panneau de configuration s'ouvre. Si votre Panneau de configuration est affiché par catégories, cliquez sur Imprimantes et autres périphériques.
- 2 Cliquez/double-cliquez sur l'icône Souris. La boîte de dialogue Propriétés de la souris s'ouvre.

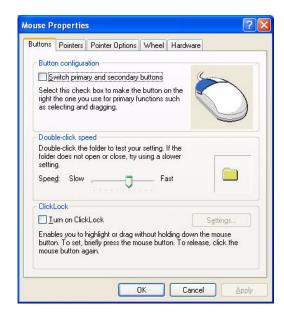

- 3 Cliquez sur un des onglets pour modifier les paramètres de la souris.
- 4 Cliquez sur **OK** pour enregistrer les modifications.



### Ajout ou modification de comptes d'utilisateur

Vous pouvez créer et personnaliser un compte d'utilisateur pour chaque personne qui utilise l'ordinateur. Vous pouvez également basculer d'un compte d'utilisateur à l'autre sans éteindre l'ordinateur.

#### Conseils relatifs aux comptes d'utilisateur

- Si vous voulez créer un compte pour quelqu'un mais souhaitez restreindre l'accès de cet utilisateur à votre ordinateur, veillez à ce que ce compte soit *limité*. Souvenez-vous que les comptes limités peuvent ne pas être en mesure d'installer certains programmes plus anciens.
- Si un programme ou un périphérique est installé pour un compte, il peut ne pas être accessible par les autres comptes. Si cela se produit, installez le programme ou le périphérique pour les comptes qui en ont besoin.
- Les fichiers créés sous un compte ne sont pas accessibles par les autres comptes, à moins que les fichiers ne soient stockés dans le dossier Documents partagés. Le dossier Documents partagés est accessible par tous les comptes de l'ordinateur et par d'autres ordinateurs sur le réseau.
- Pour ajouter, supprimer ou modifier des comptes d'utilisateur :
  - 1 Cliquez sur Démarrer puis sur Panneau de configuration.
  - 2 Cliquez/double-cliquez sur l'icône **Comptes d'utilisateur**. La fenêtre *Comptes d'utilisateur s*'ouvre.
  - **3** Suivez les instructions à l'écran pour ajouter, supprimer ou modifier un compte d'utilisateur.



- Pour basculer entre les comptes d'utilisateur :
  - 1 Cliquez sur **Démarrer** puis sur **Fermer la session**. La boîte de dialogue *Fermeture de session Windows s'*ouvre.



- 2 Cliquez sur **Changer d'utilisateur**. L'écran de *bienvenue* Windows s'ouvre.
- 3 Cliquez sur le compte d'utilisateur que vous voulez utiliser. Lorsque vous changez de compte d'utilisateur, tous les programmes exécutés par l'utilisateur précédent restent actifs.





Mise en garde
Si vous cliquez sur Fermer la session, tous
les programmes en cours d'exécution
seront fermés.

? X

### Changement des paramètres d'économie d'énergie

#### Modification du schéma d'alimentation

Aide et support Cliquez sur **Démarrer**, puis cliquez sur Aide et support pour plus d'informations sur la modification du schéma d'alimentation. Tapez les mots clés schéma d'alimentation dans le champ Rechercher et cliquez ensuite sur la flèche.

Raccourci

Démarrer ⇒ Panneau de configuration ⇒ Performances et d'alimentation ⇒ Schémas d'alimentation


Les schémas d'alimentation (groupes de paramètres d'alimentation) vous permettent de modifier les options d'économie d'énergie, telles que le moment où le moniteur ou le disque dur sont automatiquement arrêtés. Vous pouvez sélectionner un des schémas d'alimentation définis ou créer un schéma d'alimentation personnalisé.

- Pour modifier le schéma d'alimentation, procédez comme suit :
  - 1 Cliquez sur **Démarrer** puis sur **Panneau de configuration**. La fenêtre Panneau de configuration s'ouvre. Si votre Panneau de configuration est affiché par catégories, cliquez sur **Performances et maintenance**.

Power Options Properties

- 2 Cliquez/double-cliquez sur l'icône Options d'alimentation. La boîte de dialogue *Propriétés* des options d'alimentation s'ouvre.
- 3 Cliquez sur le bouton fléché pour ouvrir la liste Schémas d'alimentation, puis cliquez sur le schéma d'alimentation souhaité.
  - OU -

Cliquez sur le bouton fléché de la minuterie Mise en veille, Extinction du moniteur ou Arrêt des disques durs, puis cliquez sur la durée souhaitée. Pour enregistrer votre schéma d'alimentation personnalisé,

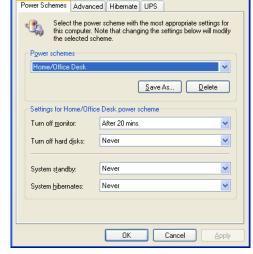

cliquez sur **Enregistrer sous** et saisissez le nom du schéma.

4 Cliquez sur OK.



### Modification des paramètres d'alimentation avancés

Aide et support Cliquez sur **Démarrer**, puis cliquez sur Aide et support pour plus d'informations sur la modification des paramètres de gestion de l'alimentation. Tapez les mots clés gestion de l'alimentation dans le champ **Rechercher** et cliquez ensuite sur la flèche.

> Raccourci Démarrer ⇒ Panneau de

configuration ⇒ Performances et maintenance 


○ Options d'alimentation ⇒ Avancé Les paramètres d'alimentation avancés vous permettent d'affecter au bouton d'alimentation différents modes d'économie d'énergie.

Pour modifier les paramètres avancés de la gestion de l'alimentation, procédez comme suit:

1 Cliquez sur **Démarrer** puis sur **Panneau de configuration**. La fenêtre Panneau de configuration s'ouvre. Si votre Panneau de configuration est affiché par catégories, cliquez sur Performances et maintenance.

- 2 Cliquez/double-cliquez sur l'icône **Options d'alimentation**. La boîte de dialogue *Propriétés des options d'alimentation s'*ouvre.
- 3 Cliquez sur l'onglet Avancé.
- 4 Cliquez sur le bouton fléché pour ouvrir la liste **Boutons** d'alimentation, puis cliquez sur le mode d'alimentation souhaité.
- 5 Cliquez sur OK.



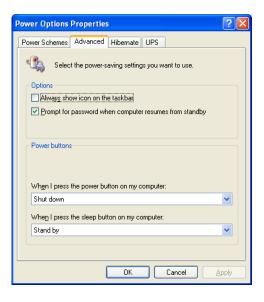

#### Activation et utilisation du mode Veille prolongée

Cliquez sur Démarrer, puis cliquez sur Aide et support pour plus d'informations sur le mode Veille prolongée. Tapez les mots clés veille prolongée dans le champ Rechercher et cliquez ensuite sur la flèche.

La veille prolongée (appelée également enregistrer sur le disque) inscrit toutes les informations se trouvant actuellement en mémoire (RAM) sur le disque dur et éteint ensuite complètement l'ordinateur. La prochaine fois que vous allumerez votre ordinateur, il lira les informations en mémoire depuis le disque dur et ouvrira les programmes et documents qui étaient ouverts lors de l'activation du mode Veille prolongée.




Démarrer ⇒ Panneau de configuration ⇒ Performances et maintenance ⇒ Options d'alimentation ⇒ Veille prolongée ⇒ Activer la mise en veille prolongée

#### Pour activer le mode Veille prolongée, procédez comme suit :

- 1 Cliquez sur **Démarrer** puis sur **Panneau de configuration**. La fenêtre *Panneau de configuration s'* ouvre. Si votre Panneau de configuration est affiché par catégories, cliquez sur **Performances et maintenance**.
- 2 Cliquez/double-cliquez sur l'icône **Options d'alimentation**. La boîte de dialogue *Propriétés des options d'alimentation* s'ouvre.
- 3 Cliquez sur l'onglet **Veille prolongée**.
- 4 Cochez la case Activer la mise en veille prolongée, puis cliquez sur Appliquer. Le mode Veille prolongée est maintenant une option que vous pouvez sélectionner dans les onglets Schémas d'alimentation et Avancé, ainsi que dans la boîte de dialogue Arrêt de Windows.
- 5 Cliquez sur OK.



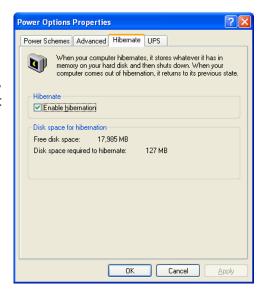

#### Pour utiliser le mode Veille prolongée, procédez comme suit :

■ En tant que mode d'économie d'énergie automatique : Ouvrez la boîte de dialogue *Propriétés des options d'alimentation*, puis cliquez sur l'onglet **Schémas d'alimentation**. Cliquez sur le bouton fléché pour ouvrir la liste **Mise en veille prolongée**, puis cliquez sur la durée

pour ouvrir la liste souhaitée.

- OU -

Ouvrez la boîte de dialogue *Propriétés des options d'alimentation*, puis cliquez sur l'onglet **Avancé**. La veille prolongée est maintenant une option des listes **Boutons d'alimentation**.

■ En tant que mode d'économie d'énergie sélectionné manuellement : Cliquez sur **Démarrer** puis sur **Arrêter**. Appuyez sur la touche **MAJ** et maintenez-la enfoncée, puis cliquez sur **Veille prolongée**.



#### Installation d'un onduleur

Raccourci

Démarrer ⇒ Panneau de configuration ⇒ Performances et maintenance ⇒ Options d'alimentation ⇒ UPS ⇒ Sélectionnez


**?** Aide et support

Pour de plus amples informations sur l'installation d'un onduleur, reportez-vous à la documentation de l'onduleur, ou cliquez sur **Démarrer** puis sur **Aide et support**. Tapez le mot clé **onduleur** dans le champ **Rechercher** et cliquez ensuite sur la flèche.

#### Pour installer un onduleur (UPS), procédez comme suit :

- 1 Cliquez sur **Démarrer** puis sur **Panneau de configuration**. La fenêtre *Panneau de configuration s'ouvre*. Si votre Panneau de configuration est affiché par catégories, cliquez sur **Performances et maintenance**.
- 2 Cliquez/double-cliquez sur l'icône **Options d'alimentation**. La boîte de dialogue *Propriétés des options d'alimentation* s'ouvre.
- 3 Cliquez sur l'onglet **UPS**.
- **4** Cliquez sur **Sélectionner**. La boîte de dialogue *Sélection de l'onduleur s'*ouvre.
- 5 Cliquez sur le fabricant et sur le modèle de l'onduleur, puis sur le port série auquel l'onduleur est connecté.
- 6 Cliquez sur Terminer, puis sur OK.



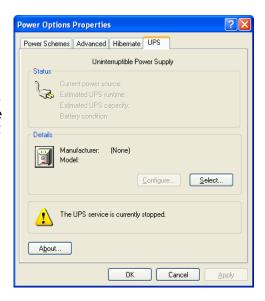

### **CHAPITRE 10**

### Maintenance de votre ordinateur

- Définition d'un calendrier d'entretien
- Entretien de votre ordinateur
- Mise à jour de Windows
- Utilisation de BigFix
- Gestion de l'espace disque
- Déplacement depuis votre ancien ordinateur

### Définition d'un calendrier d'entretien

Utilisez le tableau ci-dessous pour définir un calendrier d'entretien régulier.

Tâches d'entretien	Mensuel	En cas de besoin	Voir
Recherche des virus	Х	Х	page 63
Mettre à jour Windows XP	Х	Х	page 68
Gérer l'espace disque		Χ	page 123
Nettoyer les disques durs	Х	Х	page 126
Rechercher des erreurs sur le disque dur	Х	Χ	page 127
Défragmenter le disque dur	Х	Х	page 128
Sauvegarder les fichiers	Х	Χ	page 129
Nettoyer le boîtier de l'ordinateur et les périphériques		X	page 123

### Entretien de votre ordinateur

Pour prolonger la durée de vie de votre ordinateur, procédez comme suit :

- Nous vous recommandons de mettre votre ordinateur dans son emballage d'origine pour le transporter.
- Gardez votre ordinateur à l'écart des champs magnétiques. Les champs magnétiques peuvent effacer des données sur vos disques durs.
- Évitez de soumettre votre ordinateur à des variations extrêmes de température.
- Gardez tout liquide éloigné de votre ordinateur. Si on les renverse sur les composants de l'ordinateur, presque tous les liquides peuvent entraîner des réparations extrêmement coûteuses non couvertes par la garantie.
- Évitez les lieux de travail poussiéreux ou sales. La poussière et les saletés peuvent entraver le fonctionnement des mécanismes internes.
- Ne bloquez pas l'orifice de ventilation.
- Lors de l'entreposage de l'ordinateur pour une période prolongée, débranchez l'alimentation secteur.

www.gateway.com Entretien de votre ordinateur

#### Nettoyage de votre ordinateur

Le fait de maintenir votre ordinateur propre et les orifices de ventilation exempts de toute poussière permet à votre ordinateur de fonctionner de façon optimale. Nous vous conseillons de rassembler ces articles et de constituer un kit de nettoyage d'ordinateur :

- Un chiffon doux non pelucheux
- Un aérosol d'air comportant une rallonge étroite ressemblant à une paille
- Des cotons-tiges
- Un kit de nettoyage de lecteur de CD ou de DVD

#### Nettoyage de l'extérieur

Éteignez toujours votre ordinateur et les autres périphériques avant de nettoyer tout composant.

Utilisez un chiffon non pelucheux humide pour nettoyer votre ordinateur et les autres pièces du système. N'utilisez pas de produits abrasifs ni de dissolvants car ils peuvent endommager le fini des composants.

Votre ordinateur est refroidi par l'air qui circule par les orifices de ventilation du boîtier. Par conséquent, maintenez ces orifices exempts de toute poussière. Lorsque votre ordinateur est éteint et débranché, enlevez la poussière des orifices de ventilation avec un chiffon humide. Prenez soin de ne pas laisser couler de l'eau dans les orifices de ventilation. N'essayez pas d'enlever la poussière de l'intérieur de votre ordinateur.

#### Nettoyage du clavier

Nettoyez occasionnellement le clavier avec un aérosol d'air comprenant une rallonge étroite ressemblant à une paille pour enlever la poussière et les peluches coincées sous les touches.

Si vous renversez du liquide sur le clavier, éteignez votre ordinateur et retournez complètement le clavier. Laissez le liquide s'écouler et laissez sécher le clavier avant d'essayer de le réutiliser. Si le clavier ne fonctionne pas lorsqu'il est sec, vous devrez peut-être le remplacer.

#### Nettoyage de l'affichage de l'ordinateur

Pour nettoyer un écran ACL ou un affichage plat d'ordinateur, utilisez un chiffon doux et de l'eau. Versez un peu d'eau sur le chiffon (jamais directement sur l'écran) et essuyez l'écran avec le chiffon.

Pour nettoyer un moniteur à tube cathodique, utilisez un chiffon doux et un produit de nettoyage pour verre afin de nettoyer l'écran du moniteur. Versez un peu de produit sur le chiffon (jamais directement sur l'écran) et essuyez l'écran avec le chiffon.

#### Nettoyage de la souris

Si le pointeur de la souris commence à se déplacer de façon irrégulière sur l'écran de l'ordinateur ou s'il devient difficile à contrôler précisément, le nettoyage de la souris améliorera probablement sa précision.

#### Pour nettoyer la souris, procédez comme suit :

■ Essuyez le bas de la souris avec un chiffon humide non pelucheux





Lorsque vous éteignez votre ordinateur, l'alimentation s'arrête, mais un faible courant électrique traverse toujours l'ordinateur. Pour éviter d'éventuelles blessures par décharge électrique, débranchez le cordon d'alimentation et le câble du modem des prises murales.

Mise en garde
Un écran ACL d'ordinateur est composé
de verre recouvert d'une matière spéciale
et peut être rayé et endommagé par les
produits de nettoyage pour verre abrasifs
ou à base d'ammoniac.

#### Nettoyage des CD ou des DVD

Essuyez du centre vers le bord, mais pas en cercle, à l'aide d'un produit spécialement conçu à cet usage.





### Mise à jour de Windows

Aide et support
Cliquez sur Démarrer, puis cliquez sur
Aide et support pour plus
d'informations sur Windows Update.
Tapez les mots clés Windows Update
dans le champ Rechercher et cliquez
ensuite sur la flèche.

Windows Update vous aide à garder votre ordinateur à jour. Utilisez Windows Update pour choisir des mises à jour pour le système d'exploitation, les logiciels et le matériel de votre ordinateur. Un nouveau contenu est ajouté régulièrement au site, afin que vous obteniez les mises à jour et correctifs les plus récents pour protéger votre ordinateur et le maintenir en bon état de fonctionnement. Windows Update analyse votre ordinateur et vous fournit une sélection personnalisée de mises à jour qui ne s'appliquent qu'aux logiciels et au matériel de votre ordinateur.

Pour obtenir des informations sur l'exécution de Windows Update, reportez-vous à la section « Windows Update » à la page 68. Windows Update peut être contrôlé via Windows Security Center. Pour obtenir de plus amples informations, consultez « Utilisation de Windows XP Security Center » à la page 67.

### **Utilisation de BigFix**

BigFix surveille votre ordinateur pour y déceler d'éventuels problèmes et incompatibilités. Il rassemble automatiquement les informations au sujet des plus récents bogues, des alertes de sécurité et des mises à jour depuis les sites BigFix sur Internet. Dès que BigFix détecte un problème, il vous avertit en faisant clignoter l'icône bleue de la barre des tâches. Pour résoudre le problème, cliquez sur l'icône pour ouvrir BigFix.

- Pour démarrer BigFix, procédez comme suit :
  - Cliquez sur **Démarrer**, **Tous les programmes**, **Accessoires**, **Outils système**, puis sur **BigFix**.
- Pour en savoir davantage sur l'utilisation de BigFix, procédez comme suit :
  - Depuis le programme BigFix, cliquez sur **Aide**, puis sur **Didacticiel**.




### Gestion de l'espace disque


Windows fournit plusieurs utilitaires que vous pouvez utiliser pour gérer votre disque dur.

#### Vérification de l'espace disque





- 1 Cliquez sur **Démarrer** puis sur **Poste de travail**. La fenêtre *Poste de travail* s'ouvre.
- 2 Cliquez avec le bouton droit sur le lecteur dont vous souhaitez vérifier l'espace disque, puis cliquez sur **Propriétés**. Les informations concernant l'espace disque s'affichent.

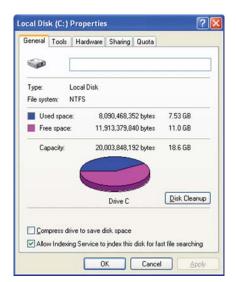


#### Suppression des fichiers inutiles

Supprimez les fichiers inutiles, tels que les fichiers temporaires de Windows, pour libérer de l'espace disque.

Raccourci

Pour utiliser l'utilitaire Nettoyage de disque de Windows, procédez comme suit :

- 1 Cliquez sur Démarrer puis sur Poste de travail. La fenêtre Poste de travail s'ouvre.
- 2 Cliquez avec le bouton droit sur le disque dur dont vous souhaitez supprimer des fichiers, par exemple Disque local (C:), puis cliquez sur **Propriétés**. La boîte de dialogue *Propriétés* s'ouvre sur l'onglet Général.

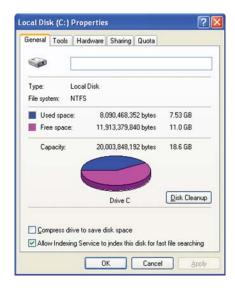

- **3** Cliquez sur **Nettoyage de disque**. La boîte de dialogue *Nettoyage de disque* s'ouvre.
- 4 Assurez-vous que la case située en regard de chaque type de fichier à supprimer est cochée. Pour de plus amples informations sur les types de fichiers que vous pouvez supprimer, lisez les descriptions de la boîte de dialogue Nettoyage de disque.
- 5 Cliquez sur **OK**, puis sur **Oui**.



de disque ⇒ OK

Démarrer ⇒ Poste de travail ⇒ Clic droit

sur le lecteur ⇒ Propriétés ⇒ Nettoyage

Cliquez sur Démarrer, puis cliquez sur Aide et support pour plus d'informations sur le maintien du disque dur libre de fichiers inutiles. Tapez les mots clés nettoyage de disque dans le champ Rechercher et cliquez ensuite sur la flèche.

www.gateway.com Gestion de l'espace disque


#### Recherche d'erreurs sur le disque dur

Le programme Vérification des erreurs examine le disque dur pour y déceler des défauts matériels et des problèmes de fichier et de dossier. Ce programme corrige les problèmes de fichier et de dossier et marque les zones défectueuses du disque dur pour que Windows ne les utilise pas.

Si vous utilisez votre ordinateur plusieurs heures par jour, nous vous recommandons d'exécuter le programme Vérification des erreurs une fois par semaine. Si vous utilisez votre ordinateur moins fréquemment, une fois par mois peut être suffisant. Vous pouvez également utiliser le programme Vérification des erreurs si vous vous heurtez à des problèmes de disque dur.

#### Pour rechercher des erreurs sur le disque dur, procédez comme suit :

- 1 Cliquez sur Démarrer puis sur Poste de travail. La fenêtre Poste de travail s'ouvre.
- 2 Cliquez avec le bouton droit sur le disque dur sur lequel vous souhaitez rechercher des erreurs, par exemple Disque local (C:), puis cliquez sur **Propriétés**. La boîte de dialogue *Propriétés* s'ouvre.
- 3 Cliquez sur l'onglet Outils.

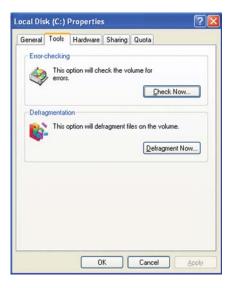

- 4 Cliquez sur Vérifier maintenant.
- 5 Cliquez sur les options que vous souhaitez utiliser, puis sur **Démarrer**. Pour obtenir de l'aide, appuyez sur **F1**. Windows recherche les erreurs sur le disque dur. Cette procédure peut prendre plusieurs minutes. Une fois que la recherche d'erreurs sur le disque dur est terminée, Windows présente un résumé des problèmes trouvés.
- **6** Corrigez les problèmes trouvés en suivant les instructions qui s'affichent à l'écran.
- 7 Cliquez sur OK.



Cliquez sur Démarrer, puis cliquez sur Aide et support pour plus d'informations sur la recherche d'erreurs sur le disque d'ur. Tapez les mots clés recherche d'erreurs sur le disque dur dans le champ Rechercher et cliquez ensuite sur la flèche.

#### Défragmentation du disque dur

Lorsque Windows traite les fichiers, il lui arrive de diviser les informations des fichiers en plusieurs morceaux et de les stocker à différents endroits du disque dur. Ce processus, appelé *fragmentation*, est normal. Pour que l'ordinateur puisse utiliser un fichier, Windows doit rechercher les morceaux du fichier et les rassembler. Ce processus affecte les performances du disque dur.

Le programme Défragmenteur de disque organise les données du lecteur afin que chaque fichier soit stocké dans une seule unité plutôt qu'en plusieurs morceaux éparpillés sur différentes zones du lecteur. La défragmentation des informations stockées sur le lecteur peut améliorer les performances du disque dur.

Alors que le programme Défragmenteur de disque est en cours d'exécution, n'utilisez pas le clavier ni la souris, car leur utilisation peut arrêter et redémarrer continuellement le processus de défragmentation. De même, si vous êtes connecté à un réseau, déconnectez-vous du réseau avant de lancer le défragmenteur de disque. Les communications réseau peuvent arrêter le processus de défragmentation et entraîner son redémarrage.

#### Pour défragmenter le disque dur, procédez comme suit :

- 1 Cliquez sur Démarrer puis sur Poste de travail. La fenêtre Poste de travail s'ouvre.
- 2 Cliquez avec le bouton droit sur le disque dur que vous souhaitez défragmenter, par exemple Disque local (C:), puis cliquez sur **Propriétés**. La boîte de dialogue *Propriétés* s'ouvre.
- 3 Cliquez sur l'onglet Outils.



- 4 Cliquez sur Défragmenter maintenant.
- 5 Si le défragmenteur de disque ne démarre pas automatiquement, cliquez sur **Défragmenter**.

Le défragmenteur de disque indique la progression sur l'affichage de l'ordinateur. Une fois terminé, le défragmenteur de disque demande si vous voulez quitter le programme.

6 Cliquez sur **Fermer**, puis sur le **X** dans l'angle supérieur droit pour fermer la fenêtre *Défragmenteur de disque*.



Aide et support
Cliquez sur Démarrer, puis cliquez sur
Aide et support pour plus
d'informations sur la défragmentation
du disque dur. Tapez le mot clé
défragmentation dans le champ
Rechercher et cliquez ensuite sur la
flèche.

#### Sauvegarde de fichiers

Aide et support

Cliquez sur **Démarrer**, puis cliquez sur **Aide et support** pour plus d'informations sur la sauvegarde de fichiers. Tapez les mots clés enregistrement de fichiers dans le champ **Rechercher** et cliquez ensuite sur

La sauvegarde de fichiers et leur suppression du disque dur permet de libérer de l'espace pour de nouveaux fichiers sur le disque dur. Elle vous empêche également de perdre des informations importantes en cas de panne de disque dur ou de suppression accidentelle de fichiers.

Nous vous recommandons de sauvegarder vos fichiers régulièrement sur un CD ou DVD réinscriptible (si vous disposez d'un lecteur enregistreur). Utilisez un périphérique de sauvegarde, tel qu'un lecteur enregistreur, pour effectuer une sauvegarde complète du disque dur.

#### Planification des tâches d'entretien

**Important** 

Votre ordinateur doit être en marche lors des tâches planifiées. Si l'ordinateur n'est pas en marche, les tâches planifiées ne sont pas exécutées.

Aide et support

Cliquez sur **Démarrer**, puis cliquez sur **Aide et support** pour plus d'informations sur l'Assistant Tâches planifiées. Tapez les mots clés **Assistant Tâches planifiées** dans le champ **Rechercher** et cliquez ensuite sur la

L'Assistant Tâches planifiées vous permet de planifier des tâches de maintenance telles que l'exécution des programmes Défragmenteur de disque et Vérification des erreurs.



#### Pour démarrer l'Assistant Tâches planifiées, procédez comme suit :

- 1 Cliquez sur **Démarrer**, **Tous les programmes**, **Accessoires**, **Outils système**, puis sur **Tâches planifiées**. La fenêtre *Tâches planifiées* s'ouvre.
- 2 Double-cliquez sur l'icône **Création d'une tâche planifiée**. L'Assistant Tâches planifiées s'ouvre.



3 Cliquez sur **Suivant**, puis sur la tâche ou le programme que vous souhaitez planifier et suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour personnaliser la tâche.



### Déplacement depuis votre ancien ordinateur

#### Utilisation de l'Assistant Transfert de fichiers et de paramètres

Vous pouvez déplacer des fichiers de données et des paramètres personnels, tels que les paramètres d'affichage, Internet et de messagerie électronique, depuis votre ancien ordinateur vers le nouveau à l'aide de l'Assistant Transfert de fichiers et de paramètres. L'assistant peut également déplacer des fichiers et dossiers spécifiques, tels que Mes documents, Mes images et Favoris.



Pour ouvrir l'Assistant Transfert de fichiers et de paramètres, procédez comme suit :

 Cliquez sur Démarrer, Tous les programmes, Accessoires, Outils système, puis sur Assistant Transfert de fichiers et de paramètres.



Cliquez sur Démarrer, puis cliquez sur Aide et support pour plus d'informations sur l'Assistant Transfert de fichiers et de paramètres. Tapez les mots clés utilisation de l'assistant transfert dans le champ Rechercher et cliquez ensuite sur la flèche.

#### Transfert de fichiers

Vous pouvez transférer manuellement vos fichiers de données personnels en les copiant sur un support amovible, tel qu'un CD ou DVD inscriptible ou un lecteur flash USB, ou à l'aide d'un réseau domestique. Pour obtenir de plus amples informations, consultez « Utilisation du réseau » à la page 101.

#### Recherche des fichiers

De nombreux programmes enregistrent automatiquement vos fichiers de données personnelles dans le dossier Mes documents. Recherchez des fichiers de données personnels dans le dossier Mes documents de votre ancien ordinateur. Utilisez les fonctionnalités de recherche de Windows pour localiser d'autres fichiers de données personnels. Pour obtenir de plus amples informations, consultez « Recherche de fichiers » à la page 29.



Pour rechercher des fichiers dans le dossier Mes documents, procédez comme suit :

- 1 Sous Windows XP, cliquez sur **Démarrer**, puis sur **Mes documents**. La fenêtre *Mes documents* s'ouvre et affiche bon nombre de vos fichiers de données personnels. Passez à l'étape 4.
  - OU -

Sous Windows 98, Windows Me ou Windows 2000, double-cliquez sur l'icône **Poste de travail** sur le bureau. Passez à l'étape suivante.

- 2 Double-cliquez sur l'icône C:\.
- 3 Double-cliquez sur le dossier **Mes documents**. La fenêtre *Mes documents* s'ouvre et affiche bon nombre de vos fichiers de données personnels.
- 4 Copiez vos fichiers de données personnels sur un support amovible ou sur un autre ordinateur du réseau.



Aide et support
Cliquez sur Démarrer, puis cliquez sur
Aide et support pour plus
d'informations sur la recherche de
fichiers. Tapez les mots clés recherche
de fichiers dans le champ Rechercher
et cliquez ensuite sur la flèche.

Vous pouvez souvent identifier les différents types de fichiers de données à l'aide de leur *extension* (la partie du nom de fichier qui suit le dernier point). Par exemple, un fichier de document peut posséder une extension .DOC et un fichier de feuille de calcul une extension .XLS.

Type de fichier	Le fichier se termine habituellement par
Documents	.DOC, .TXT, .RTF, .HTM, .HTML, .DOT
Feuilles de calcul	.XLS, .XLT, .TXT
Images	.JPG, .BMP, .GIF, .PDF, .PCT, .TIF, .PNG, .EPS
Films	.MPEG, .MPG, .AVI, .GIF, .MOV
Son et musique	.WAV, .CDA, .MP3, .MID, .MIDI, .WMA



### Pour trouver des fichiers à l'aide des fonctionnalités de recherche, procédez comme suit :

- 1 Sous Windows XP, cliquez sur **Démarrer**, puis sur **Rechercher**. La fenêtre *Résultats de la recherche s'*ouvre.
  - OU -

Sous Windows 98, Windows Me ou Windows 2000, cliquez sur **Démarrer**, **Recherche** ou **Rechercher**, puis sur **Des fichiers ou des dossiers**. La fenêtre *Résultats de la recherche* s'ouvre.

2 Utilisez les fonctionnalités de recherche de Windows pour localiser les fichiers de données par nom de fichier ou type de fichier. Pour obtenir de l'aide sur la recherche de fichiers, cliquez sur **Aide**, puis sur **Centre d'aide et de support** ou **Rubriques d'aide**. Pour de plus amples informations, reportez-vous à la section « Recherche de fichiers » à la page 29.



#### Transfert de paramètres Internet

Plusieurs méthodes peuvent être utilisées pour transférer votre compte Internet depuis votre ancien ordinateur vers le nouveau.

### Aide et support

Cliquez sur Démarrer, puis cliquez sur Aide et support pour plus d'informations sur la configuration d'une connexion Internet. Tapez les mots clés connexion Internet dans le champ Rechercher et cliquez ensuite sur la flèche

#### **Configuration du FSI**

- Si le logiciel de votre fournisseur de services Internet (FSI) a été préinstallé sur votre nouvel ordinateur, exécutez le programme de configuration. S'il vous demande si vous souhaitez configurer un nouveau compte ou un compte existant, choisissez de configurer un compte existant.
- Si le logiciel de votre FSI actuel n'est pas préinstallé sur votre nouvel ordinateur, localisez le programme de configuration Internet fourni originellement par votre FSI local, ou contactez votre FSI pour savoir s'il dispose d'une version mise à jour du logiciel et installez-le sur votre nouvel ordinateur.
- Si MSN est votre FSI, ou si vous connaissez les paramètres de votre FSI, utilisez l'Assistant Connexion Internet de Windows.



#### Pour utiliser l'Assistant Connexion Internet, procédez comme suit :

- 1 Cliquez sur **Démarrer**, **Tous les programmes**, **Accessoires**, **Communications**, puis sur **Assistant Nouvelle connexion**. L'Assistant Nouvelle connexion s'ouvre.
- 2 Configurez vos paramètres Internet en suivant les instructions qui s'affichent à l'écran.



#### Transfert de vos messages et de votre carnet d'adresses

Reportez-vous à l'aide en ligne de votre ancien programme de messagerie pour obtenir des informations sur l'exportation et l'importation des messages électroniques et du carnet d'adresses. Vous pouvez souvent exporter tous vos anciens messages et votre carnet d'adresses sur un support enregistrable, puis les importer dans le programme de messagerie de votre nouvel ordinateur. Vous pouvez également envisager d'imprimer les anciennes informations ou d'utiliser votre ancien ordinateur pour envoyer les messages à vous-même, puis utiliser votre nouvel ordinateur pour récupérer les messages.

#### Transfert des raccourcis Internet

Vous pouvez exporter et importer vos anciens signets Netscape Navigator ou favoris Microsoft Internet Explorer. Pour de plus amples informations, reportez-vous à l'aide en ligne de votre navigateur Internet.

#### Installation de votre ancien scanneur ou imprimante

Cliquez sur Démarrer, puis cliquez sur Aide et support pour plus d'informations sur la restauration des anciens paramètres de votre ordinateur. Tapez les mots clés restauration système dans le champ Rechercher et cliquez ensuite sur la flèche.

Il est possible que Windows dispose d'une prise en charge intégrée pour les imprimantes, scanneurs et autres périphériques anciens. Cela signifie que vous n'avez pas besoin de logiciels supplémentaires. Cependant, les périphériques plus récents nécessitent souvent les disques d'installation d'origine du logiciel. Si vous rencontrez des difficultés après avoir installé les logiciels de vos anciens périphériques, vous pouvez utiliser la fonctionnalité Restauration du système pour rétablir les anciens paramètres de votre ordinateur.

#### Installation d'une imprimante ou d'un scanneur USB

Les périphériques USB peuvent posséder des consignes d'installation particulières. Reportez-vous au guide d'installation de votre périphérique USB.

#### Installation d'une imprimante sur le port parallèle

Vous pouvez habituellement installer les imprimantes parallèles en suivant ces étapes.

# Cliquez sur Démarrer, puis cliquez sur Aide et support pour plus d'informations sur l'installation d'une imprimante. Tapez les mots clés installation d'une imprimante

dans le champ **Rechercher** et cliquez

ensuite sur la flèche.

#### Pour installer votre ancienne imprimante, procédez comme suit :

- 1 Arrêtez et mettez l'ordinateur hors tension.
- 2 Connectez l'imprimante parallèle.
- 3 Démarrez l'imprimante, puis l'ordinateur.
- 4 Si Windows détecte l'imprimante, installez-la en suivant les instructions qui s'affichent à l'écran. Vous avez terminé.
  - OU -
  - Si Windows ne détecte pas l'imprimante, passez à l'étape suivante.
- 5 Cliquez sur **Démarrer** puis sur **Panneau de configuration**. La fenêtre *Panneau de configuration s'* ouvre. Si votre Panneau de configuration est affiché par catégories, cliquez sur **Imprimantes et autres périphériques**.
- 6 Cliquez/double-cliquez sur **Imprimantes et télécopieurs**, puis cliquez sur **Ajouter une imprimante**. L'Assistant Ajout d'imprimante s'ouvre.
- 7 Installez l'imprimante en suivant les instructions qui s'affichent à l'écran.



Reportez-vous au manuel de l'utilisateur du périphérique pour obtenir des informations et des conseils sur l'installation. Les logiciels d'installation étant régulièrement mis à jour, nous vous recommandons de rechercher des mises à jour du logiciel sur le site Web du fabricant.

### Installation de vos anciens programmes

Vous utilisez probablement des programmes qui ne sont pas préinstallés sur votre nouvel ordinateur, tels que des programmes de finances personnelles, des programmes de dessin ou des jeux.

Conseils et astuces
Si le nouvel ordinateur est fourni avec une
version plus récente d'un programme, il
est souvent préférable d'utiliser la version
plus récente plutôt que de réinstaller
l'ancienne.

Passez un moment à consulter les menus Démarrer et Programmes de votre ancien ordinateur, en notant les programmes que vous souhaitez installer sur votre nouvel ordinateur. Localisez les disques et manuels d'installation d'origine des programmes. Les disques et manuels d'origine doivent contenir tout numéro de série ou clé d'identification de produit pouvant être exigés lors de l'installation et de l'enregistrement du programme. Souvenez-vous de vérifier si le site Web de l'éditeur comporte des mises à jour importantes du programme.

Cliquez sur Démarrer, puis cliquez sur Aide et support pour plus d'informations sur la restauration des anciens paramètres de votre ordinateur. Tapez les mots clés restauration système dans le champ Rechercher et

cliquez ensuite sur la flèche.

Si vous rencontrez des difficultés après avoir réinstallé vos anciens programmes, vous pouvez restaurer les anciens paramètres de l'ordinateur à l'aide de la fonctionnalité Restauration du système.

# **CHAPITRE 11**

### Dépannage

- Directives de sécurité
- Premières étapes
- Dépannage
- Support par téléphone

CHAPITRE 11 : Dépannage www.gateway.com

### Directives de sécurité

Pour le dépannage de votre ordinateur, suivez ces directives de sécurité :

- Avertissement : N'enlevez jamais le couvercle du boîtier de votre ordinateur lorsque celui-ci est sous tension et lorsque le câble du modem, le câble réseau et le cordon d'alimentation sont branchés.
- Avertissement: Assurez-vous que la mise à la masse est adéquate avant d'accéder aux composants internes. Pour plus d'informations sur la prévention des dommages causés par l'électricité statique, consultez
   « Prévention de décharge d'électricité statique » dans le guide du matériel.
- **Avertissement :** Pour éviter toute blessure corporelle, n'essayez pas de résoudre votre problème d'ordinateur si :
  - les fiches ou cordons d'alimentation sont endommagés ;
  - un liquide a été déversé sur l'ordinateur ;
  - votre ordinateur est tombé ;
  - le boîtier a été endommagé.

Débranchez plutôt votre ordinateur et contactez un technicien en informatique qualifié.

### Premières étapes

Si vous avez des problèmes avec votre ordinateur, essayez d'abord ce qui suit :

- Assurez-vous que l'adaptateur d'alimentation c.a. est connecté à votre ordinateur et à une sortie c.a. et que cette sortie c.a. fournit l'alimentation.
- Si vous utilisez une bande d'alimentation ou un limiteur de surtension, assurez-vous qu'ils sont sous tension.
- Si un périphérique (tel un clavier ou une souris) ne fonctionne pas, assurez-vous que toutes les connexions sont sûres.
- Assurez-vous que votre disque dur n'est pas plein.
- Si un message d'erreur apparaît à l'écran, prenez note du message exact. Le message peut aider le service d'assistance clientèle de Gateway à poser le diagnostic et à résoudre le problème.
- Si vous avez ajouté ou retiré des périphériques, examinez les procédures d'installation que vous avez exécutées et assurez-vous d'avoir suivi chaque instruction.
- Si une erreur se produit dans un programme, consultez la documentation imprimée du programme ou l'aide en ligne.

Aide et support
Cliquez sur Démarrer, puis cliquez sur
Aide et support pour plus
d'informations sur le dépannage. Tapez
le mot clé dépannage dans le champ
Rechercher et cliquez ensuite sur la
flèche.

www.gateway.com Dépannage

### Dépannage

Les rubriques de dépannage sont listées par ordre alphabétique.

#### Cartes d'extension

#### L'ordinateur ne reconnaît pas une carte d'extension

- Arrêtez et redémarrez votre ordinateur.
- Assurez-vous que le logiciel requis est installé. Pour plus d'informations, consultez la documentation fournie avec votre carte d'extension.

#### **Audio**

Voir « Son » à la page 151.

#### **Batterie**

Voir « Alimentation » à la page 150.

#### Lecteurs de CD ou de DVD

#### L'ordinateur ne reconnaît pas un disque ou le lecteur de CD/DVD

- Assurez-vous que l'étiquette du disque est orientée vers le haut et essayez de nouveau.
- Essayez un autre disque. Les disques sont parfois imparfaits ou griffés et ne peuvent pas être lus dans le lecteur de CD ou de DVD.
- Si vous essayez de lire un DVD, assurez-vous d'avoir un lecteur de DVD.
   Pour identifier votre type de lecteur, consultez « Identification de types de lecteur » à la page 73.
- Votre ordinateur peut avoir des problèmes temporaires de mémoire.
   Arrêtez et redémarrez votre ordinateur.
- Certains CD musicaux comportent un logiciel de protection contre la copie. Vous ne pouvez peut-être pas lire ces CD sur votre ordinateur.
- Nettoyez le disque. Pour plus d'informations, consultez « Nettoyage des CD ou des DVD » à la page 124.
- Redémarrez votre ordinateur et accédez à l'utilitaire de configuration du BIOS en maintenant la touche F1 enfoncée pendant le redémarrage de l'ordinateur. Assurez-vous que les contrôleurs IDE sont activés.
- Assurez-vous que le lecteur est correctement configuré en suivant les instructions fournies dans la documentation du lecteur.
- Réinstallez le pilote de périphérique.

#### Un CD audio ne produit pas de son

- Assurez-vous que l'étiquette du disque est orientée vers le haut et essayez de nouveau.
- Certains CD musicaux comportent un logiciel de protection contre la copie. Vous ne pouvez peut-être pas lire ces CD sur votre ordinateur.
- Assurez-vous que les commandes de volume sont en fonction. Pour obtenir de plus amples informations, consultez « Réglage du volume » à la page 15.
- Assurez-vous que les commandes Sourdine sont désactivées. Pour obtenir de plus amples informations, consultez « Réglage du volume » à la page 15.
- Assurez-vous que les câbles des haut-parleurs sont correctement branchés.
- Arrêtez et redémarrez votre ordinateur.
- Nettoyez le disque. Pour plus d'informations, consultez « Nettoyage des CD ou des DVD » à la page 124.
- Réinstallez les pilotes de périphériques audio.

#### Un film DVD ne fonctionne pas

- Assurez-vous d'avoir un lecteur de DVD. Pour identifier votre type de lecteur, consultez « Identification de types de lecteur » à la page 73.
- Assurez-vous que l'étiquette du disque est orientée vers le haut et essayez de nouveau.
- Essayez un autre disque. Les disques sont parfois imparfaits ou griffés et ne peuvent pas être lus dans le lecteur de DVD.
- Arrêtez et redémarrez votre ordinateur.
- Nettoyez le disque. Pour plus d'informations, consultez « Nettoyage des CD ou des DVD » à la page 124.
- Réinstallez le pilote de périphérique.
- Assurez-vous qu'un programme de DVD a été installé dans votre ordinateur.
- Les disques DVD et les lecteurs de DVD contiennent des *codes régionaux* qui aident à contrôler les exportations de titres de DVD et à réduire la distribution illégale de disques. Pour que vous puissiez lire un DVD, le code régional du disque et celui du lecteur de DVD doivent correspondre.

Le code régional de votre lecteur de DVD est déterminé par l'adresse de livraison de votre ordinateur. Pour les États-Unis et le Canada, le code régional est 1, pour le Mexique, 4. Le code régional de votre lecteur de DVD doit correspondre au code régional du disque. Le code régional du disque est indiqué sur le disque, dans la documentation ou sur l'emballage du disque.

Si le film DVD ne fonctionne pas, le code régional du disque et celui de votre lecteur DVD ne correspondent peut-être pas.

www.gateway.com Dépannage

#### **Ordinateur**

#### L'ordinateur ne démarre pas

 Assurez-vous que le cordon d'alimentation est branché dans une source d'alimentation c.a. et que votre ordinateur est allumé.

#### Lecteurs de DVD

■ Voir « Lecteurs de CD ou de DVD » à la page 137.

#### Ethernet

#### Vous ne pouvez pas voir les autres ordinateurs sur votre réseau

- Assurez-vous que votre câble Ethernet est branché dans la sortie Ethernet de votre ordinateur. Assurez-vous que l'autre extrémité est branchée dans un routeur.
- Assurez-vous que tous les ordinateurs sont branchés dans une prise de courant alimentée et qu'ils sont allumés.
- Assurez-vous que le routeur est branché dans une prise de courant alimentée et qu'il est allumé. La plupart des routeurs comportent des témoins indiquant qu'ils fonctionnent. Pour plus d'informations, consultez la documentation fournie avec votre routeur.
- Assurez-vous que tous les ordinateurs de votre réseau ont le même nom de groupe de travail.
- Assurez-vous que tous les ordinateurs utilisent le même masque de sous-réseau.
- Si vous avez attribué des adresses IP aux ordinateurs, assurez-vous qu'ils ont tous des adresses IP différentes. Pour les réseaux familiaux, les adresses IP devraient être 192.168 N.N où N est un nombre que vous attribuez entre 0 et 254. Le premier N devrait être identique pour tous les ordinateurs de votre réseau et le deuxième N devrait être différent pour tous les ordinateurs de ce réseau.

#### L'ordinateur ne reconnaît pas une carte d'extension Ethernet

- Arrêtez et redémarrez votre ordinateur.
- Assurez-vous que le logiciel requis est installé. Pour plus d'informations, consultez la documentation fournie avec votre carte Ethernet.
- Réinstallez la carte. Pour plus d'informations sur l'ouverture du boîtier de l'ordinateur, consultez le guide du matériel. Pour plus d'informations sur la carte Ethernet, consultez la documentation fournie avec la carte.

#### Votre réseau Ethernet fonctionne plus lentement que prévu

■ Si votre réseau Ethernet fonctionne plus lentement que prévu, vérifiez la vitesse de chaque composant Ethernet. Pour des résultats optimum, tous les composants Ethernet devraient être standard, Ethernet (10 Mbit/s), Ethernet rapide (100 Mbit/s ou 10/100 Mbit/s) ou Ethernet Gigaoctet (1 000 Mbit/s ou 10/100/1 000 Mbit/s). S'il y a un mélange de composants Ethernet, Ethernet rapide et Ethernet Gigaoctet, votre réseau fonctionnera à la vitesse du composant le plus lent.

CHAPITRE 11 : Dépannage www.gateway.com

#### Gestion de fichiers

**Aide et support**Cliquez sur **Démarrer**, puis cliquez sur

Aide et support pour plus
d'informations sur la restauration de
fichiers supprimés. Tapez les mots clés
restauration système dans le champ
Rechercher et cliquez ensuite sur la
flèche

#### Un fichier a été supprimé par accident

Si un fichier a été supprimé lors d'une invite DOS ou dans Windows pendant que vous mainteniez la touche MAJ, ce fichier ne peut pas être restauré.



#### Pour restaurer des fichiers supprimés :

- 1 Double-cliquez sur l'icône Corbeille.
- 2 Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le fichier que vous voulez restaurer, puis cliquez sur **Restaurer**. Le fichier est restauré à l'endroit où il se trouvait à l'origine.

Si vous aviez vidé la Corbeille avant d'avoir essayé de restaurer un fichier, ce fichier ne peut pas être restauré.



#### Disque dur

Mise en garde
Si vous videz la Corbeille, tous les fichiers
supprimés seront perdus.

Cliquez sur Démarrer, puis cliquez sur Aide et support pour plus d'informations sur la gestion des fichiers. Tapez les mots clés gestion de fichiers dans le champ Rechercher et cliquez

ensuite sur la flèche.

#### Vous voyez apparaître un message d'erreur « espace disque insuffisant »

- Supprimez les fichiers inutiles du disque dur au moyen de l'utilitaire Nettoyage de disque. Pour obtenir des instructions sur la suppression des fichiers inutiles, consultez « Suppression des fichiers inutiles » à la page 126.
- Videz la Corbeille en cliquant sur le bouton droit de la souris sur l'icône Corbeille puis sur Vider la corbeille.
- Enregistrez vos fichiers dans un autre lecteur. Si le disque dur est plein, copiez tous les fichiers que vous n'utilisez pas régulièrement dans des outils de sauvegarde et supprimez-les ensuite du disque dur.

#### Vous voyez apparaître un message « Erreur de données »

■ Une zone défectueuse du disque dur peut être à l'origine de ce problème. Pour régler les problèmes de disque dur, exécutez le programme de vérification d'erreur. Pour obtenir des instructions sur la résolution des problèmes de disque dur, consultez « Recherche d'erreurs sur le disque dur » à la page 127.

### Vous ne pouvez pas accéder au disque dur ou vous voyez un message d'erreur « Échec général de lecture du lecteur C ».

- Appuyez sur CTRL+ALT+SUPPR pour redémarrer l'ordinateur.
- Si votre ordinateur a été exposé à l'électricité statique ou a subi un choc, vous devez peut-être réinstaller le système d'exploitation.

www.gateway.com Dépannage

#### Internet

Voir également « Modem (commuté) » à la page 145.

#### Vous ne pouvez pas vous connecter à Internet

- Si vous utilisez un modem commuté, assurez-vous que le câble de modem est branché dans la sortie modem et non dans la sortie réseau Ethernet. Consultez le guide du matériel ou votre affiche de configuration pour vous assurer que les connexions ont été bien établies.
  - OU -

Si vous utilisez un modem câblé ou un modem DSL, assurez-vous que le câble de modem est branché dans la sortie réseau Ethernet et non dans la sortie modem. Consultez le guide du matériel ou votre affiche de configuration pour vous assurer que les connexions ont été bien établies.

- Assurez-vous que votre compte auprès du fournisseur de services Internet (FSI) est bien configuré. Pour obtenir de l'aide, contactez le service d'assistance technique du FSI.
- Assurez-vous qu'il n'y a pas de problème de modem. Voir « Modem (commuté) » à la page 145 pour obtenir plus d'informations.

Vous voyez apparaître un message « Impossible de trouver l'hôte » et vous

- Ce problème peut se produire lorsque vous avez tapé un URL (adresse Web) inexact, avez perdu votre connexion Internet ou si votre FSI éprouve des difficultés techniques.
- Revérifiez l'URL ou essayez-en un autre. Si le message d'erreur apparaît toujours, débranchez la connexion du fournisseur de services Internet (FSI) et fermez votre navigateur puis reconnectez-vous et ouvrez le navigateur. Si le message d'erreur reste affiché, votre FSI éprouve peut-être des difficultés techniques.

#### La connexion à un site Web prend trop de temps

ne pouvez pas naviguer dans Internet.

Plusieurs facteurs peuvent entraver les performances d'Internet :

- L'état des lignes téléphoniques de votre résidence ou du service téléphonique local
- L'état des ordinateurs Internet auxquels vous vous connectez et le nombre d'utilisateurs qui accèdent à ces ordinateurs
- La complexité des graphiques et des multimédias des pages Web
- L'ouverture de plusieurs navigateurs Web ou programmes ou l'exécution de téléchargements multiples sur votre ordinateur

#### On vous envoie des courriers électroniques, mais vous n'en recevez aucun

- Cliquez sur le bouton de réception de votre programme de courrier électronique.
- Assurez-vous que votre compte auprès du fournisseur de services Internet (FSI) est bien configuré. Pour obtenir de l'aide, contactez votre FSI.

Cliquez sur Démarrer, puis cliquez sur Aide et support pour plus d'informations sur le dépannage des connexions Internet. Tapez les mots clés dépannage des connexions dans le champ Rechercher et cliquez ensuite sur la flèche.

CHAPITRE 11 : Dépannage www.gateway.com

#### Clavier

#### Le clavier ne fonctionne pas

- Assurez-vous que le câble du clavier est bien branché. Pour plus d'informations, consultez l'affiche fournie avec votre ordinateur.
- Enlevez tous les câbles de rallonge et boîtes de commutateur.
- Nettoyez le clavier avec un aérosol d'air comprenant une rallonge étroite ressemblant à une paille pour enlever la poussière et les peluches coincées sous les touches.
- Essayez un clavier en bon état pour vous assurer que le port du clavier fonctionne.
- Réinstallez le pilote du clavier.

### Un caractère du clavier se répète ou vous voyez apparaître un message d'erreur « Clavier bloqué » ou « Touche défectueuse ».

- Assurez-vous que rien ne repose sur le clavier.
- Assurez-vous qu'une touche n'est pas bloquée. Appuyez sur chaque touche pour libérer celle qui pourrait être bloquée et redémarrez votre ordinateur.

#### Du liquide a été renversé sur le clavier

Si vous avez renversé du liquide sur le clavier, éteignez l'ordinateur et débranchez le clavier. Nettoyez le clavier et retournez-le pour enlever le liquide. Laissez sécher le clavier avant de le réutiliser. Si le clavier ne fonctionne pas lorsqu'il est sec, vous devrez peut-être le remplacer.

#### **Media Center**

Pour afficher des informations de dépannage de Media Center non couvertes dans cette section, visitez le site Web de support technique de Gateway à l'adresse support.gateway.com.

### La qualité de l'affichage vidéo de Media Center est médiocre sur le téléviseur

De nombreux facteurs, comme le type d'affichage, la qualité de la source vidéo, le type de connexion utilisé, la qualité des câbles vidéo, la résolution d'écran du périphérique d'affichage, et la taille, l'âge ou le type du téléviseur (balayage entrelacé ou progressif), peuvent avoir un impact significatif sur la qualité vidéo .

- Type d'affichage L'affichage de Media Center est optimal sur des périphériques offerts en conjonction avec l'ordinateur Media Center que vous avez acheté auprès de Gateway. La qualité vidéo des autres types de périphériques d'affichage, notamment les téléviseurs, peut être moins bonne. Si vous n'avez pas commandé de périphérique d'affichage lors de l'achat de votre ordinateur Media Center, un périphérique d'affichage à balayage progressif et doté d'une entrée VGA est recommandé.
- Qualité de la source vidéo—La qualité du signal vidéo envoyé par l'ordinateur Media Center a un impact sur la qualité vidéo. Les images affichées à partir de Media Center seront de la qualité du signal de la source vidéo. Un câble, un câble numérique et un satellite offrent généralement une meilleure qualité que les antennes.

www.gateway.com Dépannage

■ **Type de connexion utilisé**—Vous pouvez connecter la sortie vidéo de l'ordinateur Media Center à un téléviseur. Le type de connexion aura toutefois un impact sur la qualité de la vidéo. L'ordinateur Media Center est doté de deux sorties vidéo :

- VGA—Si votre téléviseur dispose d'un port VGA, branchez le câble VGA du port VGA (moniteur) de l'ordinateur Media Center au port d'entrée VGA du téléviseur pour une qualité optimale. De nombreux téléviseurs ne disposent pas d'un port VGA.
- S-vidéo—Si votre téléviseur n'est pas doté d'un port VGA mais plutôt d'un port S-vidéo, branchez le câble S-vidéo du port de sortie S-vidéo de l'ordinateur Media Center au port d'entrée S-vidéo du téléviseur. La qualité d'affichage S-vidéo est généralement bonne pour les images télévisées. La qualité d'affichage pour les fonctions de l'ordinateur Media Center n'est toutefois pas aussi bonne que la sortie VGA. La sortie d'affichage S-vidéo n'est pas optimisée pour l'affichage vidéo sur un ordinateur.
- Qualité des câbles vidéo Des câbles vidéo de basse qualité ou de type incorrect peuvent causer des problèmes et affecter la qualité vidéo. Gateway recommande d'utiliser des câbles vidéo de haute qualité disponibles dans la boutique des accessoires de Gateway. Remarque : Le raccordement des câbles doit être correct pour assurer une qualité vidéo optimale. Un mauvais raccordement des câbles peut diminuer la qualité vidéo.
- **Résolution d'écran**—Si votre périphérique d'affichage a été acheté avec l'ordinateur Media Center, l'ordinateur utilise par défaut une résolution d'écran de 1024 × 768 pour les moniteurs, et une de 800 × 600 pour les téléviseurs plasma Gateway de 42 pouces. De nombreux téléviseurs ne prennent pas en charge une résolution aussi haute et peuvent déformer, embrouiller ou faire défiler l'image. Pour obtenir une meilleure image sur l'écran du téléviseur, il peut s'avérer nécessaire de diminuer la résolution d'écran de Media Center à 800 × 600 ou 640 × 480. Consultez « Ajustement de la résolution de l'écran » à la page 107 pour obtenir de plus amples informations sur la modification de la résolution d'écran.
- Taille du périphérique d'affichage—Les moniteurs d'ordinateur de petite taille pour les applications informatiques standard ne sont généralement pas optimisés pour la lecture vidéo. Bien qu'ils offrent des résolutions et des taux de rafraîchissement excellents, ils sont conçus pour permettre la lecture d'un arrière-plan blanc statique avec du texte noir. L'affichage vidéo en couleurs n'est pas optimal sur certains périphériques d'affichage de petite taille. En règle générale, l'affichage vidéo sera optimal sur un périphérique d'affichage de grande taille.
- Âge du téléviseur—Les téléviseurs plus récents sont dotés d'un plus grand nombre de fonctionnalités avancées, produisent une image de meilleure qualité et prennent en charge les hautes résolutions d'écran. L'affichage vidéo de Media Center sera meilleur sur les téléviseurs plus récents.
- Type de téléviseur (balayage entrelacé ou progressif)

De nombreux téléviseurs utilisent une vidéo entrelacée. La vidéo entrelacée affiche une trame vidéo avec deux passages de lignes de balayage alternées. L'écran du téléviseur affiche tout d'abord les lignes impaires de l'image vidéo les unes après les autres et de haut en bas séquentiellement, puis remplit l'autre moitié de l'image vidéo avec les lignes paires. La plupart des téléviseurs utilisant cette méthode d'affichage entrelacé de l'image sur l'écran, un téléviseur analogique entrelacé standard risque de scintiller lors de l'affichage de lignes minces ou de texte de petite taille. Un périphérique d'affichage vidéo entrelacé produira une qualité d'affichage moindre, particulièrement lors de l'affichage et de l'utilisation des fonctions de l'ordinateur Media Center.

La vidéo progressive affiche une trame vidéo avec un seul passage de lignes de balayage séquentielles. Un téléviseur à balayage progressif affiche l'image toute entière en la dessinant séquentiellement de haut en bas, sans entrelacement de lignes paires/impaires. Cela résulte en une image plus riche et nette et une meilleure qualité d'affichage lors de l'utilisation des fonctions de l'ordinateur Media Center. Le balayage progressif offre également une image plus claire et plus agréable à la vue.

### Vous devez configurer votre Media Center pour envoyer le signal de sortie à un téléviseur

■ Votre ordinateur Media Center détecte si vous utilisez un périphérique d'affichage VGA ou S-vidéo et modifie automatiquement les paramètres d'affichage en fonction du type de périphérique que vous utilisez. Pour plus d'informations, visitez le site Web de support technique Gateway à : <a href="support.gateway.com">support.gateway.com</a>.

### Vous souhaitez modifier les paramètres d'affichage pour améliorer la qualité de l'image TV ou DVD

■ Réglez la luminosité, le contraste, la teinte et la saturation du périphérique d'affichage. Pour plus d'informations, visitez le site Web de support technique Gateway à : <a href="mailto:support.gateway.com">support.gateway.com</a>.

### Vous voulez savoir si vous pouvez graver sur DVD des programmes enregistrés sur votre ordinateur Media Center

 Oui, vous pouvez. Media Center sauvegarde les programmes enregistrés au format DVR-MS. Vous pouvez graver un fichier DVR-MS sur un DVD en utilisant Media Center.


### Vous voulez savoir si vous pouvez lire des programmes enregistrés sur d'autres ordinateurs

■ Oui, vous pouvez. Un fichier DVR/MS enregistré sur DVD peut être lu sur un autre ordinateur Media Center ou sur un ordinateur non Media Center équipé d'un lecteur de DVD et d'un logiciel de lecture de DVD (ex : WinDVD). Windows XP avec le Service Pack (SP) 1 ou 2, Lecteur Windows Media 9 ou une version ultérieure et le correctif Windows Q810243 doivent également être installés sur l'ordinateur non Media Center.

### Vous voulez savoir si vous pouvez lire des programmes enregistrés sur votre lecteur de DVD de salon

 Oui, vous pouvez. Les DVD enregistrés avec l'ordinateur Media Center peuvent être lus sur un lecteur de DVD de salon.

### Le message « Erreur de téléchargement » suivant s'affiche lorsque l'ordinateur Media Center essaie de mettre le guide des programmes à jour :



Vous devez être branché à Internet pour mettre le guide des programmes à jour. Assurez-vous que votre compte Internet est configuré et connecté sur l'ordinateur Media Center. Pour plus d'informations sur la mise à jour manuelle du guide des programmes, consultez « Mise à jour manuelle du guide des programmes Media Center » à la page 90. www.gateway.com Dépannage

#### Mémoire

**?** Aide et support Cliquez sur **Démarrer**, puis cliquez sur

Aide et support pour plus d'informations sur le dépannage des erreurs de mémoire. Tapez les mots clés erreur de mémoire dans le champ **Rechercher** et cliquez ensuite sur la flèche.

#### Vous voyez apparaître un message « Erreur de mémoire »

■ Utilisez un programme de diagnostic tiers pour aider à déterminer si un module de mémoire est défectueux.

#### Vous voyez apparaître un message d'erreur « Mémoire insuffisante »

■ Fermez tous les programmes et redémarrez votre ordinateur.

#### Lecteur de carte mémoire

#### Les lettres de lecteur correspondant aux logements de carte mémoire n'apparaissent pas dans la fenêtre Poste de travail.

Redémarrez votre ordinateur.

#### Modem (câblé ou DSL)

Conseils et astuces Pour connaître l'emplacement de la prise réseau, consultez l'affiche ou le guide du

■ Consultez la documentation fournie avec votre modem pour obtenir des informations supplémentaires sur le dépannage.

#### Modem (commuté)

■ Voir également « Internet » à la page 141.

#### Votre modem ne compose pas les numéros ou n'établit pas la connexion

- Assurez-vous que le câble du modem est branché dans la sortie modem et non dans la sortie réseau Ethernet. Consultez le guide du matériel ou votre affiche de configuration pour vous assurer que les connexions ont été bien établies.
- Assurez-vous que votre ordinateur est connecté à la ligne téléphonique et que vous entendez la tonalité de numérotation sur cette ligne.
- Assurez-vous que la longueur du câble de modem est inférieure à 1,8 m.
- Enlevez tous les séparateurs de lignes et limiteurs de surtension de votre ligne téléphonique et vérifiez ensuite s'il y a une tonalité de numérotation en branchant un téléphone en bon état dans la prise murale de téléphone.
- Si vous avez des services téléphoniques supplémentaires, tels que appel en attente, messagerie ou boîte vocale, assurez-vous que tous les messages sont supprimés et que l'appel en attente est désactivé avant d'utiliser le modem. Contactez votre service téléphonique pour connaître le code exact afin de désactiver temporairement le service. Assurez-vous également que les propriétés de numérotation du modem sont bien déterminées.



#### Pour vérifier les propriétés de numérotation :

1 Cliquez sur **Démarrer** puis sur **Panneau de configuration**. La fenêtre *Panneau de configuration s'ouvre*. Si votre Panneau de configuration est affiché par catégories, cliquez sur **Imprimantes** et autres périphériques.

CHAPITRE 11 : Dépannage www.gateway.com

Cliquez sur Démarrer, puis cliquez sur Aide et support pour plus d'informations sur les propriétés de numérotation. Tapez le mot clé numérotation dans le champ Rechercher et cliquez ensuite sur la

- 2 Cliquez/double-cliquez sur l'icône Options de modems et téléphonie et cliquez ensuite sur l'onglet Règles de numérotation.
- 3 Cliquez sur le lieu à partir duquel vous composez le numéro et cliquez ensuite sur **Modifier**.
- 4 Assurez-vous que tous les paramètres sont exacts.



- Déconnectez tout répondeur, télécopieur ou imprimante se trouvant sur la même ligne que le modem. Ne connectez pas ces périphériques sur la même ligne téléphonique que le modem.
- Assurez-vous que vous n'utilisez pas une ligne numérique ou PBX. Ces lignes ne fonctionnent pas avec votre modem.
- Vérifiez si la ligne n'émet pas de bruit (grincements, crépitements ou bruits secs). Le bruit de ligne est un problème courant entraînant la lenteur de connexion, l'interruption des téléchargements ou même la déconnexion. Plus le modem est rapide, moins il peut tolérer le bruit tout en fonctionnant convenablement.

Écoutez la ligne en utilisant votre téléphone. Composez un numéro simple (tel 1). Lorsque la tonalité de numérotation s'arrête, écoutez s'il y a du bruit sur la ligne. Remuez le câble du modem pour vérifier si cela fait une différence. Assurez-vous que les connecteurs ne sont pas corrodés et que toutes les vis de la prise murale ou de téléphone sont bien vissées.

Vous pouvez également appeler votre service téléphonique et faire vérifier le niveau de bruit ou de ligne faible.

- Essayez une autre ligne téléphonique (soit un numéro de téléphone différent chez vous, soit une ligne téléphonique d'un autre endroit).
   Si vous pouvez établir la connexion sur cette ligne, appelez votre service téléphonique.
- Essayez d'établir la connexion avec le modem à une vitesse inférieure. Si en réduisant la vitesse de connexion, vous pouvez vous connecter, appelez votre service téléphonique. La ligne téléphonique peut être trop bruyante.

#### Vous ne pouvez pas vous connecter à Internet

- Le FSI peut éprouver des difficultés techniques. Pour obtenir de l'aide, contactez votre FSI.
- Vérifiez si le modem fonctionne avec un programme de communication différent. Le problème peut être causé par un seul programme.
- Examinez l'information de dépannage sous « Internet » à la page 141.

#### Votre modem de 56 Kbit/s ne se connecte pas à 56 Kbit/s

Les règlements actuels de la FCC limitent à 53 Kbit/s les taux de transfert de données réels au moyen des lignes téléphoniques publiques. D'autres facteurs, tels que le bruit de circuit, l'équipement de fournisseur de services téléphoniques ou les limites du FSI, peuvent entraîner une diminution supplémentaire de la vitesse.

Si votre ordinateur est équipé d'un modem v.90, la vitesse à laquelle vous pouvez télécharger (envoyer) des données est limitée à 33,6 Kbit/s. Si votre ordinateur est équipé d'un modem v.92, la vitesse à laquelle vous pouvez télécharger des données est limitée à 48 Kbit/s. Votre FSI peut ne pas accueillir les téléchargements de 48 Kbit/s.

www.gateway.com Dépannage

# Le programme de communication de votre télécopieur n'envoie et ne reçoit des télécopies qu'à 14 400 bit/s si vous disposez d'un modem de 56 Kbit/s

■ La technologie actuelle de télécopie n'accueille qu'un rythme maximum d'envoi et de réception de 14 400 bit/s.

#### Le modem n'est pas reconnu par votre ordinateur

- Assurez-vous que la ligne connectée au modem fonctionne et est branchée dans le port approprié de votre ordinateur. Consultez le guide du matériel ou votre affiche de configuration pour vous assurer que les connexions ont été bien établies.
- Si le modem partage la ligne téléphonique avec un autre périphérique, assurez-vous que la ligne téléphonique n'est pas utilisée (par exemple, une personne est au téléphone ou un autre modem fonctionne).
- Utilisez le câble de modem fourni avec votre ordinateur. Certains câbles de téléphone ne sont pas conformes aux normes requises et peuvent causer des problèmes de connexion de modem.
- Arrêtez et redémarrez votre ordinateur.
- Exécutez les diagnostics de modem de Windows.



- 1 Fermez tous les programmes ouverts.
- 2 Cliquez sur **Démarrer** puis sur **Panneau de configuration**. La fenêtre *Panneau de configuration s'*ouvre. Si votre Panneau de configuration est affiché par catégories, cliquez sur **Imprimantes et autres périphériques**.
- 3 Cliquez/double-cliquez sur l'icône Options de modems et téléphonie et cliquez ensuite sur l'onglet Modems.
- 4 Cliquez sur votre modem puis sur **Propriétés**. La boîte de dialogue *Propriétés de modem s'*ouvre.
- 5 Cliquez sur l'onglet **Diagnostic** puis sur **Interroger le modem**. Si l'information concernant le modem apparaît, le modem a réussi les diagnostics. Si aucune information de modem n'est disponible, un écran vierge apparaît, ou si vous obtenez une erreur, par ex. *port déjà ouvert* ou *le modem ne répond pas*, le modem n'a pas réussi les diagnostics.



Cliquez sur Démarrer, puis cliquez sur Aide et support pour plus d'informations sur le dépannage du modem. Tapez les mots clés dépannage du modem dans le champ Rechercher et cliquez ensuite sur la flèche.

#### Le modem est bruyant lorsqu'il compose un numéro et établit la connexion

Lorsque le modem essaie de se connecter à un autre modem, il commence *l'établissement d'une connexion*. L'établissement d'une connexion est une conversation numérique « de prise de contact » entre deux modems, établissant les vitesses de connexion et les protocoles de communication. Vous pouvez entendre des sons d'établissement de connexion inhabituels lorsque le modem se connecte pour la première fois. Si les sons d'établissement de connexion sont importants, vous pouvez diminuer le volume du modem.

CHAPITRE 11 : Dépannage www.gateway.com



#### Pour diminuer le volume du modem :

- 1 Cliquez sur Démarrer puis sur Panneau de configuration. La fenêtre Panneau de configuration s'ouvre. Si votre Panneau de configuration est affiché par catégories, cliquez sur Imprimantes et autres périphériques.
- 2 Cliquez/double-cliquez sur l'icône Options de modems et téléphonie et cliquez ensuite sur l'onglet Modems.
- 3 Cliquez sur le modem que vous voulez régler et cliquez ensuite sur Propriétés.
- 4 Cliquez sur l'onglet **Modem** et réglez ensuite la commande **Volume de haut-parleur**.
- 5 Cliquez deux fois sur **OK** pour fermer la boîte de dialogue *Options* de modems et téléphonie.



#### **Moniteur**

? Aide et support

Cliquez sur **Démarrer**, puis cliquez sur **Aide et support** pour plus d'informations sur la modification de la résolution d'écran. Tapez les mots clés **résolution** d'écran dans le champ **Rechercher** et cliquez ensuite sur la flèche

#### La résolution de l'écran n'est pas adéquate.

 Modifiez la résolution de l'écran à partir de la boîte de dialogue Propriétés d'affichage. Pour obtenir de plus amples informations, consultez
 « Modification de l'intensité de couleur » à la page 106.

#### L'ordinateur est allumé mais aucune image n'est affichée

- Assurez-vous que le moniteur est branché et allumé. Si le moniteur est sous tension, le voyant DEL d'alimentation devrait être allumé.
- Placez les curseurs de luminosité et de contraste dans la position centrale.
- Assurez-vous que le câble du moniteur est connecté au port vidéo à l'arrière de l'ordinateur.
- Vérifiez si les broches du câble ne sont pas pliées ou cassées.
- Réinstallez le pilote de périphérique.
- Branchez un moniteur en bon état sur votre ordinateur.

#### Les couleurs ne sont pas uniformes

- Assurez-vous que le moniteur se réchauffe pendant au moins 30 minutes avant de porter un dernier jugement sur l'uniformité des couleurs.
- Assurez-vous que :
  - les haut-parleurs non blindés ne sont pas trop près du moniteur ;
  - le moniteur n'est pas trop près d'un autre moniteur, ventilateur électrique, lampe fluorescente, étagère métallique ou imprimante laser;
  - l'écran est démagnétisé en utilisant la fonction de démagnétisation du moniteur. Pour plus d'informations sur la démagnétisation, consultez la documentation du moniteur.

www.gateway.com Dépannage

#### Pourquoi y a-t-il une ligne ou un fil horizontal sur l'écran du moniteur?

Votre moniteur peut utiliser un mince fil atténuateur situé à environ 1/3 de la distance en dessous de l'extrémité supérieure de l'écran et 1/3 de la distance au-dessus de l'extrémité inférieure de l'écran et qui permet de stabiliser la grille d'ouverture interne. Ce fil est le plus visible lorsque le moniteur affiche un arrière-plan blanc. La grille d'ouverture permet l'apport d'une plus grande quantité de lumière dans l'écran, ce qui offre des couleurs plus vives et une meilleure luminescence. Le fil atténuateur est un composant essentiel de la conception globale du moniteur et n'a aucun impact négatif sur son fonctionnement.

#### Le texte de l'affichage est trop pâle ou difficile à lire

- Réglez les curseurs de luminosité et de contraste.
- Utilisez la fonctionnalité de démagnétisation du moniteur (consultez la documentation du moniteur) ou éteignez l'ordinateur et le moniteur pendant au moins une demi heure, puis redémarrez votre ordinateur.
- Modifiez les paramètres d'affichage. Pour obtenir de plus amples informations, consultez « Réglage des paramètres de l'écran et du bureau » à la page 106.
- Éloignez votre moniteur des sources d'interférence électrique, telles que les téléviseurs, haut-parleurs non blindés, fours à micro-ondes, lampes fluorescentes et poutres ou étagères métalliques.

Pour plus d'informations sur les types d'affichage, consultez la documentation du moniteur et de la carte vidéo.

#### **Souris**

#### La souris ne fonctionne pas

- Assurez-vous que le câble de la souris est bien branché.
- Arrêtez et redémarrez votre ordinateur.
- Enlevez tous les câbles de rallonge et boîtes de commutateur.
- Essayez une souris en bon état pour vous assurer que le port de la souris fonctionne.

#### La souris fonctionne de façon irrégulière

- Si le pointeur de la souris bouge de façon irrégulière sur l'écran ou s'il est difficile de le contrôler avec précision, un nettoyage de la souris améliorera vraisemblablement sa précision.
- Nettoyez le bas de la souris en utilisant un chiffon propre et humide. Assurez-vous que le capteur optique est propre et libre de toute poussière.

#### Réseaux

Aide et support
Cliquez sur Démarrer, puis cliquez sur
Aide et support pour plus

Cliquez sur **Démarrer**, puis cliquez sur **Aide et support** pour plus d'informations sur le dépannage du réseau. Tapez les mots clés dépannage du réseau dans le champ **Rechercher** et cliquez ensuite sur la flèche. Vous ne pouvez pas vous connecter au réseau de votre entreprise

Chaque réseau est unique. Contactez l'administrateur de réseau ou le service informatique de votre société pour obtenir de l'aide. Pour obtenir plus d'informations sur la configuration d'un réseau domestique, consultez « Mise en réseau de votre ordinateur » à la page 91.

CHAPITRE 11 : Dépannage www.gateway.com

#### Mots de passe

#### Votre ordinateur n'accepte pas votre mot de passe

 Assurez-vous que la fonction VERR.MAJ. est désactivée et retapez ensuite le mot de passe.

#### **Alimentation**

#### L'ordinateur ne s'allume pas

- Assurez-vous que le cordon d'alimentation est bien connecté à l'ordinateur.
- Si votre ordinateur est branché dans un limiteur de surtension, assurez-vous que ce limiteur est connecté en toute sécurité à une prise de courant, qu'il est activé et qu'il fonctionne de façon adéquate. Pour tester la prise, branchez un appareil qui fonctionne, tel qu'une lampe, et allumez-le.
- Assurez-vous que le cordon d'alimentation n'est pas coupé ou endommagé. Remplacez tous les câbles endommagés.

#### **Imprimante**

#### L'imprimante ne s'allume pas

- Assurez-vous que l'imprimante est sous tension. Bon nombre d'imprimantes sont équipées d'un bouton sous tension/hors tension sur lequel vous devez peut-être appuyer.
- Assurez-vous que le câble d'alimentation est branché dans une source d'alimentation c.a. .

#### L'imprimante est allumée mais n'imprime pas

- Vérifiez le câble entre l'imprimante et votre ordinateur. Assurez-vous qu'il est connecté au port approprié.
- Assurez-vous que l'imprimante est sous tension. Bon nombre d'imprimantes sont équipées d'un bouton sous tension/hors tension sur lequel vous devez peut-être appuyer pour que l'imprimante puisse commencer l'impression. Appuyez sur le bouton pour mettre l'imprimante sous tension.
- Vérifiez si les broches du câble ne sont pas pliées ou cassées.
- Si l'imprimante que vous voulez utiliser n'est pas l'imprimante par défaut, assurez-vous de l'avoir sélectionnée dans la configuration d'imprimante.



#### Pour définir une imprimante par défaut :

- 1 Cliquez sur Démarrer puis sur Panneau de configuration. La fenêtre Panneau de configuration s'ouvre. Si votre Panneau de configuration est affiché par catégories, cliquez sur Imprimantes et autres périphériques.
- 2 Cliquez/double-cliquez sur l'icône **Imprimantes et télécopieurs**. La fenêtre *Imprimantes et télécopieurs s*'ouvre.
- 3 Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le nom de l'imprimante et cliquez ensuite sur **Définir comme imprimante par défaut**.



Dépannage www.gateway.com

> ■ Réinstaller le pilote d'imprimante. Consultez le manuel fourni avec votre imprimante pour obtenir des instructions sur l'installation du pilote d'imprimante.

#### Vous voyez apparaître un message d'erreur « La file d'attente de l'imprimante est saturée »

 Assurez-vous que l'imprimante n'est pas configurée pour travailler hors connexion.



Pour s'assurer que l'imprimante n'est pas configurée pour travailler hors connexion:

- 1 Cliquez sur **Démarrer** puis sur **Panneau de configuration**. La fenêtre *Panneau de configuration s'ouvre*. Si votre Panneau de configuration est affiché par catégories, cliquez sur **Imprimantes** et autres périphériques.
- 2 Cliquez/double-cliquez sur l'icône Imprimantes et télécopieurs. La fenêtre Imprimantes et télécopieurs s'ouvre.
- 3 Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le nom de l'imprimante que vous voulez utiliser. Si le menu affiche une coche à côté de **Útiliser l'imprimante hors connexion**, cliquez sur celle-ci pour la supprimer.



- Attendez que les fichiers soient imprimés avant d'en envoyer d'autres vers l'imprimante.
- Si vous imprimez de gros fichiers ou de nombreux fichiers en même temps, il serait judicieux d'ajouter de la mémoire à l'imprimante. Consultez la documentation de l'imprimante pour obtenir des instructions sur l'ajout de mémoire.

#### Vous voyez apparaître un message d'erreur « L'imprimante n'a plus de papier »

Après avoir ajouté du papier, assurez-vous que l'imprimante est sous tension. Bon nombre d'imprimantes sont équipées d'un bouton sous tension/hors tension sur lequel vous devez appuyer après avoir ajouté du papier.

#### Son

#### Les haut-parleurs n'émettent aucun son

- Assurez-vous que les haut-parleurs sont allumés.
- Assurez-vous que les commandes de volume sont en fonction. Pour obtenir de plus amples informations, consultez « Réglage du volume » à la page 15.
- Assurez-vous que les commandes Sourdine sont désactivées. Pour obtenir de plus amples informations, consultez « Réglage du volume » à la page 15.
- Si vous utilisez des haut-parleurs externes, consultez l'affiche de configuration des haut-parleurs ou vérifiez les connexions des haut-parleurs.
- Assurez-vous que les prises universelles sont correctement configurées. Pour obtenir de plus amples informations, consultez « Configuration des prises audio » à la page 18.

Aide et support Cliquez sur **Démarrer**, puis cliquez sur **Aide et support** pour plus

d'informations sur le dépannage de l'imprimante. Tapez les mots clés dépannage de l'imprimante dans le champ Rechercher et cliquez ensuite sur la flèche.

Aide et support Cliquez sur **Démarrer**, puis cliquez sur Aide et support pour plus d'informations sur le dépannage du son. Tapez les mots clés dépannage du son dans le champ **Rechercher** et cliquez ensuite sur la flèche.

## Support par téléphone

#### Avant d'appeler le service d'assistance clientèle Gateway

Si vous avez un problème technique avec votre ordinateur, suivez ces recommandations avant de contacter le service d'assistance clientèle Gateway:

- Assurez-vous que votre ordinateur est branché convenablement à une sortie c.a. mise à la masse fournissant l'alimentation. Si vous utilisez un limiteur de surtension, assurez-vous qu'il est activé.
- Si un périphérique, tel un clavier ou une souris, ne semble pas fonctionner, assurez-vous que tous les câbles sont branchés en toute sécurité.
- Si vous avez installé récemment des périphériques ou des logiciels, assurez-vous d'avoir effectué l'installation conformément aux instructions fournies. Si vous n'avez pas acheté les périphériques ou logiciels chez Gateway, consultez la documentation du fabricant et les ressources du support technique.
- Si vous avez des questions concernant la manière d'utiliser un programme, consultez :
  - Aide en ligne
  - Documentation imprimée
  - Documentation Microsoft Windows
  - Le site Web des éditeurs de logiciels
- Consultez la section Dépannage de ce chapitre.

#### Avertissement :

Pour éviter toute blessure corporelle, n'essayez pas de résoudre votre problème d'ordinateur si :

- les fiches ou cordons d'alimentation sont endommagés ;
- un liquide a été déversé sur l'ordinateur ;
- votre ordinateur est tombé ;
- le boîtier a été endommagé.

Débranchez plutôt votre ordinateur et contactez un technicien en informatique qualifié.

- Ayez sous la main votre ID de client, le numéro de série et le numéro de commande, ainsi qu'une description détaillée de votre problème, notamment le texte exact de tous les messages d'erreur et les mesures que vous avez prises.
- Assurez-vous que votre ordinateur est à proximité au moment de votre appel. Le technicien peut vous demander de suivre certaines étapes de dépannage.

www.gateway.com Support par téléphone

#### Numéros de téléphone

Gateway offre un large éventail de services clientèle, d'assistance et d'information. Les numéros de téléphone du service d'assistance clientèle Gateway peuvent varier selon le pays ou la région. Consultez l'étiquette à l'avant ou sur le côté de votre ordinateur.

#### **Autoassistance**

Pour toute question *Comment faire* concernant l'utilisation du matériel ou des logiciels fournis par Gateway, consultez les ressources suivantes :

- La documentation imprimée ou en ligne fournie avec votre matériel ou vos logiciels. Dans bon nombre de cas, vous pouvez trouver de l'information complémentaire sur les produits et de la documentation en ligne pour le matériel fourni par Gateway dans la bibliothèque de documentation de notre site Web.
- Ce manuel de l'utilisateur et le guide du matériel.
- Le site Web des éditeurs de logiciels.

Cliquez sur Démarrer, puis cliquez sur Aide et support pour d'autres instructions relatives à Windows. Tapez le mot clé pratiquer dans le champ Rechercher et cliquez ensuite sur la

# **ANNEXE A**

# Informations relatives à la sécurité, aux règlements et aux questions d'ordre juridique Informations

- Informations de sécurité importantes
- Énoncés sur la conformité aux règlements
- Informations d'ordre environnemental
- Avis

## Informations de sécurité importantes



Suivez toujours ces directives pour aider à éviter les blessures personnelles et les dommages à votre système Gateway. Votre système Gateway a été conçu et testé pour satisfaire aux plus récentes normes en matière de sécurité d'équipement technologique. Cependant, pour assurer une utilisation en toute sécurité de cet ordinateur, il est recommandé de suivre les instructions de sécurité figurant sur l'ordinateur et dans la documentation.

#### Configuration de votre système

- Lisez et suivez toutes les directives marquées sur le produit et dans la documentation avant d'utiliser votre système. Gardez toutes les instructions de sécurité et de fonctionnement pour un usage futur.
- N'utilisez pas ce produit près de l'eau ou d'une source de chaleur telle qu'un radiateur.
- Placez le système sur une surface de travail stable.
- L'ordinateur ne doit être mis sous tension qu'avec la source d'alimentation indiquée sur l'étiquette.
- Si votre ordinateur est muni d'un commutateur de tension, assurez-vous que le commutateur est dans la bonne position pour votre région. Le commutateur de sélection de tension est réglé à la tension correcte en usine.
- Des orifices ont été ajoutés au boîtier de l'ordinateur pour assurer l'aération. Ne bloquez pas ou ne couvrez pas ces ouvertures.
   Assurez-vous de laisser un espace adéquat, soit au moins 15 cm autour de l'ordinateur pour l'aération lorsque vous établissez votre aire de travail. N'insérez jamais d'objets dans les orifices d'aération de l'ordinateur.
- Certains ordinateurs sont équipés d'un cordon d'alimentation à trois fils pour assurer une mise à la terre adéquate de l'ordinateur lorsqu'il est en marche. La fiche de ce cordon ne s'insère que dans une prise électrique de type mise à la terre. Il s'agit ici d'une caractéristique de sécurité. Si vous êtes incapable d'insérer la fiche dans la prise de courant, contactez un électricien pour installer une prise appropriée.
- Si vous utilisez une rallonge avec cet ordinateur, assurez-vous que la totalité de l'intensité nominale des appareils branchés à ce cordon d'alimentation ne dépasse pas l'intensité nominale du cordon.
- Si votre ordinateur est doté d'un tuner TV, d'un câble ou d'une carte de récepteur satellite, assurez-vous que l'antenne ou le système de câble soit électriquement à la terre pour assurer une certaine protection contre les surtensions et contre l'accumulation de charges statiques.

#### Précautions lors de l'utilisation

- Ne piétinez pas le cordon d'alimentation ou ne déposez rien sur celui-ci.
- Ne déversez aucun liquide sur le système. Le meilleur moyen d'éviter des déversements accidentels est de ne pas manger ou boire près de l'ordinateur.
- Certains ordinateurs sont équipés d'une batterie de rechange CMOS fixée à la carte système. Un danger d'explosion est présent si la batterie CMOS n'est pas remplacée correctement. Remplacez la batterie par une autre identique ou équivalente recommandée par le fabricant. Jetez les batteries en respectant les directives du fabricant.
- Lorsque l'ordinateur est mis hors tension, une petite quantité de courant circule toujours dans l'ordinateur. Avant de nettoyer l'ordinateur, débranchez toujours tous les câbles électriques et les câbles du modem des prises de courant pour éviter un choc électrique.
- Débranchez le système de la prise de courant murale et confiez l'entretien ou la réparation à du personnel qualifié si :
- Le cordon d'alimentation ou la fiche sont endommagés.
- Un liquide a été déversé sur le système.
- Le système ne fonctionne pas correctement lorsque les directives de fonctionnement sont suivies.
- Le système est tombé ou la console est endommagée.
- La performance du système change.

#### Pièces de rechange et accessoires

Avertissement

N'utilisez pas de produits Gateway dans des endroits classés comme étant dangereux. De tels endroits incluent les salles de soins intensifs dans un établissement médical ou chez un dentiste, des environnements chargés d'oxygène ou des installations industrielles.

Afin de réduire les risques d'incendie, nous vous recommandons d'utiliser uniquement un cordon d'alimentation pour télécommunications de calibre 26 AWG ou supérieur. Utilisez seulement les pièces de rechange et les accessoires recommandés par Gateway.

## Énoncés sur la conformité aux règlements

### États-Unis d'Amérique

#### Émetteur involontaire de la Federal Communications Commission (FCC), en vertu de la partie 15 de la FCC

Cet appareil a été testé et est conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, en vertu de la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont désignées pour assurer une protection raisonnable contre une interférence nuisible au sein d'une installation résidentielle. Cet équipement produit, utilise et peut émettre de l'énergie haute fréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux directives, peut causer une interférence nuisible à la réception radiophonique ou télévisuelle. Cependant, il n'y a aucune garantie qu'une interférence ne se produira pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause effectivement une interférence à la réception radiophonique et télévisuelle, qui peut être déterminé en mettant l'équipement sous et hors tension, l'utilisateur est invité à corriger l'interférence en ayant recours à une des mesures suivantes :

- Réorienter ou relocaliser l'antenne réceptrice
- Augmenter la séparation entre l'équipement et le récepteur
- Brancher l'équipement dans une prise de courant d'un circuit différent de celui dans lequel le récepteur est branché
- Consulter le détaillant ou un technicien qualifié en radio/télévision pour obtenir de l'aide.

Accessoires de conformité : Les accessoires associés à cet équipement sont les suivants : un câble vidéo blindé lorsqu'un moniteur externe est branché. Ces accessoires doivent être utilisés pour assurer la conformité aux règlements de la FCC.

#### Déclaration de conformité de la FCC

#### Partie responsable:

Gateway, Inc. 7565 Irvine Center Drive Irvine, CA 92618 USA

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règlements de la FCC. Le fonctionnement de cet appareil est sujet aux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne peut pas causer d'interférence nuisible, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, incluant une interférence pouvant causer un fonctionnement non désiré.

🔔 Mise en garde Les changements ou modifications non approuvés expressément par Gateway peuvent annuler la conformité de la FCC et annuler votre autorisation d'utiliser l'ordinateur.

#### Avertissement - Proposition 65 de la Californie

Avertissement : Ce produit contient des éléments chimiques, incluant du plomb, reconnu par l'État de la Californie comme un élément pouvant causer le cancer, des anomalies congénitales ou un danger pour la reproduction.

#### Télécommunications en vertu de la Partie 68 du Code of Federal Regulations (CFR 47) (applicable aux produits raccordés avec des modems américains)

Votre modem est conforme à la Partie 68 des règlements du Code of Federal Regulations (CFR 47). Une étiquette se trouve sur l'ordinateur  $ou\ la\ carte \ modern.\ Cette\ \'etiquette\ indique\ le\ num\'ero\ d'enregistrement\ de\ la\ F\'CC\ et\ le\ num\'ero\ Ringer\ Equivalence\ Number\ (REN)\ de\ cet$ appareil. Si elle est requise, cette information doit être fournie à la compagnie de téléphone.

Il est nécessaire d'avoir une lique téléphonique avec une fiche modulaire pour pouvoir utiliser cet appareil. Le modem a été conçu pour être branché au réseau téléphonique ou aux circuits de câblage des locaux à l'aide d'une prise modulaire conforme à la Partie 68. Consultez les directives d'installation pour obtenir des détails.

Le nombre Ringer Equivalence Number (REN) sert à déterminer le nombre d'appareils pouvant être branchés à la ligne téléphonique S'il y a trop de REN associés à une ligne téléphonique, il est possible que les appareils ne sonnent pas en réponse à un appel entrant. Dans la plupart des régions, le nombre de REN ne devrait pas dépasser cinq (5,0). Pour être certain du nombre d'appareils pouvant être branchés à une ligne, tel qu'il a été déterminé par le total des REN, contactez la compagnie de téléphone locale.

Si cet appareil nuit au réseau de téléphone, la compagnie de téléphone vous avisera à l'avance qu'une interruption temporaire de service peut s'avérer nécessaire. La compagnie de téléphone peut vous demander de débrancher l'équipement jusqu'à ce que le problème soit

La compagnie de téléphone peut apporter des changements à ses installations, à son équipement, à ses opérations ou à ses procédures, ce qui peut affecter le fonctionnement de cet équipement. Dans une telle situation, la compagnie de téléphone donnera un avis à l'avance afin que vous puissiez faire les modifications nécessaires pour que le service ne soit pas interrompu.

Cet équipement ne peut pas être utilisé sur une ligne d'appareil à encaissement. La connexion à un service de ligne commune est sujette aux tarifs en vigueur dans la région. Contactez la commission des services publics pour obtenir plus d'informations.

Pour programmer ou faire des essais d'appel à des numéros d'urgence :

- Restez en ligne et expliquez brièvement au standardiste la raison de l'appel.
- Effectuez ces essais dans des heures creuses, soit tôt le matin ou tard le soir.

La United States Telephone Consumer Protection Act de 1991 rend illégale l'utilisation par une personne d'un ordinateur ou d'un appareil électronique pour envoyer des messages par télécopieur à moins que ce message ne contienne clairement, dans une marge au haut ou au bas de la page de transmission ou sur la première page d'envoi, la date et l'heure de l'envoi, une identification de l'entreprise, d'un établissement ou d'une personne envoyant le message, ainsi que le numéro de téléphone de l'appareil duquel l'envoi est effectué, de l'entreprise, d'un établissement ou d'une personne. Consultez la documentation fournie avec votre logiciel de communication par télécopieur pour obtenir des détails sur la façon de se conformer aux exigences en matière de marquage de télécopieur.

#### Canada

#### Émetteur involontaire en vertu de la norme ICES-003 d'Industrie Canada (IC)

This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from digital apparatus as set out in the radio interference regulations of Industry Canada.

Le présent appareil numérique n'émet pas de bruits radioélectriques dépassant les limites applicables aux appareils numériques de Classe B prescrites dans le règlement sur les interférences radioélectriques édicté par Industrie Canada.

#### Télécommunications en vertu de la norme d'homologation CS-03 d'Industrie Canada (pour les produits raccordés avec un modem conforme à IC)

L'étiquette d'Industrie Canada identifie l'équipement homologué. L'homologation signifie que l'équipement respecte certaines exigences en matière de sécurité, de fonctionnement et de protection du réseau de télécommunication. Le service ne garantit pas que l'équipement fonctionnera à la satisfaction de l'utilisateur.

Avant d'installer cet équipement, l'utilisateur doit s'assurer qu'il peut être branché aux installations de l'entreprise de télécommunication locale. L'équipement doit aussi être installé à l'aide d'une méthode de branchement adéquate. Dans certains cas, le câblage interne associé à un service individuel à une ligne peut être prolongé grâce à un connecteur homologué. Le consommateur doit être au courant qu'une conformité avec les conditions ci-dessus peut quand même entraîner une dégradation du service dans certaines situations.

Toutes les réparations effectuées sur un équipement homologué doivent être faites par un service d'entretien canadien autorisé désigné par le fournisseur. Toutes réparations ou modifications faites par l'utilisateur sur cet équipement, ou toutes défaillances de l'équipement, peuvent donner lieu à une demande de débranchement de l'équipement exigée par l'entreprise de télécommunication.

L'utilisateur doit s'assurer, pour sa propre sécurité, que les connexions électriques à la terre des services publics d'électricité, des lignes téléphoniques et du système de canalisation métallique interne d'eau, le cas échéant, sont branchées ensemble. Cette mesure de sécurité peut s'avérer particulièrement importante dans les régions rurales.

Le numéro **Ringer Equivalence Number** (REN) attribué à chaque borne fournit une indication du nombre maximal de bornes permises pouvant être branchées à une interface téléphonique. La terminaison d'une interface peut consister en une combinaison de dispositifs suivant uniquement l'exigence selon laquelle le total des REN de tous les dispositifs ne doit pas dépasser 5.

Pour éviter un choc électrique ou une défaillance de l'équipement, ne tentez pas de fabriquer vous-même des connexions de mise à la terre électrique. Contactez un service responsable de l'inspection ou un électricien, selon le cas.

#### Énoncé sur la sécurité laser

Avertissement

L'utilisation de commandes ou de réglages ou procédures autres que ceux précisés dans le présent manuel peut entraîner une exposition dangereuse aux radiations. Pour empêcher une exposition au faisceau laser, ne cherchez pas à ouvrir le boîtier du lecteur CD ou DVD.

Tous les systèmes Gateway équipés de lecteurs CD et DVD sont conformes aux normes de sécurité appropriées, incluant la norme IEC 825. Les appareils laser de ses composants sont classés comme « Produits laser de Class 1 » en vertu de la norme sur le rendement en matière de radiation de l'US Department of Health and Human Services (DHHS). Si l'appareil doit être réparé, contactez un service autorisé.

## Protection des connecteurs d'antenne de télévision (pour les systèmes équipés de cartes de tuner TV ou câble TV)

#### Mise à la terre d'une antenne de télévision externe

Si une antenne extérieure ou un système de câble doit être connecté à votre ordinateur Gateway, assurez-vous que l'antenne ou le système en question soient bien mis à la terre pour assurer une certaine protection contre les surtensions et contre l'accumulation de charges statiques.


L'article 810 du National Electrical Code, ANSI/NFPSA 70, fournit des informations sur la mise à la terre d'une antenne pylône et sa structure de soutien, la mise à la terre du fil de raccord à l'unité de décharge de l'antenne, la taille des conducteurs de terre, l'endroit où installer l'unité de décharge de l'antenne, la connexion des électrodes et les exigences d'une prise de terre.

#### Protection contre la foudre

Pour une protection supplémentaire de tout ordinateur Gateway durant un orage ou laissé sans surveillance, ou encore inutilisé durant une période prolongée, veuillez le débrancher de la prise murale et déconnecter l'antenne ou le système de câble (télédistribution).

#### Lignes électriques

Ne placez pas l'antenne tout près d'une source d'éclairage ou d'un circuit électrique, ou dans un endroit où elle pourrait y être exposée.

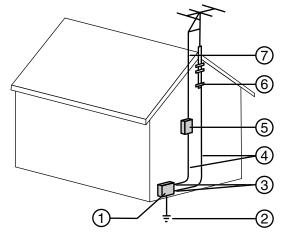

Mise à la terre d'antenne et de satellite

Référence	Composant de mise à la terre
1	Équipement de service électrique
2	Système de prise de terre des services d'électricité (NEC, Article 250, Partie H)
3	Pinces de terre
4	Conducteurs de terre (NEC, Section 810-21)
5	Conducteurs de terre (NEC, Section 810-20)
6	Pince de terre
7	Fil de raccord d'antenne

#### Avertissement

Lors de l'installation ou de la modification d'un système d'antenne extérieur, prendre de très grandes précautions afin d'éviter de toucher des lignes ou circuits électriques. Tout contact pourrait s'avérer mortel.

## Informations d'ordre environnemental

Le produit que vous avez acheté contient des ressources naturelles extraites utilisées au cours du processus de fabrication. Ce produit peut contenir des substances connues comme étant dangereuses pour l'environnement ou pour la santé.

Pour empêcher l'émission de substances dangereuses dans l'environnement et pour maximiser l'utilisation de nos ressources naturelles, Gateway fournit les informations suivantes sur la façon dont vous pouvez recycler ou réutiliser de façon responsable la plupart des matériaux dans votre « produit arrivé à la fin de sa vie ».

L'équipement électrique et électronique destiné au rebut ne devrait jamais être jeté avec les déchets urbains (ramassage des ordures ménagères). L'étiquette de « poubelle barrée » posée sur ce produit vous rappelle de disposer adéquatement de votre produit à la fin de sa vie.



Des substances telles que le verre, le plastique et certains composants chimiques sont hautement récupérables, recyclables et réutilisables. Vous pouvez contribuer à préserver l'environnement en effectuant les simples étapes suivantes :

- Lorsque votre équipement électrique ou électronique ne vous est plus utile, rapportez-le à votre centre de récupération local ou régional pour qu'il soit recyclé.
- Dans la plupart des cas, votre produit, une fois arrivé à la fin de sa vie, peut être échangé contre un crédit applicable à l'achat d'un nouvel équipement Gateway. Appelez Gateway pour savoir si ce programme est disponible dans votre région.
- Si vous avez besoin d'aide pour le recyclage, la réutilisation ou l'échange de votre produit à la fin de sa vie, vous pouvez nous contacter en composant le numéro du service clientèle se trouvant dans le manuel de l'utilisateur et nous serons heureux de vous appuyer dans vos offorte.

Finalement, nous vous incitons à pratiquer d'autres actions en faveur de l'environnement en comprenant et en utilisant les caractéristiques d'économie d'énergie de ce produit (s'il y a lieu), en recyclant l'emballage intérieur et extérieur (incluant les boîtes d'expédition) dans lequel le produit a été livré et en disposant ou en recyclant correctement les batteries.

Grâce à vous, nous pouvons réduire la quantité de ressources naturelles nécessaires à la production d'un équipement électrique et électronique, minimiser l'utilisation de sites d'enfouissement lorsque les produits ont atteint la fin de leur vie, et habituellement améliorer notre qualité de vie en s'assurant que les substances potentiellement dangereuses ne sont pas libérées dans l'environnement et sont éliminées correctement.

## **Avis**

Copyright © 2006 Gateway, Inc. Tous droits réservés 7565 Irvine Center Drive Irvine, CA 92618 USA

#### Tous droits réservés

Cette publication est protégée par copyright et tous les droits sont réservés. Toute reproduction, même partielle, par quelque procédé que ce soit, est interdite sans l'autorisation écrite de Gateway.

Les informations que renferme ce manuel ont été vérifiées avec soin et sont jugées précises. Cependant, des changements sont apportés périodiquement. Ces changements ont été incorporés dans les éditions plus récentes. Gateway peut améliorer et/ou changer les produits décrits dans la présente publication à tout moment. En raison des améliorations apportées continuellement aux systèmes, Gateway n'est pas responsable sinformations pouvant s'avérer inexactes qui peuvent paraître dans le manuel. Consultez le site Web de Gateway à <a href="https://www.gateway.com">www.gateway.com</a>, pour connaître les plus récentes mises à jour des produits. Gateway ne peut être tenue responsable de dommages, directs, indirects, spéciaux, exemplaires, accidentels ou consécutifs résultant d'une défaillance ou d'une omission dans ce manuel, même si Gateway a été informé de la possibilité de tels dommages.

Dans le but d'effectuer un développement continu du produit, Gateway se réserve le droit d'apporter des améliorations au manuel et aux produits décrits à tout moment, et ce, sans préavis ou obligation.

#### Reconnaissance des marques de commerce

Gateway et Black-and-White Spot Design sont des marques de commerce ou des marques de commerce déposées de Gateway, Inc., aux États-Unis et dans d'autres pays. SpotShop, Spotshop.com et Your:)Ware sont des marques de commerce de Gateway, Inc. Intel, le logo Intel Inside et Pentium sont des marques de commerce déposées et MMX est une marque de commerce d'Intel Corporation. Microsoft, MS, MS-DOS et Windows sont des marques de commerce ou des marques de commerce déposées de Microsoft Corporation. Tous les autres noms de produit mentionnés dans la présente le sont à des fins d'identification seulement, et peuvent être des marques de commerce ou des marques de commerce déposées de leurs sociétés respectives.

#### Énoncé de Macrovision

Si votre ordinateur est muni d'un lecteur de DVD et d'un port de sortie analogique pour la télévision, le paragraphe qui suit s'applique :

Ce produit renferme une technologie de protection du copyright qui est protégée par des méthodes contenues dans certains brevets américains et par d'autres droits de propriété intellectuelle appartenant à Macrovision Corporation ainsi qu'à d'autres détenteurs de droits. L'utilisation de cette technologie doit être autorisée par Macrovision Corporation, et a pour fin prévue une utilisation pour le domicile ainsi que d'autres usages limités sauf en cas d'autorisation de Macrovision Corporation. La rétroconception ou le démontage sont interdits.

## Index

A	Assistant Transfert de fichiers et de	dépannage des cartes
accès	paramètres <b>130</b>	d'extension 137
dossiers partagés 102	audio	insertion d'une carte mémoire
fichiers partagés 103	configuration des prises 18	73
lecteurs partagés 102	enregistrement <b>75</b>	installation d'une carte
accessoires	lecture <b>76, 77</b>	mémoire <b>73</b>
mesures de sécurité 156	mise en sourdine 15	logements 72
		retrait d'une carte mémoire 73
adresse	В	types de cartes mémoire pris en
messagerie 51	barre de menus 24	charge <b>72</b>
Web_ <b>50</b>	barre de titre 24	CD
adresse IP		ajout de pistes à la
entrer <b>96</b>	barre des tâches 22	bibliothèque 83
affichage	bibliothèque musicale	création audio 86
dépannage 139	création <b>83</b>	dépannage 137
dossiers partagés 102	bloc d'alimentation	écouter de la musique 78
lecteurs partagés 102	sans coupure 120	insertion <b>74</b>
modification de la résolution	bouton Agrandir 24	lecture audio 75
107	bouton de veille 13	modifier les informations des
propriétés 111, 112		pistes <b>83</b>
utilisation d'un écran de veille	bouton Démarrer 22	nettoyage <b>124</b>
110	bouton Fermer 24	CD audio
aide	bouton Réduire 24	ajout de pistes à la
en ligne <b>5</b>	boutons	bibliothèque 83
Media Center 4	Voir touches et boutons	lecture <b>78</b>
utilisation 3	boutons d'application 13	modifier les informations des
aide en ligne 3, 5	boutons d'édition 12, 13	pistes 83
Aide et support 3	boutons de lecture audio 12, 13	Voir également CD
démarrer 3		Certificat d'authenticité 5
recherche 4	bureau	Certificat d'authenticité Microsoft.
ajout	ajout d'icônes 23	5
comptes d'utilisateur 117	ajout de raccourcis 23	clavier
icônes sur le bureau 23	étendu 111	boutons 12
	modification de l'arrière-plan	caractéristiques 12
alerte de sécurité Windows	109 modification de l'intensité de	dépannage 142
boîte de dialogue 55, 57	_	nettoyage 123
alimentation	couleur 106 modification du modèle de	, 3
dépannage <b>150</b>	couleurs 108	clavier numérique 12, 13
mise hors tension de	modification du nombre de	voyant 12, 13
l'ordinateur 11	couleurs 106	cliquer 15
mise sous tension de	réglage des paramètres 106	cliquer avec le bouton droit de la
l'ordinateur 10	sélection d'un écran de veille	souris <b>15</b>
mode Veille prolongée 119	110	coller
modification des paramètres	utilisation 22	fichiers et dossiers 27, 35
avancés 118 modification des schémas 118	utilisation du menu Démarrer	texte et graphique 35
paramètres avancés 118	23	CompactFlash 72
problèmes de source 10	bureau étendu 111	comptes
schémas 118	buleau etelluu 111	FSI <b>49</b>
utilisation d'un onduleur 120	C	Internet 49
		utilisateur 117
arrêt de l'ordinateur 11	capture d'une vidéo sur	comptes d'utilisateur
arrière-plan 109	l'ordinateur <b>84</b>	ajout sous Windows XP 117
Assistant Capture vidéo 85	cartes	basculement sous Windows XP
Assistant Tâches planifiées 129	dépannage de carte mémoire	117
•	1/15	

*Index* www.gateway.com

configuration	CyberLink PowerDVD 80	désactivation du partage
haut-parleurs 18	5	dossiers 101
mesures de sécurité 156	D	lecteurs 101
prises audio 18 protocole TCP/IP 95	déconnexion d'Internet 49	DHCP 96
routeur 99	défragmentation du disque dur	didacticiel payant 153
connexion	128 Défragmentaux de disque 128	disque dur
à Internet 49	Défragmenteur de disque 128	défragmentation 128
à un réseau Ethernet 19	démarrer ordinateur 10	dépannage <b>140</b>
à un site Web 50 au réseau 19	programmes 15	recherche d'erreurs 127
modem 18	dépannage	sauvegarde de fichiers 129
moniteur externe 112	affichage 139	suppression de fichiers et de
projecteur 112	alimentation 150	dossiers 126 vérification de l'espace disque
télévision 113	cartes 137	125
connexion Internet haut débit 48,	cartes d'extension 137	documentation
94	clavier 142	aide 3
connexions	connexion Internet 141, 146 de vitesse de connexion aux sites	aide en ligne 5
appareil photo numérique 19	Web 141	Aide et support 3
caméra vidéo 84	démarrage de l'ordinateur 139	Site Web de Gateway 2
caméra vidéo numérique 19, 84 Ethernet 19	directives de sécurité 136	documents
Firewire 19, 84	directives générales 136	création 32
i.Link 19, 84	disque dur 140	enregistrement 33 impression 34
IEEE 1394 19, 84	écran 139, 148 fichiers 140	ouverture 34
modem 18	imprimante 150	dossiers
moniteur (VGA) 112	lecteur de carte mémoire 145	coller <b>27, 35</b>
projecteur 112 réseau 19	lecteur de CD 137	copie <b>27, 35</b>
Sortie S-vidéo 113	lecteur de DVD 137, 139	couper 27, 35
télévision 113	Lecteur de DVD/CD 137, 139 mémoire 145	création <b>26</b> déplacement <b>27</b>
universelles 18, 151	modem 145	désactivation du partage 101
VGA 112	moniteur 148	liste d'affichage 25
copie	mots de passe 150	ouverture 15, 25
fichiers et dossiers 27, 35 fichiers sur le réseau 103	nettoyage des CD 124	partage 100
texte et graphique 35	nettoyage des DVD 124	rechercher 29, 31
Corbeille 22	panneau ACL 139, 148 réseau 149	récupération <b>28</b> renommer <b>35</b>
récupération de fichiers et de	réseau Ethernet 139	suppression 22, 28, 35
dossiers 28	résolution d'écran 148	trouver 29, 31
suppression de fichiers et de	souris 149	double-cliquer 15
dossiers 28 vider 28	support par téléphone 152	DVD
couleur	support technique 152	création de vidéo 87
modification de l'intensité 106	télécopies 147 Windows Media Center 142	dépannage 137, 139
modification du modèle 108	zone d'écran 148	insertion 74
modification du nombre 106	déplacement	lecteur 73, 74 lecture 75, 78, 80, 113
couper	dossiers 27	nettoyage 124
fichiers et dossiers 27, 35	fichiers 27	Dynamic Host Configuration
texte et graphique 35	fichiers de l'ancien ordinateur	Protocol 96
création	130	_
documents 32	objets à l'écran <b>15</b> paramètres de l'ancien	E
dossiers <b>26</b> DVD vidéo <b>87</b>	ordinateur 130	éclairage
fichiers musicaux 81	paramètres Internet de l'ancien	<i>Voir</i> voyants
fichiers WMA 81	ordinateur 131	écran
icônes de bureau 23	pointeur 15	dépannage 148
raccourcis du bureau 23		modification de l'intensité de

www.gateway.com Index

couleur 106 modification de la résolution 107 modification du nombre de couleurs 106 nettoyage 123 réglage des paramètres 106 résolution 112 veille 110 édition informations des pistes musicales 83 vidéo 85 effacer des fichiers et des dossiers 22, 28, 35, 126 enregistrement documents 33 fichier audio 80	modifier les informations des pistes 83  fichiers     coller 27, 35     copie 27, 35     couper 27, 35     dépannage 140     déplacement 27     désactivation du partage 101     liste d'affichage 25     ouverture 15, 23     partage 100     partagés, ouverture 103     rechercher 29, 31, 130     récupération 28     renommer 35     sauvegarde 129     suppression 22, 28, 35, 126	imprimante dépannage 150 installation 19, 132 par défaut 150 partage 101 imprimante par défaut 150 installation appareil photo numérique 19 caméra vidéo numérique 19 Fax 52 imprimante 19, 132 périphériques 19, 132 programmes 133 scanneur 19, 132 Internet boutons 12 compte 49
fichier audio 80 fichiers audio 75	téléchargement 51 transfert 130	conditions d'accès 48 connexion à 49
pistes de CD <b>81</b> vidéo <b>86</b>	trouver 29, 31	dépannage 141, 146 téléchargement de fichiers 51
ergonomie 8	types 130 Fournisseur de services Internet	transfert de paramètres de l'ancien ordinateur 131
Ethernet câblé dépannage <b>139</b>	(FSI) <b>48</b> configuration d'un compte <b>49</b>	utilisation 48
étiquette Certificat d'authenticité	connexion à 49	L
Microsoft. 5	déconnexion <b>49</b> transfert de paramètres de	lancement de programmes 23
F	l'ancien ordinateur 131	lecteur de carte mémoire types de carte mémoire pris en
Fast Ethernet 92	fragmentation 128 FSI	charge <b>72</b>
fenêtre <b>24</b>	Voir Fournisseur de services	utilisation <b>72</b> lecteur de CD
barre de menus 24 barre de titre 24	Internet	dépannage 137
bouton Agrandir 24	G	identification 73
bouton Fermer 24 bouton Réduire 24	Gateway	lecteur de DVD dépannage 137, 139
fermeture 24, 35	adresse Web 2 site Web 2	identification 73, 74
fermeture	Gigabit Ethernet 92	utilisation <b>73</b> Lecteur
fenêtre <b>24, 35</b> programme <b>24, 35</b>	glissement 15	DVD/DVD-RAM/DVD-R/CD-R
programme qui ne répond pas 11	groupe de travail nommer 95	W identification <b>74</b>
fichier AU 77	Guide des programmes	Lecteur Media 77
fichier AVI 77	Voir Guide des programmes Windows Media Center	lecteur MP3
fichier MIDI 77		cartes mémoire 72 Lecteur Windows Media 75
fichier MP3 création <b>81</b>	H	affichage d'un fichier vidéo 77
lecture 77	haut-parleurs	création d'une bibliothèque
	configuration 18	musicale <b>83</b>
modifier les informations des pistes 83	configuration 18 hyperliens <b>49</b>	musicale <b>83</b> création de fichiers musicaux
pistes <b>83</b> fichier MPEG		création de fichiers musicaux 81 création de fichiers WMA 81
pistes 83		création de fichiers musicaux 81 création de fichiers WMA 81 lecture de CD audio 78
pistes 83 fichier MPEG lecture 77 fichier WAV 77 fichier WMA	hyperliens 49  I IBM Microdrive 72 impression	création de fichiers musicaux 81 création de fichiers WMA 81
pistes <b>83</b> fichier MPEG lecture <b>77</b> fichier WAV <b>77</b>	hyperliens 49  I IBM Microdrive 72	création de fichiers musicaux 81 création de fichiers WMA 81 lecture de CD audio 78 lecture de fichier audio 77

*Index* www.gateway.com

lecteurs	vérification de l'espace disque	modem DSL 19, 49, 93, 98
affichage des fichiers et des	125	moniteur
dossiers 25	mappage des lecteurs réseau 102	ajout externe 112
affichage du contenu 25	masque de sous-réseau	commandes 106
CD 73	entrer <b>96</b>	dépannage 148
CD enregistrable 73 défragmentation 128	McAfee SecurityCenter 63, 64	modification de la résolution
dépannage 137, 139, 140	mise à jour des définitions 66	107
désactivation du partage 101	recherche des virus 65	nettoyage 123 plusieurs 111
DVD 73	Media Center	propriétés de l'affichage 111,
DVD enregistrable 73, 74	Voir Windows Media Center	112
DVD-RAM/-RW/CD-RW 74	mémoire	qualité de la couleur 112
identification de types de	dépannage <b>145</b>	résolution d'écran 112
lecteur 73	Memory Stick 72	utilisation d'un écran de veille
mappage du réseau 102	menu Démarrer 23	110
partage <b>100</b> recherche d'erreurs <b>127</b>	menus de raccourcis	montage vidéo 84
sauvegarde de fichiers 129	accès 15	mot de passe 150
types 73	messagerie	multimédia
vérification de l'espace disque	adresse <b>51</b>	à l'aide du Lecteur Windows
125	consultation des messages 52	Media <b>75, 77</b>
lecture	envoi 52	enregistrement audio 80
CD audio <b>75, 78</b>	transfert de paramètres de	lecture de CD audio 78
CD musical <b>78</b>	l'ancien ordinateur 132 utilisation 48, 51	multimédia 75, 78, 80
DVD <b>75</b> , <b>80</b>		réglage du volume 15 utilisation du lecteur de DVD 73
fichier audio 76, 77	messages consultation du courrier	MultiMediaCard 72
fichier du Lecteur Media 77	électronique <b>52</b>	MultiMediaCard 72
Fichier du Lecteur Windows	envoi d'un message	N
Media 77 fichiers multimédias 77	électronique <b>52</b>	
liens 49	Microsoft	navigateur Web <b>48, 49</b>
limiteur de surtension 10	Internet Explorer 48	navigateur Web 48, 49
	Lecteur Windows Media 77	_
logiciel <i>Voir</i> programmes	Outlook 48	nettoyage boîtier 123
von programmes	Outlook Express 48	CD 124
M	Windows Movie Maker <b>84</b> WordPad <b>32</b>	CD audio <b>124</b>
Magnétophone		clavier 123
enregistrement audio 80	mise à jour définitions de virus <b>66</b>	DVD 124
lecture de fichier 76	pilotes de périphériques 2	écran 123
maintenance	Windows 124	écran de l'ordinateur 123
calendrier suggéré 122	mise en sourdine du son 15	extérieur de l'ordinateur 123
défragmentation 128	mise hors tension de l'ordinateur	panneau ACL 123 souris 123
nettoyage de l'affichage de	11	Nettoyage de disque 126
l'ordinateur 123	mise sous tension de l'ordinateur	, -
nettoyage de l'écran de	10	nom groupe de travail 95
l'ordinateur 123	mises à jour	ordinateur 95
nettoyage de l'extérieur des composants 123	définitions de virus 66	nommer
nettoyage de la souris 123	sécurité <b>68</b>	groupe de travail 95
nettoyage du boîtier 123	mode Veille prolongée 119	ordinateurs <b>95</b>
nettoyage du clavier 123	modem	nouvel appel téléphonique 58
protection contre les virus 63	câble 19, 49, 93, 98	and a supplied the supplied to
recherche d'erreurs de disque	commuté <b>48</b>	0
dur 127	connexion 18	objets à l'écran
sauvegarde de fichiers 129	dépannage 145	déplacement 15
suppression de fichiers 126	DSL 19, 49, 93, 98	obtenir de l'information 15
utilisation de l'Assistant Tâches	prise 18	sélection 15
planifiées <b>129</b>	modem câble 19, 49, 93, 98	

www.gateway.com Index

onduleur (UPS) 10, 120 ordinateurs nommer 95 ouverture documents 34 dossiers 15, 25 fichiers 15, 23 fichiers sur le réseau 103 menu raccourci 15 programmes 15, 23	projecteur ajout 112 propriétés de l'affichage 111, 112 qualité de la couleur 112 résolution d'écran 112 protocole TCP/IP configuration 95  R	exemple 93 installation de cartes 94 installation de pilotes 94 prise 19 résolution modification 107 restauration de fichiers et de dossiers 28 roue de défilement 14 routeur
P	raccourcis	configuration <b>99</b>
	ajout sur le bureau 23	
page Web 49	basculement entre les fichiers, les dossiers ou les	S
panneau ACL	programmes 35	sauvegarde de fichiers 129
dépannage <b>139, 148</b> modification de la résolution	clavier 35	scanneur
107	coller 35	installation 19, 132
nettoyage 123	copie <b>35</b>	Secure Digital 72
utilisation d'un écran de veille	couper 35	sécurité
110	fermeture de fenêtres 35	diminution de la fatigue
paramètres de sécurité	fermeture de programmes 35 ouverture de menu 15	visuelle 8
modification <b>67</b>	renommer des fichiers et des	directives de dépannage 136 entretien de votre ordinateur
parcourir les fichiers et les dossiers	dossiers 35	122
31	sélection d'éléments adjacents	éviter la fatigue répétitive 9
pare-feu <b>67</b>	dans une liste 35	installation de l'ordinateur 9
partage	sélection d'éléments dans une	mises en garde générales 156
dossiers 100	liste 35	posture 9
imprimante 101 lecteurs 100	suppression de fichiers et de dossiers <b>35</b>	Security Center
PDA	raccourcis clavier 35	Windows XP 67
cartes mémoire 72	recherche	site Web 49
périphériques 19	dans Centre d'aide et de	connexion à <b>50</b> Gateway <b>2</b>
périphériques Plug and Play	support 4	téléchargement de fichiers 51
prise en charge IEEE 1394 19 prise en charge USB 19	de fichiers et dossiers 29, 31, 130	SmartMedia 72 son
personnalisation 105	récupération de fichiers et de	commandes 15
pilotes	dossiers 28	mise en sourdine 15
mise à jour 2	redémarrage de l'ordinateur 11	réglage 15
pistes musicales	réinitialisation de l'ordinateur 11	Sortie S-vidéo (TV)
copie <b>81</b>	réinstallation	prise 113
plusieurs moniteurs 111	imprimante 132	souris
pointeur 14	logiciels 133	boutons 14
déplacement 15	périphériques 132 programmes 133	cliquer 15 cliquer avec le bouton droit de la
port Firewire 19, 84	scanneur 132	souris 15
port i.Link 19, 84	renommer des fichiers et des	dépannage <b>149</b>
port IEEE 1394 19, 84	dossiers 35	déplacement d'objets à l'écran
port USB 19	réseau	15
port VGA 112	dépannage 139, 149	déplacer le pointeur 14, 15
presse-papiers <b>27</b>	prise 19	double-cliquer 15
prise NTSC/PAL 113	test 99	modification des paramètres 116
programmes	utilisation 101	nettoyage 123
fermeture 35	réseau Ethernet	ouvertures de fichiers, de
fermeture sans réponse 11	connexion <b>19</b> création <b>94</b>	dossiers et de
ouverture 15, 23 réinstallation 133	équipement nécessaire 93	programmes 15

*Index* www.gateway.com

pointeur 14	touche d'application 12, 13	volume
roue de défilement 14	Touche Windows 12, 13	commandes 15
sélection d'objets à l'écran 15	touches de direction 12, 13	dépannage 151
support par téléphone 152	touches de fonction 12, 13	mise en sourdine 15
support technique	touches de navigation 12, 13	réglage <b>15</b> réglage du modem <b>147</b>
astuces - avant d'appeler 152	touches et boutons	Voyant Arrêt défil. 12, 13
utilisation 2	application 12, 13	
suppression de fichiers et de	direction 12, 13	Voyant Verr Bloc 12, 13
dossiers 22, 28, 35, 126	édition 12, 13	Voyant Verr Maj 12, 13
Т	flèche 12, 13	voyants
	fonction 12, 13	Arrêt défil. 12, 13 clavier numérique 12, 13
téléchargement de fichiers 51	Internet 12 lecture audio 12, 13	Verr Maj 12, 13
télécommande Voir Télécommande Windows	navigation 12, 13	Verr Num 12, 13
Media Center	numérique 12, 13	voyants d'activité
télécopies	souris 14	<i>Voir</i> voyants
annulation 58	veille 13	·
annulation automatique 59	Windows 12, 13	W
configuration d'un modèle de	touches fléchées 12, 13	Windows
page de garde 55	transfert	Assistant Transfert de fichiers et
configuration de Fax 53	fichiers d'Internet 51	de paramètres 130
dépannage <b>147</b>	fichiers de l'ancien ordinateur	Code d'identification de
envoi 56	130	produit 5
envoi à partir d'un programme 57	paramètres de l'ancien ordinateur 130	presse-papiers <b>27</b> Security Center <b>67</b>
installation de Fax 53	paramètres Internet de l'ancien	Utilitaire de recherche 29
réception et affichage 59	ordinateur 131	Windows Media Center 89
réessai <b>58</b>	vidéo sur l'ordinateur 84	aide 4
télécopie d'une image	travailler en toute sécurité 8	dépannage 142
numérisée <b>57</b>	trouver	Guide des programmes 90
téléphone	fichiers et dossiers 29, 31, 130	télécommande 89
annulation automatique d'une	Rubriques du Centre d'aide et de	Windows Movie Maker
télécopie 59	support 4	Assistant Capture vidéo 85
annulation d'une télécopie 58 configuration d'un modèle de	U	capture d'une vidéo sur
page de garde de		l'ordinateur <b>84</b> enregistrement d'une vidéo <b>8</b> 6
télécopie <b>55</b>	UPS 10, 120	montage vidéo 84, 85
configuration de Fax 53	Utilitaire de recherche 29	transfert d'une vidéo vers
envoi d'une télécopie 56	V	l'ordinateur 84
envoi d'une télécopie d'image	•	Windows Security Center
numérisée <b>57</b>	Vérification des erreurs 127	icône <b>22</b>
envoi de télécopies à partir d'un	vidéo	utilisation 63, 67
programme <b>57</b> installation de Fax <b>53</b>	capturer sur l'ordinateur 84	Windows Update 67, 124
réception et affichage de	création 84	WordPad 32
télécopies <b>59</b>	édition <b>84, 85</b> enregistrement <b>86</b>	World Wide Web (WWW) 49
réessai de télécopie <b>58</b>	lecture <b>75</b> , <b>77</b> , <b>80</b>	téléchargement de fichiers 51
téléphone cellulaire	transfert vers l'ordinateur 84	
cartes mémoire 72	virus	X
télévision	mise à jour des définitions de	xD <b>72</b>
lecture de DVD sur 113	66	
sortie TV 113	protection 63, 67	
visualisation de l'affichage sur	recherche 65	
113	supprimer à l'aide de Norton	
test du réseau 99	Internet Security 63	

8511132 - MAN GW GEN DT USR GDE FRCA R0